SAMSUNG

SM-G850F

Εγχειρίδιο χρήσης

Greek. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα

Πρώτα βήματα

7 Περιεχόμενα συσκευασίας
8 Διάταξη συσκευής
10 Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
15 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
16 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Βασικές λειτουργίες

17 Χρήση της οθόνης αφής
20 Διάταξη αρχικής οθόνης
25 Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης
28 Άνοιγμα εφαρμογών
29 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
31 Εισαγωγή κειμένου
33 Καταγραφή οθόνης
34 Τα Αρχεία Μου
36 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
38 Προβολή πληροφοριών βοήθειας

Συνδεσιμότητα δικτύου

39 Δεδομ. κινητής συσκ.
39 Wi-Fi
41 Ενισχυμένη λήψη
41 Tethering και Mobile hotspot
43 Internet

Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας

46 Κινήσεις και χειρονομίες
50 Προβολή χωρίς επαφή
50 Πολλαπλά Παράθυρα
55 Εργαλειοθήκη
56 Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής

Εξατομίκευση

57 Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών
60 Ορισμός φόντου και ήχων κλήσης
61 Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
62 Σάρωση δαχτύλου
66 Απόρρητη λειτουργία
67 Εύκολη λειτουργία
68 Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας
69 Δημιουργία λογαριασμών

Τηλέφωνο

70 Πραγματοποίηση κλήσεων
73 Λήψη κλήσεων
74 Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Επαφές

76 Προσθήκη επαφών
77 Διαχείριση επαφών

Μηνύματα & email

80 Μηνύματα
83 Email

Κάμερα

86 Βασικός τρόπος λήψης
90 Λειτουργίες λήψης
94 Ρυθμίσεις κάμερας

Συλλογή

97 Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο
99 Ρυθμίσεις συλλογής

Στούντιο

100 Στούντιο φωτογραφίας
101 Στούντιο κολάζ
102 Έξυπνη λήψη
103 Στούντιο βίντεοκλιπ
104 Εργαλείο περικοπής βίντεο

Πολυμέσα

105 Μουσική
108 Βίντεο

S Health

110 Σχετικά με το S Health
111 Δημιουργία ενός προφίλ χρήστη
112 Κύρια οθόνη του S Health
114 Σύντροφος πεζοπορίας
116 Σύντροφος άσκησης
123 Καταγραφή πρόσληψης φαγητού
125 Διαχείριση βάρους
127 Εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών S Health
128 Ρυθμίσεις S Health

Λειτουργίες ασφαλείας

130 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
131 Μήνυμα βοήθειας
132 Ειδοποιήσεις κακών καιρικών συνθηκών (Geo News)

Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

134 S Finder
135 S Planner
138 S Voice
140 Ρολόι
142 Αριθμ/χανή
142 Σημείωση
144 Εγγραφή Φωνής
146 Dropbox

147 Flipboard
148 Φακός
148 Μεγεθυντικός φακός
149 Εφαρμογές Google

Σύνδεση με άλλες συσκευές

151 Bluetooth
153 Wi-Fi Direct
155 NFC
157 S Beam
158 Γρήγορη σύνδεση
161 Screen Mirroring
163 Εκτύπωση

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

164 Αναβάθμιση της συσκευής
165 Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και υπολογιστή
166 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
167 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Ρυθμίσεις

168 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
168 ΓΡΉΓΟΡΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
168 ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΔΙΚΤΎΟΥ
173 ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
174 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΕΜΦΆΝΙΣΗ
178 ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗ
180 ΚΊΝΗΣΗ
181 ΧΡΉΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
182 ΣΎΣΤΗΜΑ
189 ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Προσβ/τητα

197 Σχετικά με την προσβασιμότητα
198 Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα μενού προσβασιμότητας
198 Φωνητική ανταπόκριση (TalkBack)
209 Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
209 Μεγέθυνση της οθόνης
209 Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις
210 Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
210 Χρωματική προσαρμογή
211 Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας
211 Απενεργοποίηση όλων των ήχων
211 Ρυθμίσεις λεζάντας
212 Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
212 Μονοφωνικός ήχος
212 Αυτόματη ανταπόκ. δόνησης
213 Βοηθητικό μενού
215 Έξυπνη κύλιση
215 Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος
215 Έλεγχος αλληλεπίδρασης
216 Απάντηση και τερματισμός κλήσεων
216 Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος
217 Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
218 Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Διάταξη συσκευής

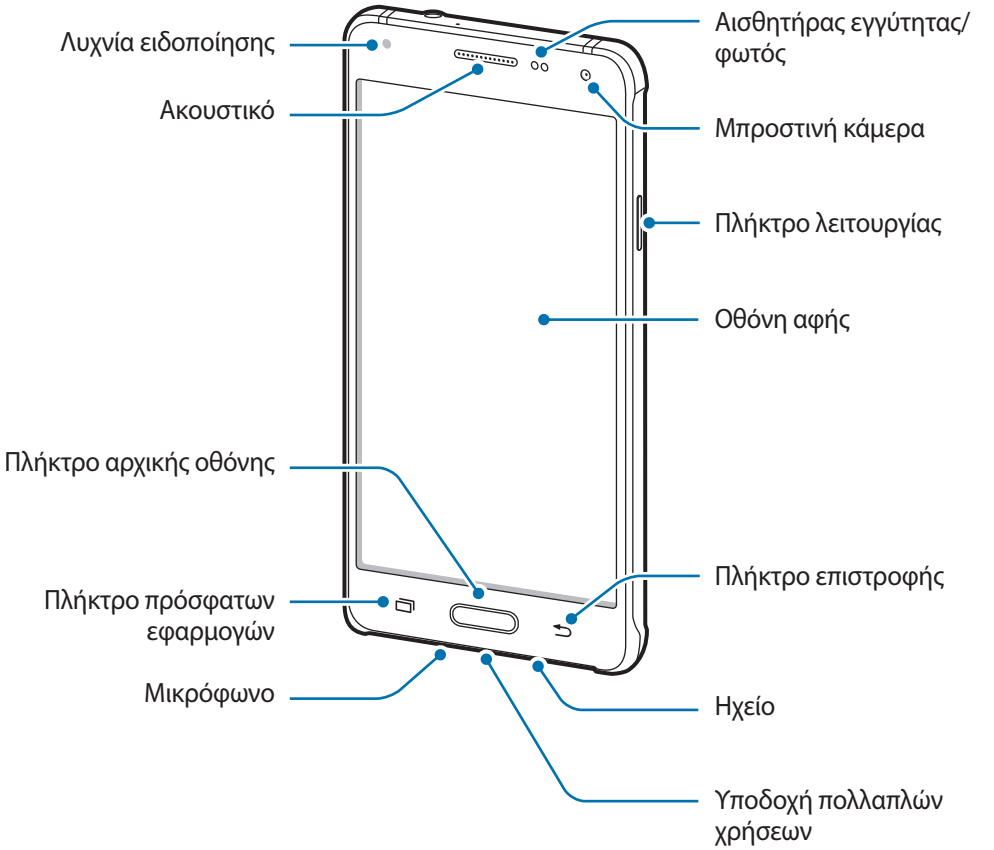

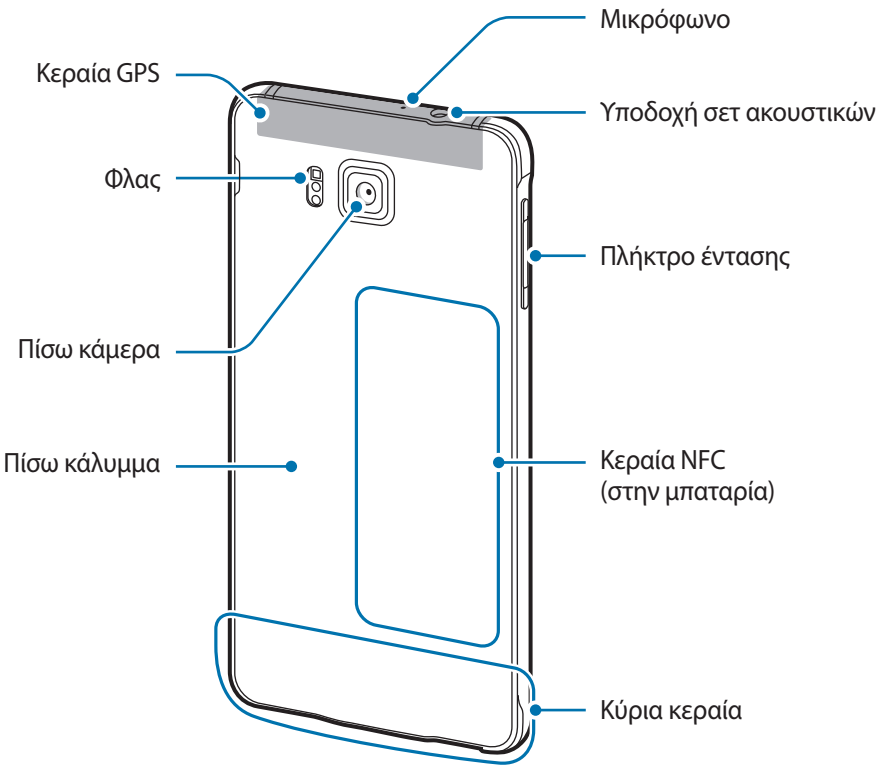

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Πατήστε για να ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
	Πρόσφατων εφαρμογών	• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών. • Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για την τρέχουσα οθόνη.
	Αρχικής σελίδας	• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη. • Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Διπλό πάτημα για εκκίνηση του **S Voice**. • Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του **Google**.
	Επιστροφής	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	**Έντασης**	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.

- Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες νάνο-SIM.
- Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

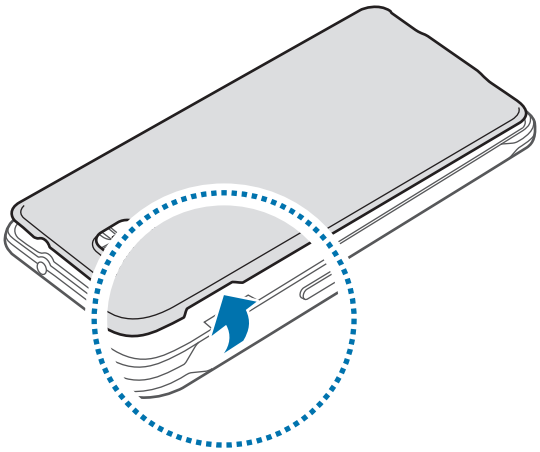

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.

2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

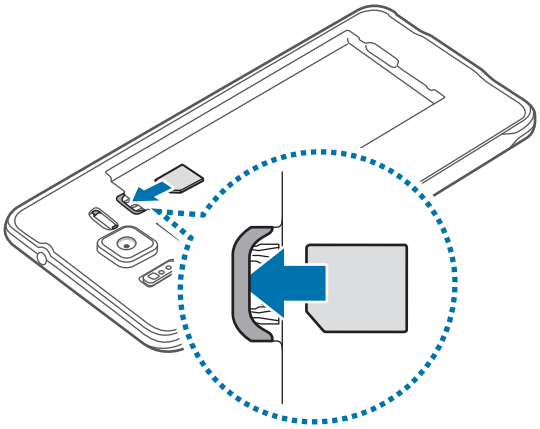

Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

3 Εισάγετε την μπαταρία.

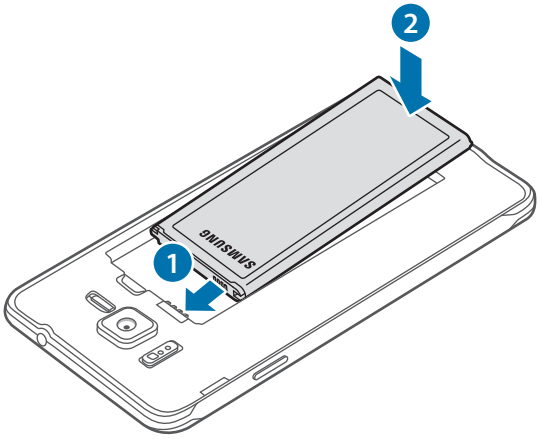

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

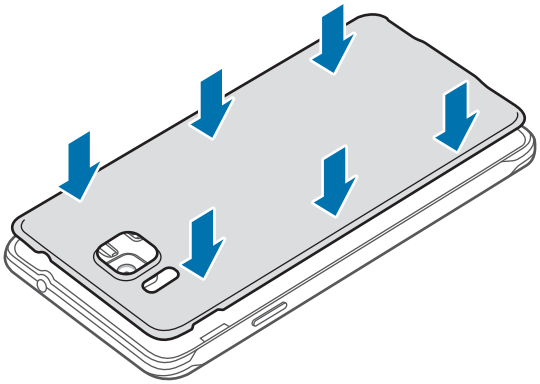

Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.

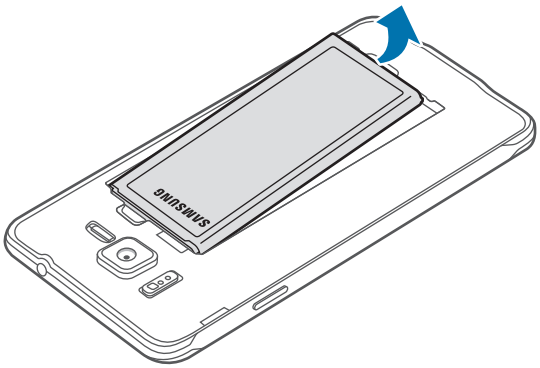

3 Πατήστε την κάρτα SIM ή USIM με το δάχτυλό σας και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

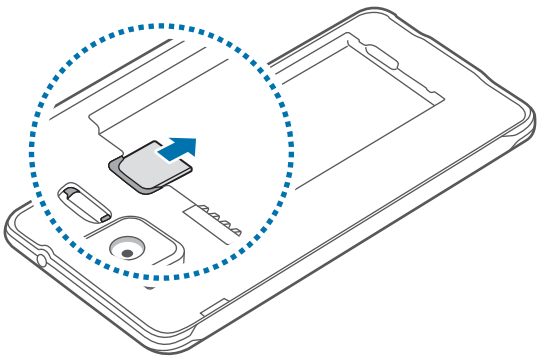

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της μπαταρίας με σύνδεσή τους μέσω καλωδίου USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

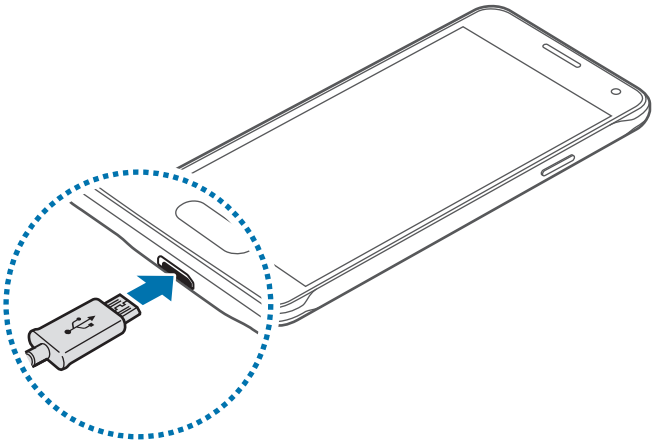

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

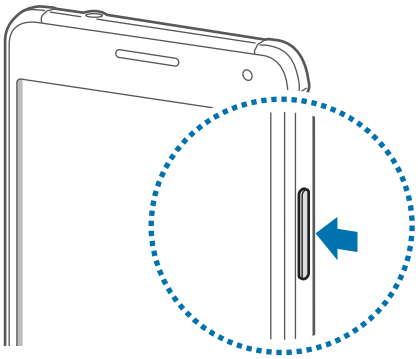

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης.

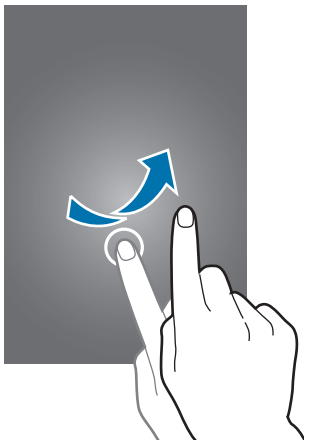

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικές λειτουργίες

Χρήση της οθόνης αφής

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε την οθόνη αφής.

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με ένα δάχτυλο.

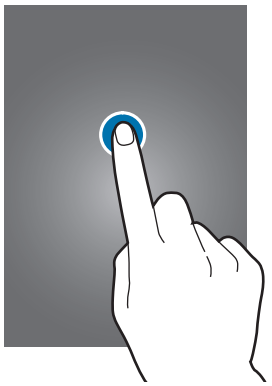

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

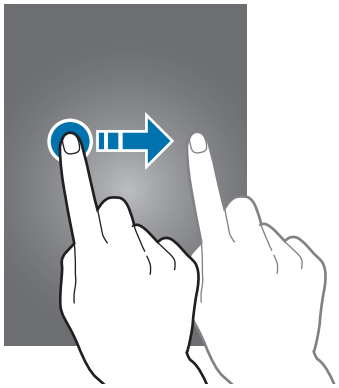

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό πάτημα για να επιστρέψετε.

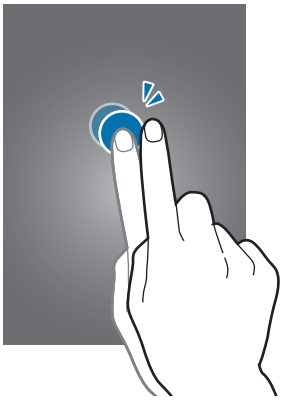

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων, όπως αυτή των επαφών.

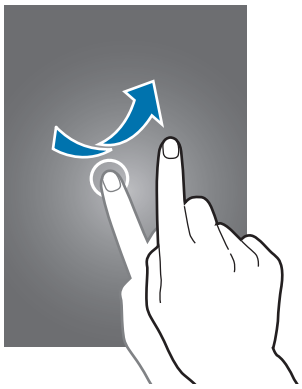

Απομάκρυνση και πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

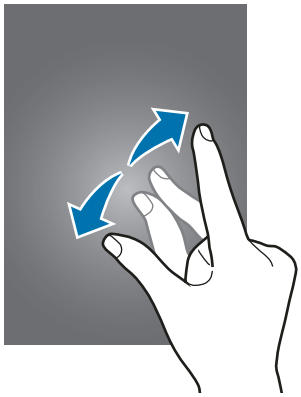

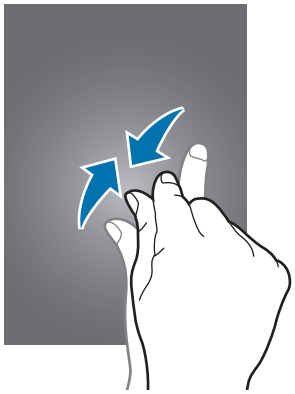

Διάταξη αρχικής οθόνης

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας.

Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μια από τις ενδείξεις οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της αρχικής οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής οθόνης.

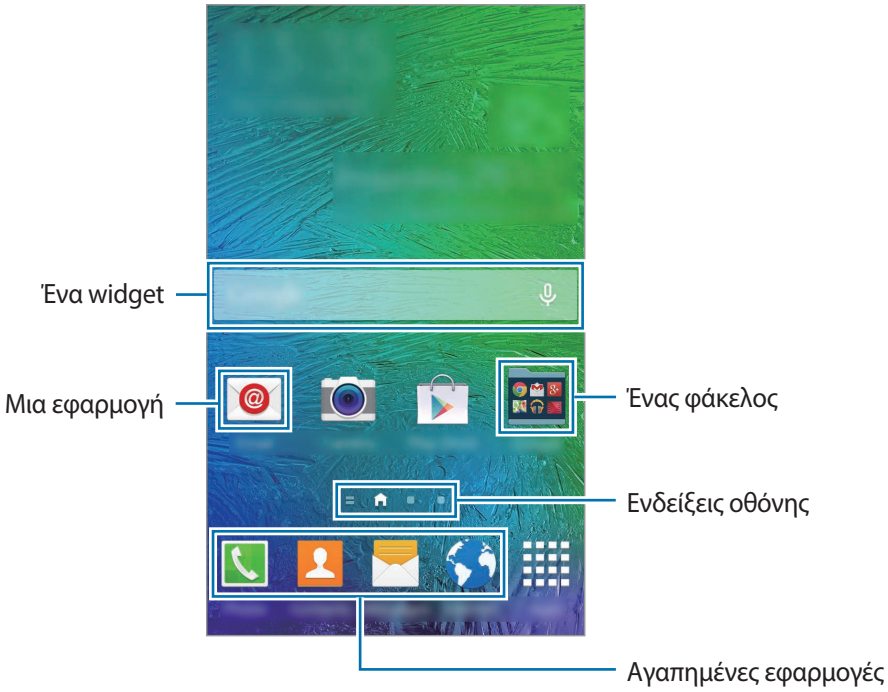

Επιλογές αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

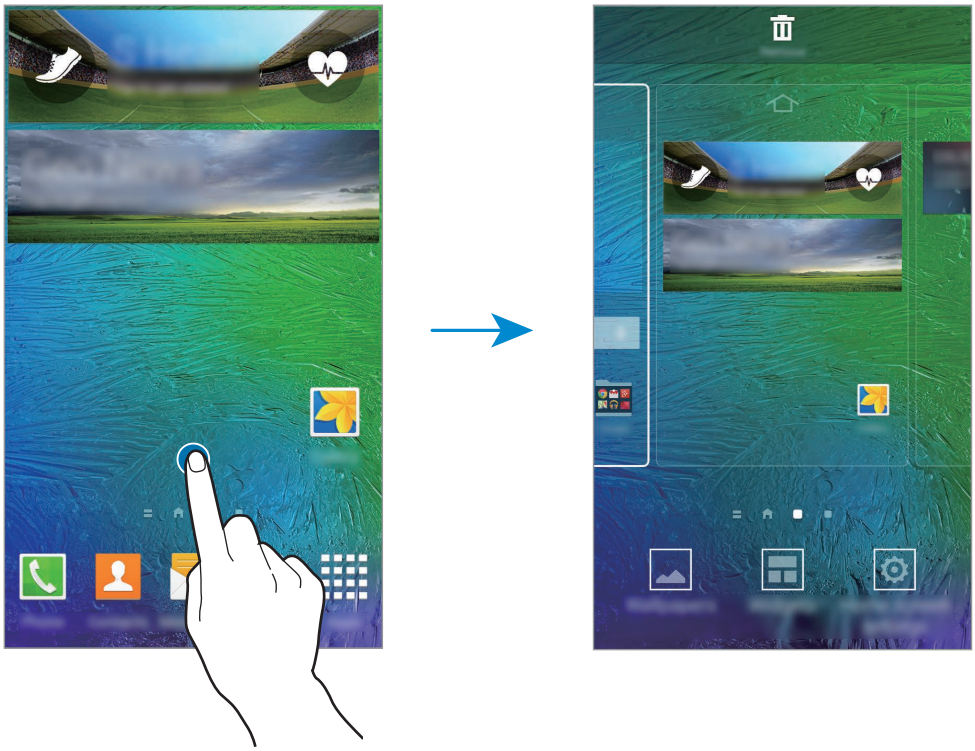

Χρήση του περιοδικού μου

Περιοδικό μου εμφανίζει ζωντανές ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων και ειδήσεις για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

Για να ενεργοποιήσετε **Περιοδικό μου**, πατήστε παρατεταμένα σε κενή περιοχή στην αρχική οθόνη. Κατόπιν, πατήστε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης** και σημειώστε την επιλογή **Περιοδικό μου**.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε ή κυλήστε δεξιά για να ανοίξετε **Περιοδικό μου**.

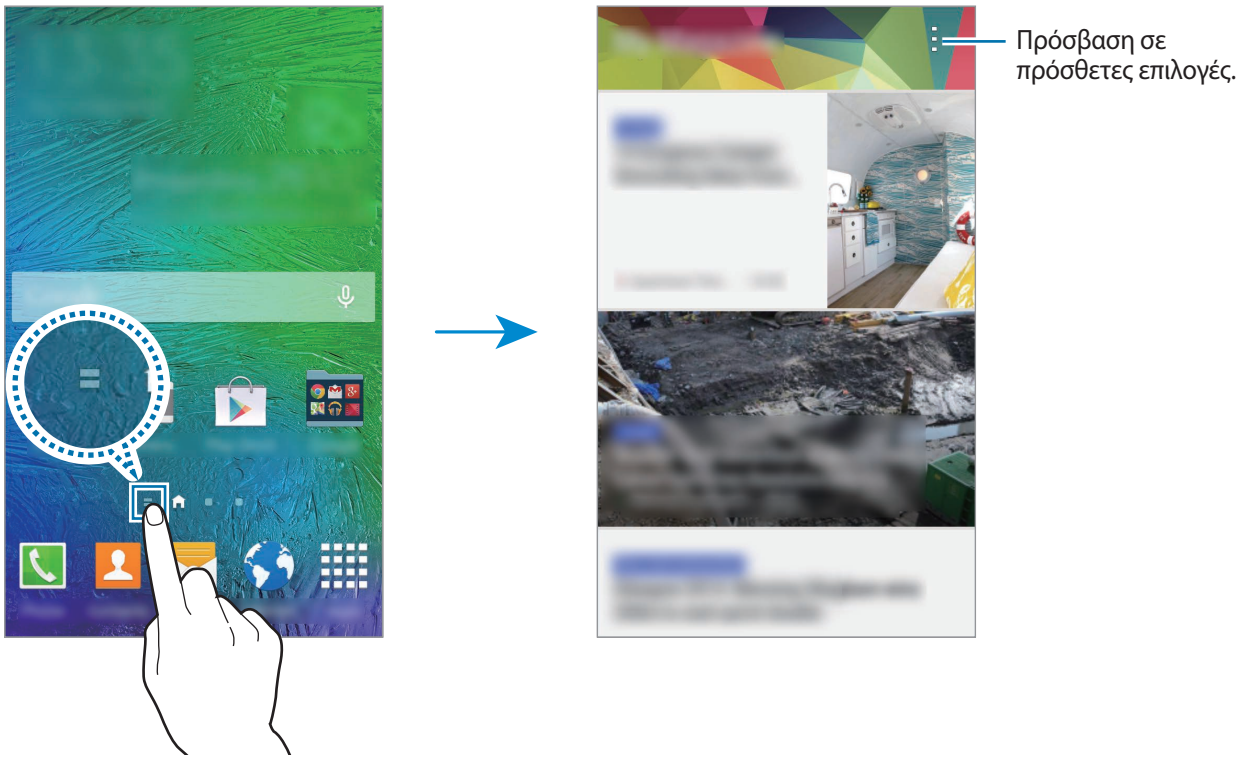

Για να επιλέξετε το περιεχόμενο προς εμφάνιση, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν.

Για αυτόματη ενημέρωση του περιεχομένου όταν ανοίγει **Περιοδικό μου**, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Αυτόματη ανανέωση κατά το άνοιγμα**.

Για να απενεργοποιήσετε **Περιοδικό μου**, πατήστε παρατεταμένα σε κενή περιοχή στην αρχική οθόνη. Κατόπιν, πατήστε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης** και καταργήστε την επιλογή **Περιοδικό μου**.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμ.** για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών.

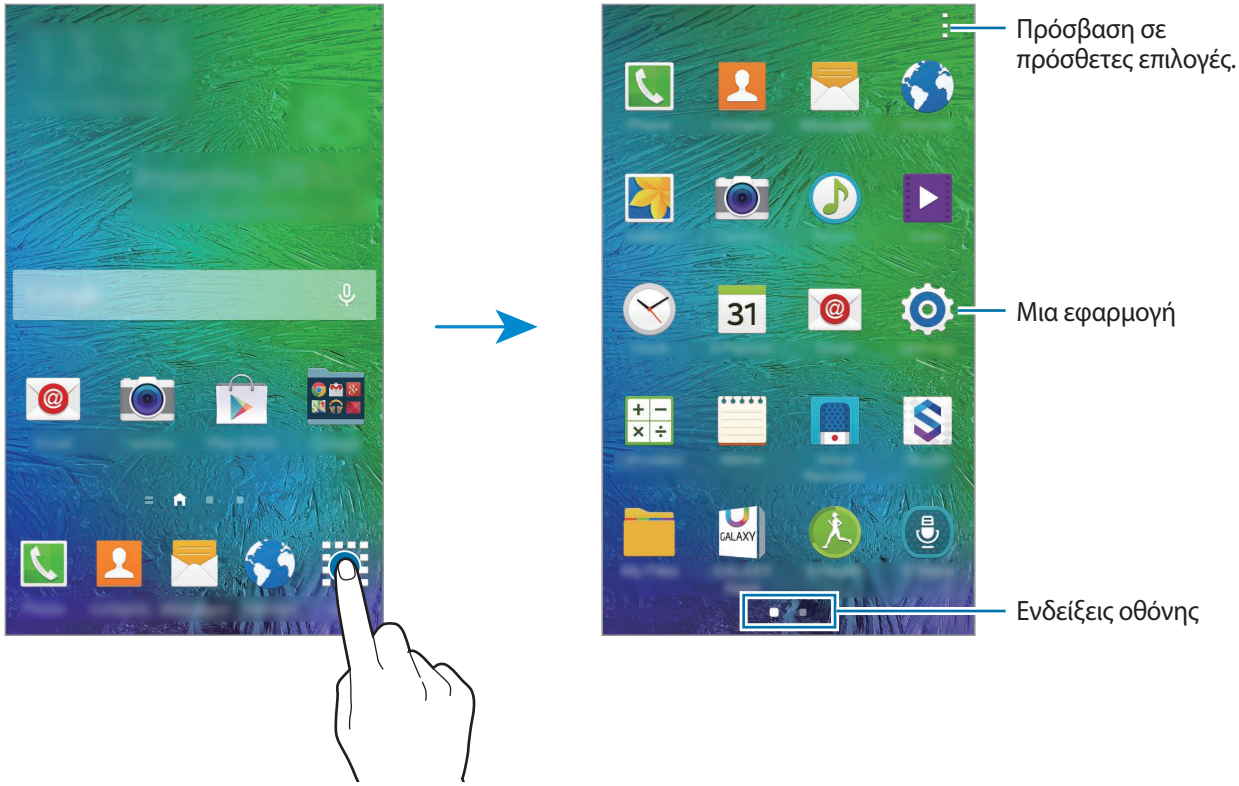

Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

Εικονίδιο	Σημασία
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
R	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
G	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
E	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
3G	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
H	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
H+	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
4G / LTE	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Η λειτουργία έξυπνης παραμονής ή έξυπνης παύσης έχει ενεργοποιηθεί
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Σημασία
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης

Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλλετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

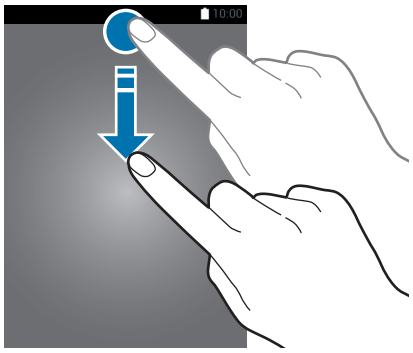

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

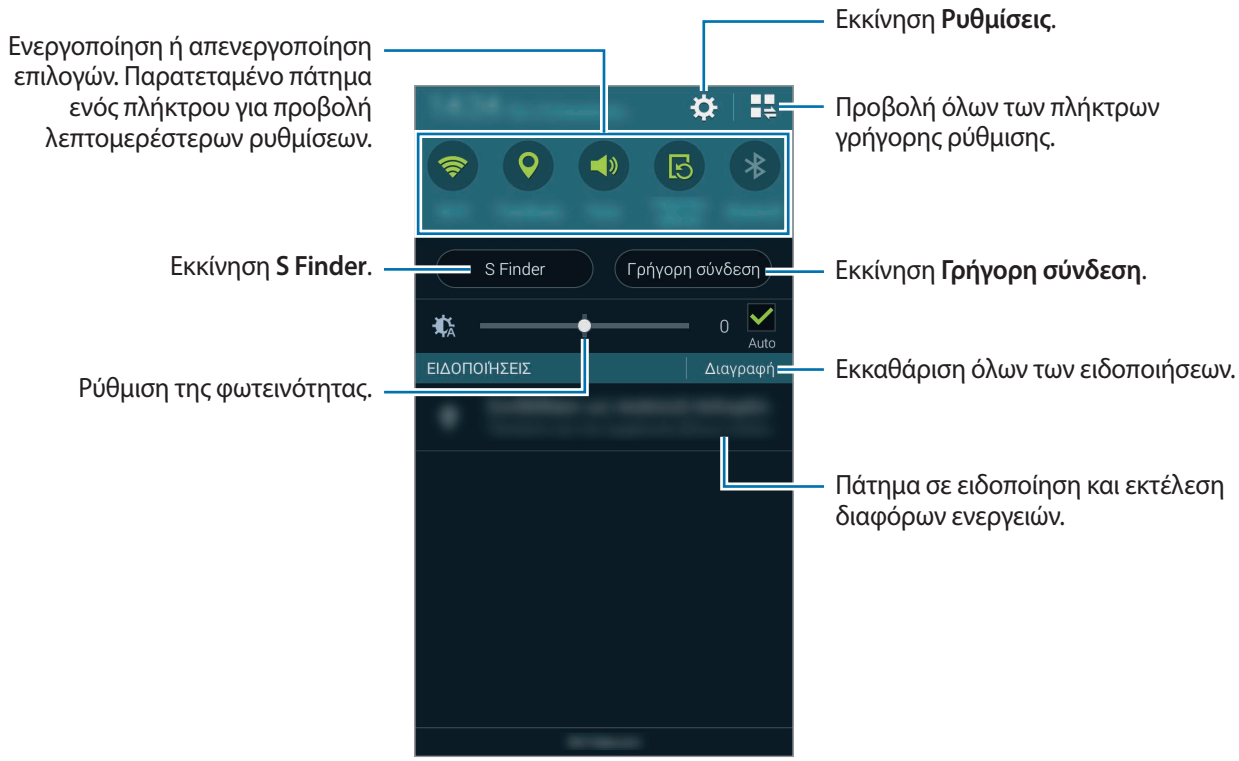

Αναδιάταξη πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης

Για αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε → , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.

Χρήση του πλαισίου γρήγορης ρύθμισης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.

Εναλλακτικά, πατήστε στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για να κλείσετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

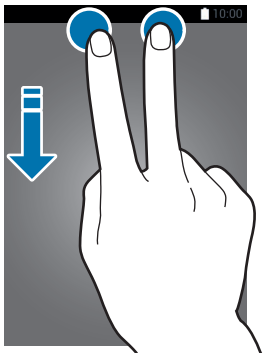

Πατήστε στις ακόλουθες επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους. Μπορείτε να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.

- **Wi-Fi**: ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
- **Τοποθεσία**: ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθεσία για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ήχος** / **Δόνηση** / **Σίγαση**: επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.

- **Bluetooth**: ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
- **Δεδομ. κινητού**: ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων ή Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ενίσχυση λήψεων**: ανατρέξτε στην ενότητα Ενισχυμένη λήψη για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εξ.ενέργ. Ultra**: ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Πολλά παράθυρα**: ανατρέξτε στην ενότητα Πολλαπλά Παράθυρα για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εργαλ.**: ανατρέξτε στην ενότητα Εργαλειοθήκη για περισσότερες πληροφορίες.

- **Mobile hotspot**: ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για περισσότερες πληροφορίες.
- **Screen mirroring**: ανατρέξτε στην ενότητα Screen Mirroring για περισσότερες πληροφορίες.
- **NFC**: ανατρέξτε στην ενότητα NFC για περισσότερες πληροφορίες.
- **Συγχρον.**: όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα εφαρμογές όπως ημερολόγιο ή email.
- **Έξυπνη διαμονή**: όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η οθόνη παραμένει ενεργή όση ώρα την κοιτάτε.
- **Έξυπνη παύση**: όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η αναπαραγωγή σταματά όταν απομακρύνετε το βλέμμα από την οθόνη.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία αποκλεισμού για περισσότερες πληροφορίες.
- **Λειτ. πτήσης**: ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πτήσης για περισσότερες πληροφορίες.
- **Απόρρητη λειτ.**: ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ευαισθ. αφής**: ανατρέξτε στην ενότητα Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής για περισσότερες πληροφορίες.

Άνοιγμα εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε και επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Πατήστε → και κατόπιν πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **Κλ. όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε → .

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Samsung GALAXY Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **GALAXY Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **Δωρεάν**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Λήψη προτεινόμενων εφαρμογών

Μπορείτε να προβάλλετε και να κάνετε λήψη αποκλειστικές εφαρμογές για τη συσκευή Galaxy.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **GALAXY Essentials**. Ή, στην αρχική οθόνη, πατήστε το widget **GALAXY Essentials** και κατόπιν πατήστε ⬇ δίπλα σε μια εφαρμογή.

Διαχείριση εφαρμογών

Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε ⋮ → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών**. Το ⊖ εμφανίζεται στις εφαρμογές που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Απενεργοπ.**

Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε ⋮ → **Ληφθείσες εφαρμογές** → ⋮ → **Κατάργηση εγκατάστασης**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Κατάργ. εγκατ.**

Ενεργοποίηση εφαρμογών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ.**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, κυλήστε στο **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΗ.**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Ενεργό**.

- Απόκρυψη εφαρμογών: απόκρυψη εφαρμογών μόνο στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κρυμμένες εφαρμογές.
- Απενεργοποίηση εφαρμογών: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απενεργοποιημένες εφαρμογές.
- Απεγκατάσταση εφαρμογών: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.

Εισαγωγή κειμένου

Διάταξη πληκτρολογίου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία σημειώσεων και άλλα.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

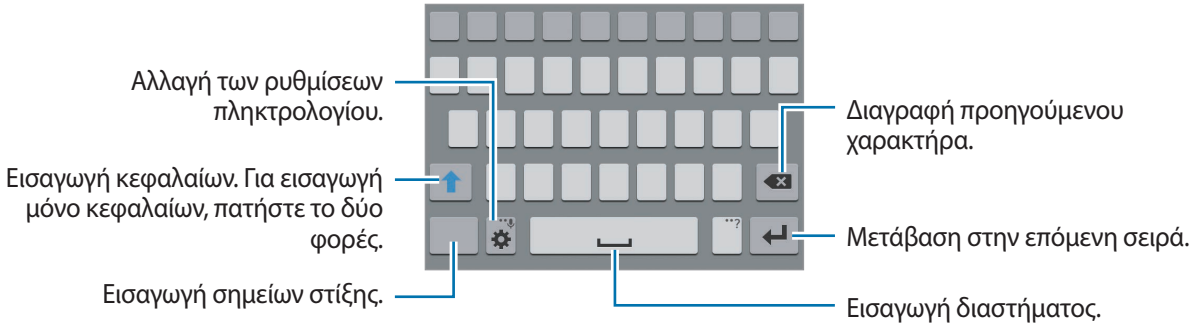
Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή διαστήματος.

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε ⚙ → **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Αν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σύροντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.

Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου

Πατήστε ⚙, επιλέξτε μια γλώσσα στις **ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη πληκτρολογίου για χρήση.

Στο **Πληκτρολόγιο 3x4**, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα ⚙ για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται αντί για το ⚙ ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.

- 🎤: εισαγωγή κειμένου φωνητικά.

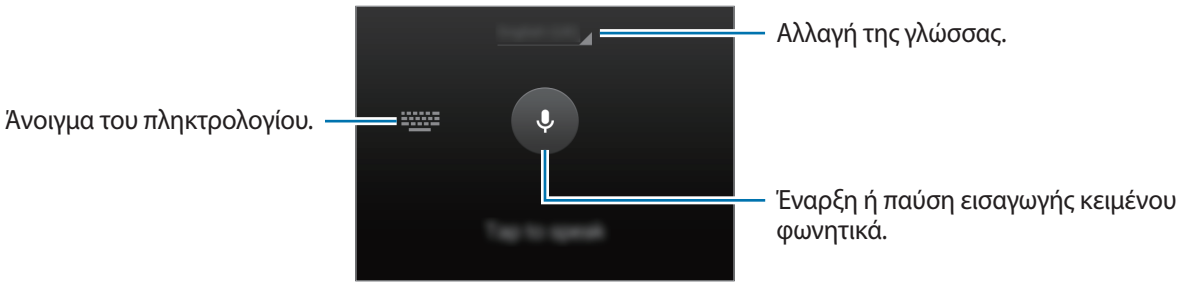

- T✎: μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.

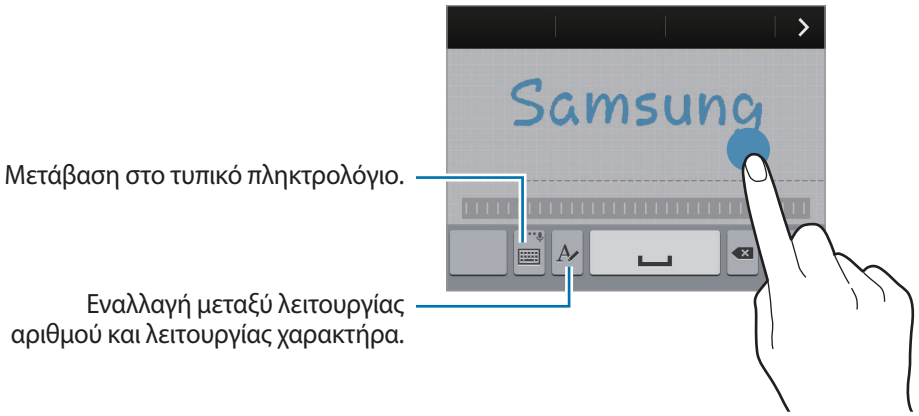

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 📋: προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
- ⚙: αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
- 😊: εισαγωγή emoticon.

- : μετάβαση στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο σε άλλη θέση σύροντας .

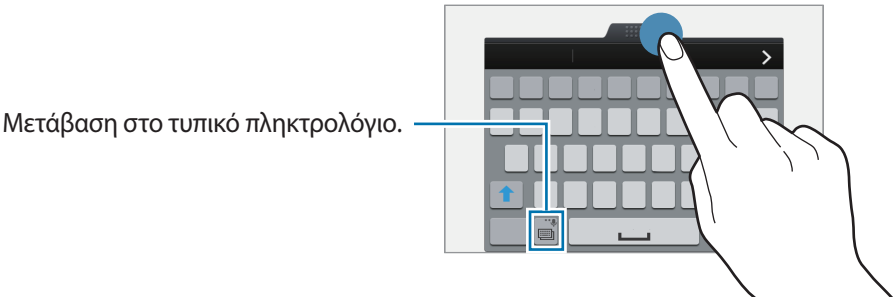

Αντιγραφή και επικόλληση

1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.

2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

4 Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε → **Επικόλληση**. Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε → **Πρόχειρο** και επιλέξτε το κείμενο.

Καταγραφή οθόνης

Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → φάκελος **Screenshots**. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.

Μπορείτε επίσης να καταγράψετε στιγμιότυπα χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους. Ανατρέξτε στην ενότητα Κίνηση παλάμης για λήψη για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

Τα Αρχεία Μου

Σχετικά με Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για πρόσβαση σε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες τοποθεσίες όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης σύννεφου.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους.
Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή αρχείων ανά κατηγορία.
Προβολή του ιστορικού λήψεων.
Προβολή αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Προβολή αρχείων αποθηκευμένων σε υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Προσθ. συντόμ.**: προσθήκη συντόμευσης σε έναν φάκελο στην κύρια οθόνη Τα Αρχεία Μου.
- **Προσθήκη διακομιστή FTP**: προσθήκη συντόμευσης σε διακομιστή FTP στην κύρια οθόνη Τα Αρχεία Μου.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές**: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση πολυμέσων.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης αρχείων.

Προβολή αρχείων

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για ανάβαση ενός επιπέδου στον αρχειοκατάλογο, πατήστε <. Για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Τα αρχεία μου, πατήστε .

Επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε ⋮ και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: επιλογή αρχείων ή φακέλων για την εφαρμογή επιλογών.
- **Διαγραφή**: διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- **Δημ/ργία φακέλου**: δημιουργία φακέλου.
- **Προβ. ως**: αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
- **Ταξινόμηση κατά**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
- **Προσθ. συντόμ.**: προσθήκη συντόμευσης σε έναν φάκελο στην κύρια οθόνη Τα Αρχεία Μου ή στην Αρχική οθόνη.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης αρχείων.

Πατήστε παρατεταμένα σε αρχείο ή φάκελο και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- : κοινή χρήση αρχείων με άλλους.
- : διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- ⋮ → **Μετακίνηση**: μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- ⋮ → **Αντιγραφή**: αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- ⋮ → **Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό»**: μετακίνηση αρχείων σε απόρρητο φάκελο. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόλις ενεργοποιήσετε την **Απόρρητη λειτουργία** Ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
- ⋮ → **Μετον/σία**: μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
- ⋮ → **Προσθ. συντόμ.**: προσθήκη συντόμευσης σε έναν φάκελο στην κύρια οθόνη Τα Αρχεία Μου ή στην Αρχική οθόνη.
- ⋮ → **Συμπίεση**: συμπίεση αρχείων ή φακέλων για δημιουργία αρχείου zip.
- ⋮ → **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών αρχείου ή φακέλου.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εξοικονόμηση ενέργειας** → **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Εξοικ. ενέργ.** για να την ενεργοποιήσετε.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιορισμός απόδοσης**: περιορισμός διάφορων επιλογών, όπως απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού για το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και το πλήκτρο επιστροφής.
- **Λειτουργία κλίμακας του γκρι**: εμφάνιση χρωμάτων στην οθόνη σε τόνους του γκρίζου.

Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:

- Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
- Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
- Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
- Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εξοικονόμηση ενέργειας** → **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Εξ.ενέργ. Ultra** για να την ενεργοποιήσετε.

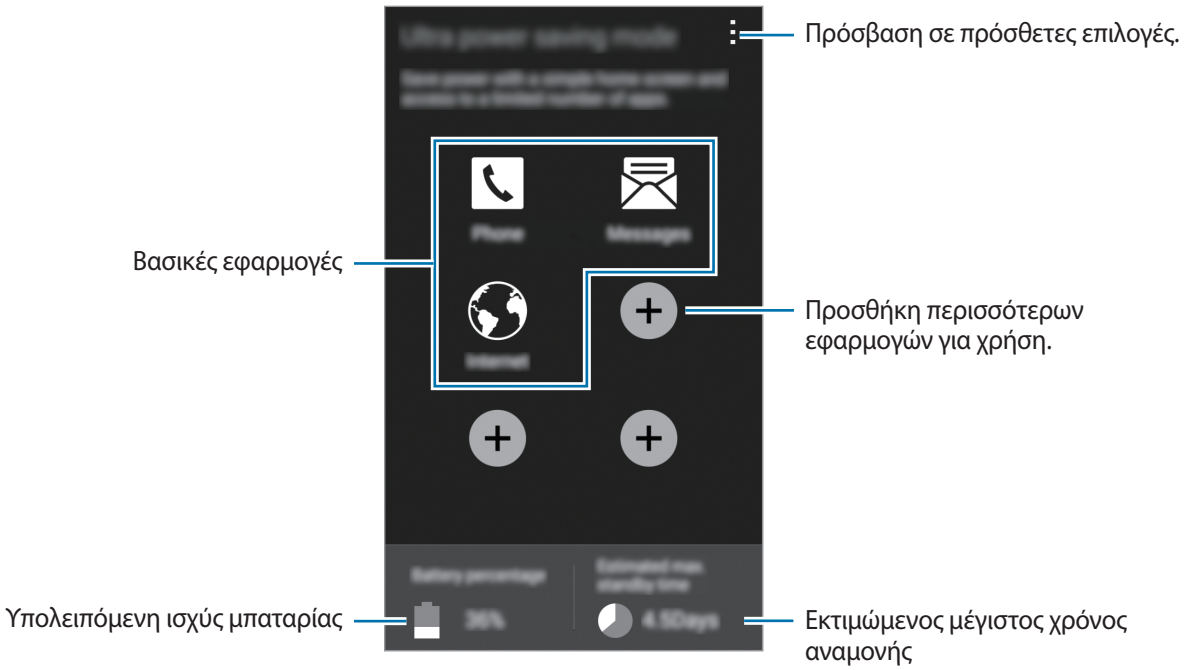

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε ⊕ και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε ⋮ → **Κατάργηση**, επιλέξτε μια εφαρμογή με ⊖ και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ultra εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συνδεσιμότητα δικτύου ή ήχος, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ⋮ → **Απεν. λειτ. εξοικ. ενέργ. Ultra**.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Προβολή πληροφοριών βοήθειας

Για προβολή των πληροφοριών βοήθειας για να μάθετε τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Βοήθεια**.

Για να προβάλλετε πληροφορίες βοήθειας για μια εφαρμογή ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πατήστε ⋮ → **Βοήθεια**.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην περιλαμβάνουν πληροφορίες βοήθειας.

Συνδεσιμότητα δικτύου

Δεδομ. κινητής συσκ.

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων για πρόσθετες επιλογές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήση δεδομένων** και κατόπιν σημειώστε το **Δεδομ. κινητής συσκ.** Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Δεδομ. κινητού** για να τα ενεργοποιήσετε.

Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην ΕΕ. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου.

3 Πατήστε **Σύνδεση**.

Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης.

Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε από τη λίστα δικτύων και πατήστε το **Διαγραφή**.

Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων Wi-Fi, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**.

Ενεργοποίηση Wi-Fi Passpoint

Το Wi-Fi Passpoint επιτρέπει στη συσκευή να αναζητά και να συνδέεται με πιστοποιημένο δίκτυο Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Passpoint για να συνδεθείτε με δημόσια δίκτυα Wi-Fi που υποστηρίζουν αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση. Όταν μετακινείστε σε νέα τοποθεσία, αναζητά και συνδέεται με άλλο πιστοποιημένο δίκτυο Wi-Fi.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρημένους** και κατόπιν σημειώστε το **Passpoint**.

Χρήση έξυπνου διακόπτη δικτύου

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διατηρείτε μια σταθερή σύνδεση δικτύου όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες, μεταφορτώνετε περιεχόμενο και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σημειώστε το **Έξυπνη εναλλαγή δικτύου**. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα από ένα δίκτυο Wi-Fi σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όταν το τρέχον δίκτυο Wi-Fi είναι αδύναμο ή ασταθές. Όταν το σήμα του δικτύου Wi-Fi γίνει ισχυρό, η συσκευή μεταβαίνει από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πίσω στο δίκτυο Wi-Fi.

Ενισχυμένη λήψη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη μεγάλων αρχείων ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ενισχυμένη λήψη**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ενισχυμένη λήψη** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Ενίσχυση λήψεων** για να την ενεργοποιήσετε.

- Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Αν η συσκευή υπερβεί μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
- Αν τα σήματα δικτύου είναι αδύναμα, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση της λειτουργίας αυτής.
- Αν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την ταχύτερη σύνδεση.
- Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει μόνο Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα πρωτόκολλα, όπως FTP.

Tethering και Mobile hotspot

Σχετικά με το Tethering και τα σημεία πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές και άλλες συσκευές εάν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

Χρήση του σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot** → **Φορητό σημείο πρόσβασης**.

2 Πατήστε το διακόπτη **Φορητό σημείο πρόσβασης** για ενεργοποίηση.

- Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
- Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το κινητό σημείο πρόσβασης, πατήστε ⋮ → **Διαμόρφωση hotspot** και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Αποθήκ.**

3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Χρήση Tethering μέσω USB

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω καλωδίου USB.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.

3 Σημειώστε **Tethering μέσω USB**.

Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

4 Στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

Χρήση Tethering μέσω Bluetooth

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής με τον οποίο συνδέεστε υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.

1 Δημιουργήστε ζεύγος με τη συσκευή σας και με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.

2 Στην οθόνη εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

3 Σημειώστε **Tethering μέσω Bluetooth**.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε ⚙ → **Πρόσβαση στο Internet**.

Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

5 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι μέθοδοι σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

Internet

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1 Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης. Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο εικονίδιο μηχανής αναζήτησης δίπλα στο πεδίο διεύθυνσης ιστού.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**. Για να κάνετε αναζήτηση στον ιστό φωνητικά, πατήστε .

Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.

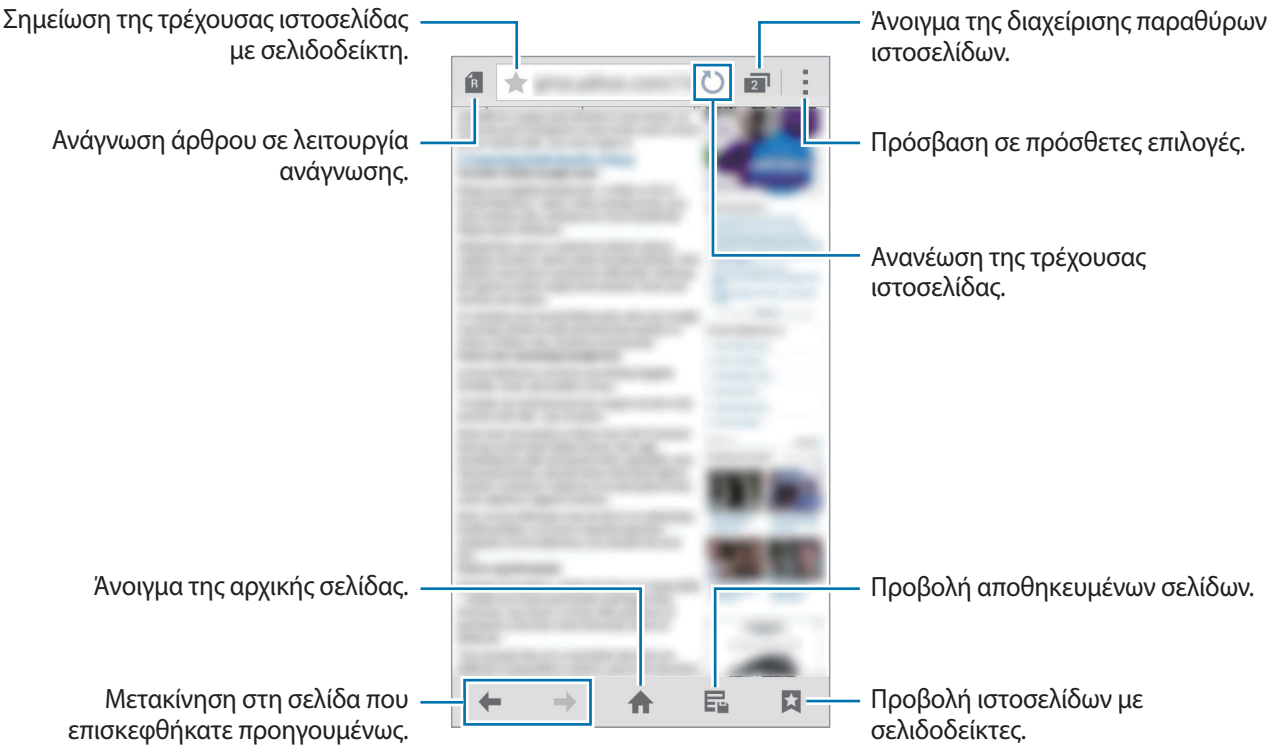
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη.
Άνοιγμα της διαχείρισης παραθύρων ιστοσελίδων.
Ανάγνωση άρθρου σε λειτουργία ανάγνωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.
Μετακίνηση στη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Προβολή ιστοσελίδων με σελιδοδείκτες.

Ρύθμιση της αρχικής σελίδας

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Ορισμός αρχικής σελίδας** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Τρέχουσα σελίδα**: ρύθμιση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως αρχική σας σελίδα.
- **Γρήγορη πρόσβαση**: ρύθμιση της λίστας γρήγορης πρόσβασης ως αρχική σελίδα σας.
- **Δημοφιλέστερες τοποθεσίες**: ρύθμιση της λίστας με τις ιστοσελίδες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ως αρχική σας σελίδα.
- **Άλλο**: ρύθμιση μιας προρυθμισμένης ιστοσελίδας ως αρχική σας σελίδα.

Ενώ προβάλλετε μια ιστοσελίδα, πατήστε για να ανοίξετε την αρχική σελίδα.

Διαχείριση της λίστας γρήγορης πρόσβασης

Μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συχνά προσθέτοντάς τις στη λίστα γρήγορης πρόσβασης.

Για να προσθέσετε μια ιστοσελίδα στη λίστα γρήγορης πρόσβασης, ανοίξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να προσθέσετε. Κατόπιν, πατήστε ⋮ → **Προσθήκη στη λίστα γρήγορης πρόσβασης**.

Για να διαγράψετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα γρήγορης πρόσβασης, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της ιστοσελίδας που θέλετε να διαγράψετε. Κατόπιν, σύρετέ το στο **Διαγραφή** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Διαχείριση του ιστορικού ιστοσελίδων

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ★ → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα.

Για να διαγράψετε ιστοσελίδες, πατήστε ⋮ → **Διαγραφή** ή **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας

Κινήσεις και χειρονομίες

Υπερβολικό κούνημα ή κρούση στη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη επιλογή. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.

Απευθείας κλήση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Απευθείας κλήση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Απευθείας κλήση** για ενεργοποίηση.

Κατά την προβολή λεπτομερειών για κλήσεις, μηνύματα ή επαφές, πιάστε και κρατήστε τη συσκευή στο αυτί σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Έξυπνη ειδοποίηση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Έξυπνη ειδοποίηση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Έξυπνη ειδοποίηση** για ενεργοποίηση.

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα, η συσκευή δονείται όταν την σηκώνετε.

Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.

Σίγαση/παύση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Σίγαση/παύση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Σίγαση/παύση** για ενεργοποίηση.

Κάλυψη οθ. με το χέρι σας

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων ή παύση της αναπαραγωγής των πολυμέσων.

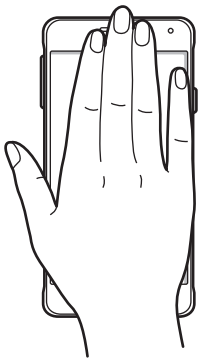

Αναποδογυρίζ. τη συσκευή

Αναστρέψτε τη συσκευή για να γίνει σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων ή παύση της αναπαραγωγής των πολυμέσων.

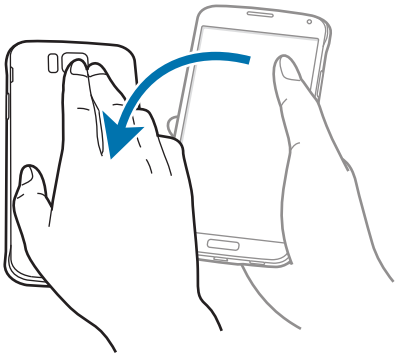

Έξυπνη παύση

Η αναπαραγωγή κάνει αυτόματα παύση όταν απομακρύνετε το βλέμμα από την οθόνη. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται όταν κοιτάξετε και πάλι στην οθόνη.

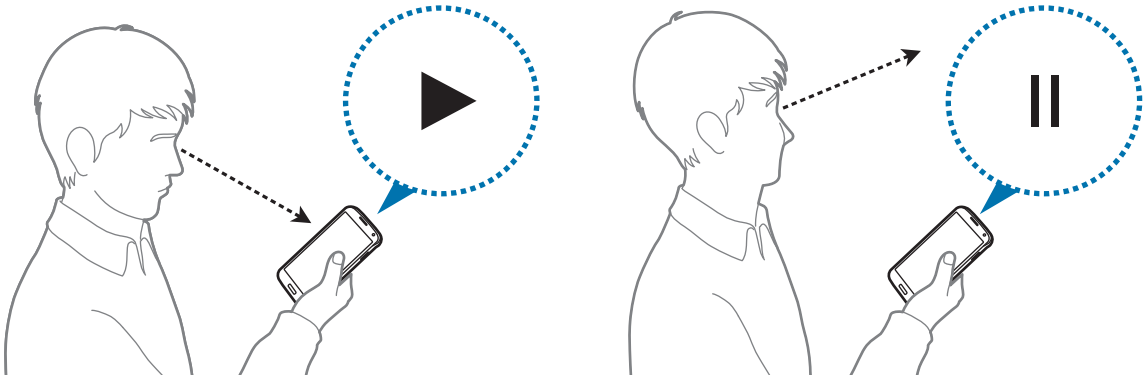

Κίνηση παλάμης για λήψη

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Κίνηση παλάμης για λήψη** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Κίνηση παλάμης για λήψη** για ενεργοποίηση.

Τοποθετήστε το πλάι του χεριού σας στην οθόνη και περάστε το κατά πλάτος της οθόνης από τα δεξιά προς αριστερά ή αντίστροφα για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → φάκελος **Screenshots**. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

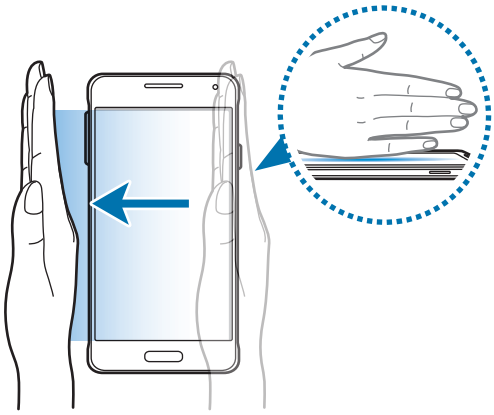

Προβολή χωρίς επαφή

Αιωρήστε το δάχτυλό σας πάνω από ένα στοιχείο ή την οθόνη για να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου ή να προβάλλετε πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προβολή χωρίς επαφή** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Προβολή χωρίς επαφή** για ενεργοποίηση.

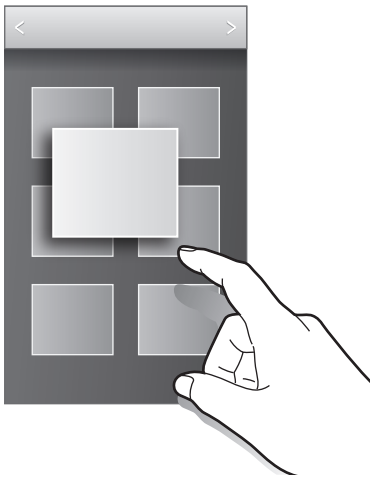

Πολλαπλά Παράθυρα

Σχετικά με τα Πολλαπλά Παράθυρα

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για προβολή email ή χρήση του διαδικτύου ενώ αναπαράγετε ταυτόχρονα ένα βίντεο.

Εκκίνηση των Πολλαπλών Παραθύρων

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πολλαπλά Παράθυρα** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Πολλαπλά Παράθυρα** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Πολλά παράθυρα** για να τα ενεργοποιήσετε.

2 Πατήστε › στην αριστερή πλευρά της οθόνης για να ανοίξετε το δίσκο Πολλαπλών Παραθύρων.

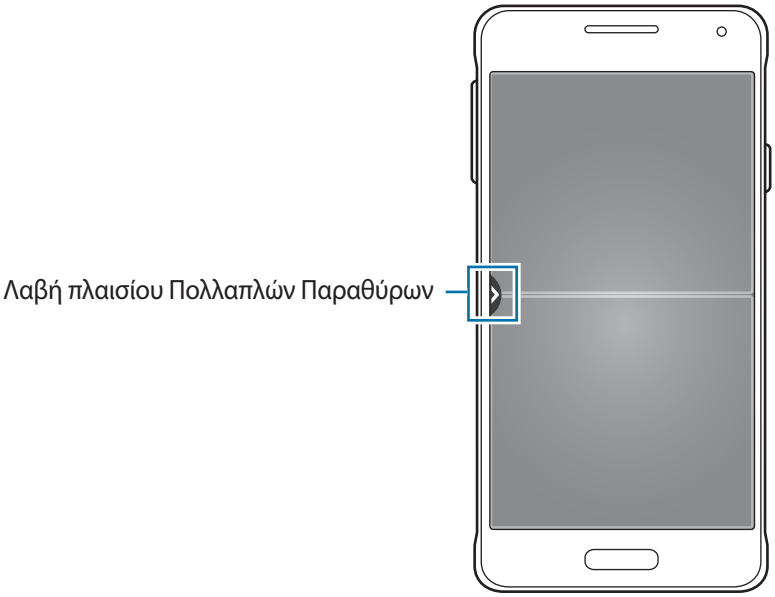

3 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής για εκκίνηση από το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων. Κατόπιν, σύρετέ το σε ένα από τα δύο παράθυρα.

Εικονίδια εφαρμογών σημειωμένα με μπορούν να ξεκινήσουν σε ξεχωριστά παράθυρα στην οθόνη ταυτόχρονα.

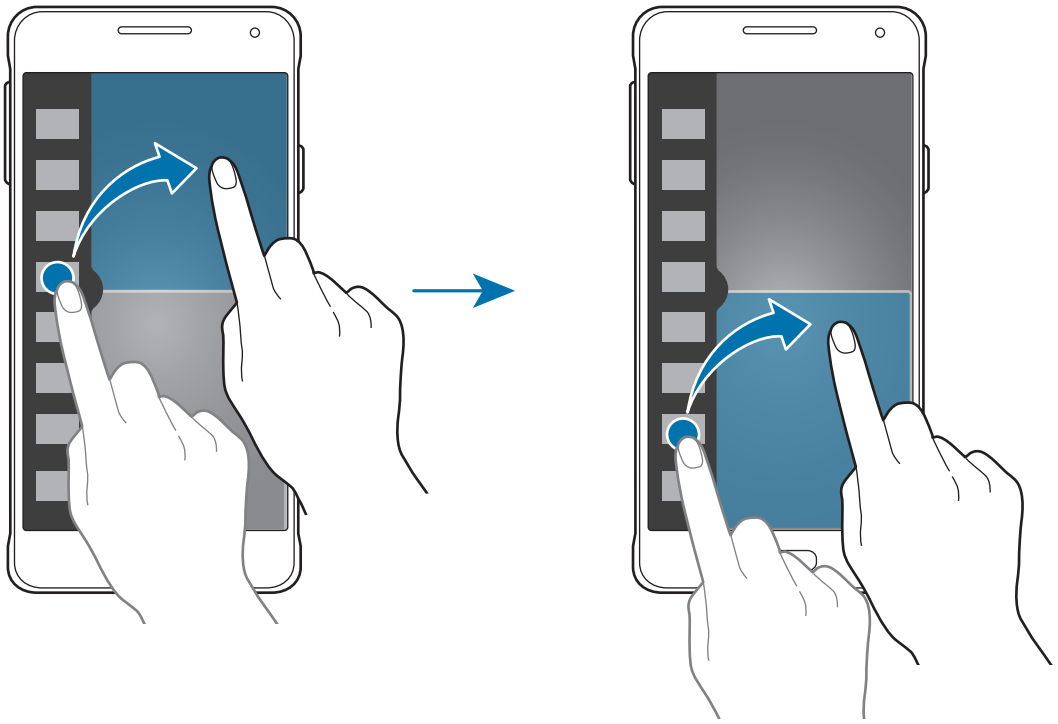

Δημιουργία συνδυασμού πολλαπλών παραθύρων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποθήκευση του συνδυασμού των εφαρμογών Πολλαπλών Παραθύρων που εκτελούνται τη στιγμή αυτή.

1 Κάντε εκκίνηση δύο εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων και πατήστε .::. → **Δημ/ργία**.

Ο συνδυασμός πολλαπλών παραθύρων προστίθεται στο επάνω μέρος του δίσκου πολλαπλών παραθύρων.

Για να διαγράψετε τους συνδυασμούς πολλαπλών παραθύρων, ανοίξτε το δίσκο πολλαπλών παραθύρων, πατήστε .::. → **Επεξ.**, επιλέξτε έναν συνδυασμό πολλαπλών παραθύρων και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου

Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.

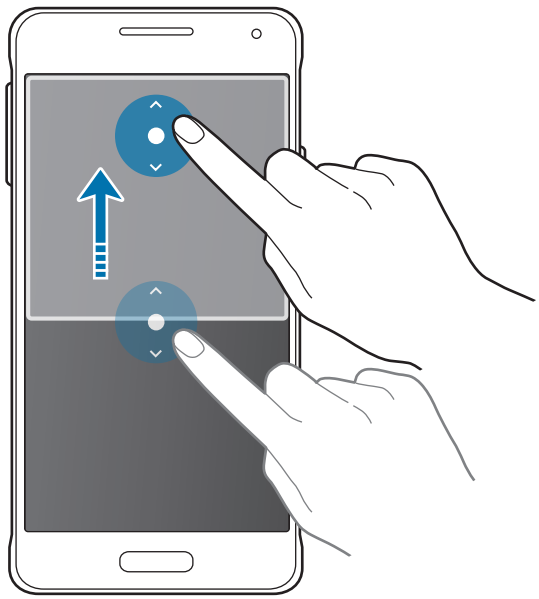

Χρήση των επιλογών Πολλαπλών Παραθύρων

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές Πολλαπλών Παραθύρων, επιλέξτε το παράθυρο της εφαρμογής και εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο γύρω του. Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

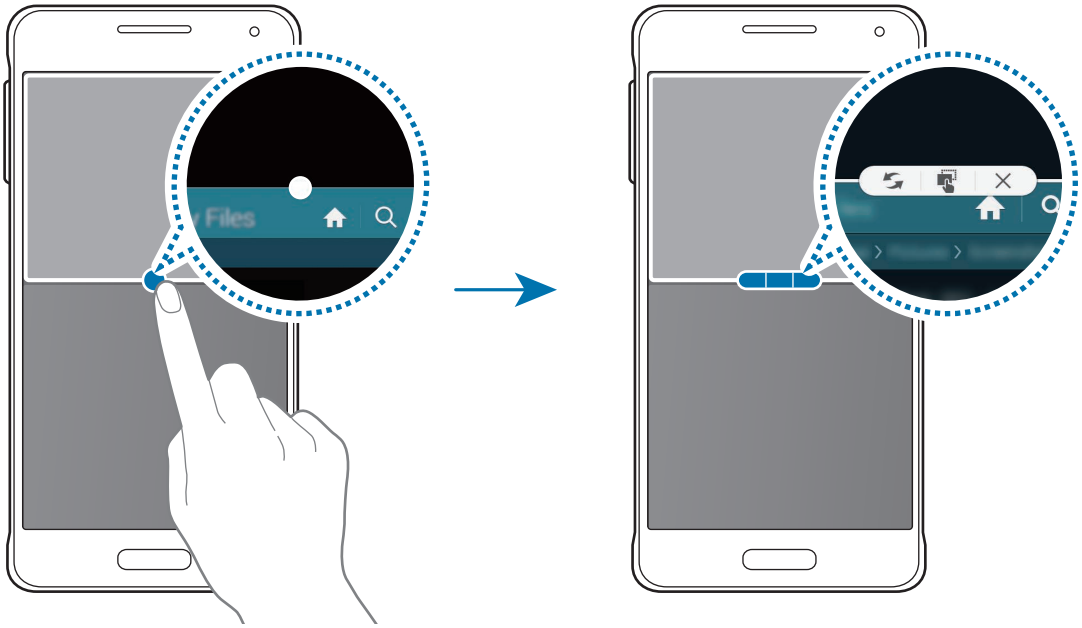

- : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών Πολλαπλών Παραθύρων.

- : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε άλλο παράθυρο.

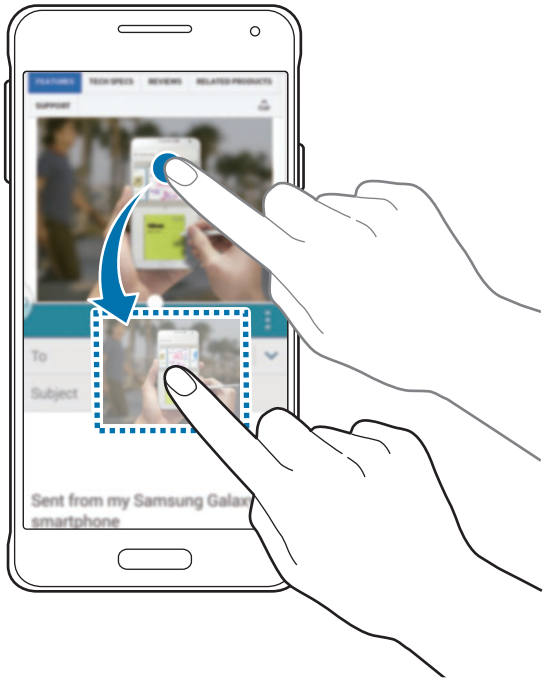

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

- : κλείσιμο της εφαρμογής.

Αναδιάταξη εφαρμογών στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων

Μπορείτε να αναδιατάξετε τις εφαρμογές στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πολλαπλά Παράθυρα** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Πολλαπλά Παράθυρα** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Πολλά παράθυρα** για να τα ενεργοποιήσετε.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και πατήστε → **Επεξ.**

Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.

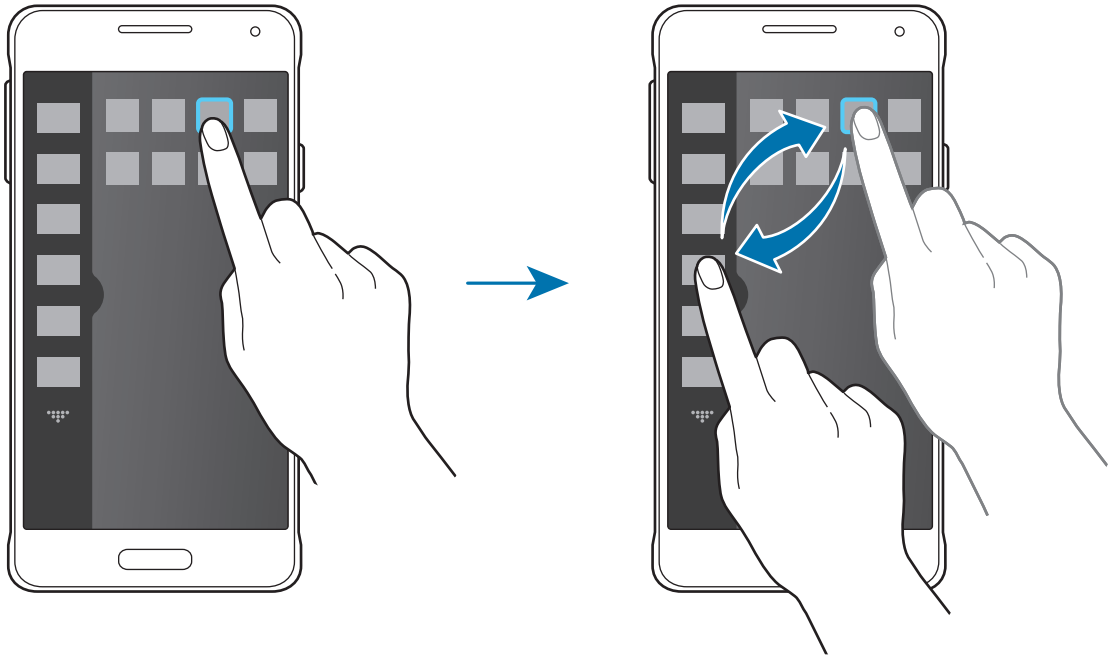

4 Πατήστε **Ok**.

Εργαλειοθήκη

Μπορείτε εύκολα να εκκινήσετε διάφορες εφαρμογές από την εργαλειοθήκη ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εργαλειοθήκη**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Εργαλειοθήκη** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Εργαλ.** για να την ενεργοποιήσετε. Εμφανίζεται το στην οθόνη.

Για εκκίνηση μιας εφαρμογής, πατήστε και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να μετακινήσετε την εργαλειοθήκη, πατήστε και κατόπιν σύρετέ την σε άλλη θέση.

Για αλλαγή των εφαρμογών στην εργαλειοθήκη, πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν σύρετέ το στο **Επεξεργασία**.

Για να αποκρύψετε την εργαλειοθήκη, πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση**.

Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λειτουργία της οθόνης ενώ φοράτε γάντια.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** και κατόπιν σημειώστε το **Αύξηση ευαισθησίας αφής**. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Ευαισθ. αφής** για να την ενεργοποιήσετε.

- Χρησιμοποιήστε δερμάτινα γάντια για καλύτερη αναγνώριση ενώ αγγίζετε την οθόνη. Άλλοι τύποι υλικών ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, πατήστε στην οθόνη σταθερά ενώ φοράτε γάντια.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείτε το S view.

Εξατομίκευση

Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών

Διαχείριση της αρχικής οθόνης

Προσθήκη στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε widget, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο **Κατάργηση** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία φακέλου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

2 Εισάγετε όνομα φακέλου.

3 Πατήστε ⊕, επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση των φακέλων

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε στο υπάρχον όνομα φακέλου. Καταχωρήστε έναν νέο όνομα για το φάκελο και πατήστε **Τέλ.**

Για να αλλάξετε το χρώμα ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε ⋮ και κατόπιν επιλέξτε ένα χρώμα.

Για να μετακινήσετε περισσότερες εφαρμογές σε έναν φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στον φάκελο.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή από έναν φάκελο, επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στη νέα τοποθεσία.

Διαχείριση πλαισίων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση ενός πλαισίου.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε +.

Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε ⌂.

Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών

Αλλαγή της μεθόδου ταξινόμησης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβολή ως** και επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης.

Απόκρυψη εφαρμογών

Κρύψτε εφαρμογές που δεν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη εφαρμογών.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Απόκρυψη εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για εμφάνιση των κρυμμένων εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβολή κρυφών εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Μετακίνηση στοιχείων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.** Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε νέο πλαίσιο, σύρετέ το στο **Δημιουργία σελίδας** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να μετακινήσετε φακέλους μόνο στο πλαίσιο φακέλων.

Δημιουργία φακέλων

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Δημ/ργία φακέλου**. Εναλλακτικά, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

2 Εισάγετε όνομα φακέλου.

3 Πατήστε ⊕, επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Ο νέος φάκελος προστίθεται στο πλαίσιο φακέλων της οθόνης εφαρμογών.

Διαχείριση των φακέλων

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε έναν φάκελο και πατήστε στο υπάρχον όνομα φακέλου. Καταχωρήστε έναν νέο όνομα για το φάκελο και πατήστε **Τέλ.**

Για να αλλάξετε το χρώμα ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε ⋮ και κατόπιν επιλέξτε ένα χρώμα.

Για να μετακινήσετε περισσότερες εφαρμογές, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετε την στο φάκελο.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή από ένα φάκελο, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.**, επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και κατόπιν σύρετε την στο πλαίσιο εφαρμογών. Εάν μετακινήσετε την εφαρμογή από το φάκελο στο πλαίσιο φακέλων, δημιουργείται ένας νέος φάκελος.

Ορισμός φόντου και ήχων κλήσης

Ορισμός φόντου

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη ή την κλειδωμένη οθόνη.

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε **Θέματα φόντου**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Φόντο**.

2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε την ταπετσαρία.

3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες, πατήστε **Περισσότερες εικόνες**.

4 Πατήστε **Ορισμός φόντου** ή **ΟΚ**.

Αλλαγή ήχων κλήσης

Αλλάξτε ήχους κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος**.

Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Ήχοι κλήσης**, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε **Προσθήκη**.

Για ρύθμιση ήχου κλήσης για ειδοποιήσεις, πατήστε **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Μοτίβο

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

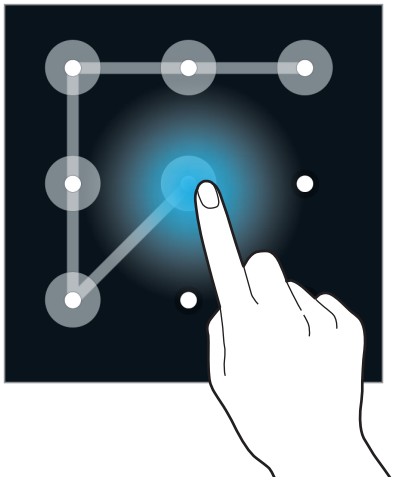

PIN

Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Κωδικός πρόσβασης

Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Αποτύπωμα

Καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση δαχτύλου για περισσότερες πληροφορίες.

Σάρωση δαχτύλου

Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:

- Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
- Το προστατευτικό οθόνης που συνοδεύει τη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αφαιρέστε το προστατευτικό οθόνης για βελτίωση της ευαισθησίας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι καθαρά και στεγνά.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες ή ουλές.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
- Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
- Μην σέρνετε το δάχτυλό σας πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Σέρνετε το δάχτυλό σας με μέτρια ταχύτητα ώστε να επιτρέψετε στη συσκευή να το αναγνωρίσει.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε τον στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.

Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σάρωση δαχτύλου** → **Διαχείριση δαχτ. αποτυπ.**

2 Αν καταχωρείτε περισσότερα δαχτυλικά αποτυπώματα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Σαρώστε ένα καταχωρημένο δαχτυλικό αποτύπωμα στη συσκευή και πατήστε +.

3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην περιοχή δαχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω στο κέντρο της οθόνης.

4 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη στην περιοχή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω, πάνω από το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή χρησιμοποιώντας το ίδιο δάχτυλο μέχρι να καταχωρηθεί το δαχτυλικό αποτύπωμα.

Αν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.

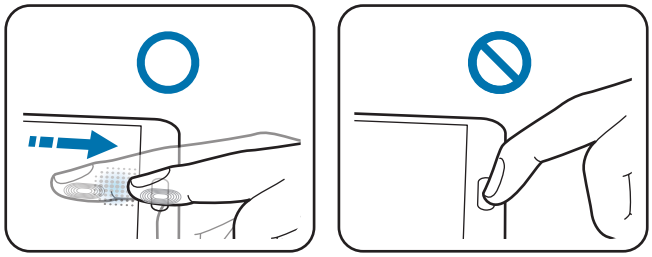

5 Πατήστε **Τέλος** για να τελειώσει η σάρωση του δαχτυλικού αποτυπώματός σας. Ή πατήστε **Εγγραφή** για να καταχωρήσετε το αποτύπωμα του αντίχειρά σας για όταν κρατάτε τη συσκευή με το ένα χέρι.

6 Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που ζητά κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον εναλλακτικό κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Συνέχεια;**, εισάγετε και πάλι τον εναλλακτικό κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό κωδικό πρόσβασης στη θέση της σάρωσης των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.

7 Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος δαχτυλικού αποτυπώματος, πατήστε **ΟΚ**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Διαχείριση καταχωρημένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σάρωση δαχτύλου** → **Διαχείριση δαχτ. αποτυπ.**

Για να διαγράψετε δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε ⋮ → **Κατάργηση εγγραφής**, επιλέξτε δαχτυλικά αποτυπώματα και κατόπιν πατήστε **Τέλος** → **ΟΚ**.

Για να μετονομάσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, πατήστε παρατεταμένα ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, πατήστε ✎, εισαγάγετε ένα νέο όνομα και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Αλλαγή του εναλλακτικού κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ως εναλλακτικό της σάρωσης των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σάρωση δαχτύλου** → **Αλλαγή εφεδρ. κωδ. πρόσβ.**

2 Σαρώστε ένα καταχωρημένο αποτύπωμα ή πατήστε **Εισαγ. εφεδρικό κωδικό**.

3 Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Συνέχεια;**.

4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και πατήστε **OK**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με τα καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σάρωση δαχτύλου** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Αποτύπωμα**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Αποτύπωμα**.

Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung

Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το **GALAXY Apps**.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σάρωση δαχτύλου** → **Επαλήθευση Samsung account**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Επαλήθευση Samsung account** για ενεργοποίηση. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε **Επιβεβ.**

Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για σύνδεση με λογαριασμούς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για να συνδεθείτε με ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σάρωση δαχτύλου** → **Σύνδεση web** και πατήστε το διακόπτη **Σύνδεση web** για ενεργοποίηση.

2 Ανοίξτε μια ιστοσελίδα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε με δαχτυλικό αποτύπωμα.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης της ιστοσελίδας.

4 Σημειώστε το **Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα δακτυλικά σας αποτυπώματα** και πατήστε **Απομνημόνευση**.

Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για αγορές μέσω PayPal

Μπορείτε να κάνετε αγορές σαρώνοντας τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σάρωση δαχτύλου** → **Πληρωμή με PayPal**.

2 Πατήστε **Εγκατάσταση** στο **Υποστήριξη για FIDO Ready™**.

3 Πατήστε **Σύνδεση** στο **Λογαριασμός PayPal**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδεθείτε με τον ιστότοπο PayPal και να καταχωρήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.

Απόρρητη λειτουργία

Σχετικά με την απόρρητη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως εικόνες και έγγραφα, αποθηκευμένα στη συσκευή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε περιεχόμενο σε συγκεκριμένη τοποθεσία και να απενεργοποιήσετε την απόρρητη λειτουργία για να κρύψετε στοιχεία με ασφάλεια.

Απόκρυψη περιεχομένων

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Απόρρητη λειτουργία** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Απόρρητη λειτ.** για να την ενεργοποιήσετε.

Όταν ενεργοποιήσετε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ρυθμίστε έναν κωδικό ξεκλειδώματος και ένα εφεδρικό PIN.

2 Εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ιδιωτικής λειτουργίας.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, εμφανίζεται το στο πάνω μέρος της οθόνης.

3 Για να επιλέξετε στοιχεία για απόκρυψη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στη λίστα, σημειώστε στοιχεία για επιλογή και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό»**.

Τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται με το πάνω τους.

4 Όταν έχετε επιλέξει τα στοιχεία για απόκρυψη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Απόρρητη λειτουργία** για να την απενεργοποιήσετε. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Απόρρητη λειτ.** για να την απενεργοποιήσετε.

Τα επιλεγμένα στοιχεία εξαφανίζονται από την οθόνη.

Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου

Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ιδιωτική λειτουργία.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Απόρρητη λειτουργία** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Απόρρητη λειτ.** για να την ενεργοποιήσετε.

2 Εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ιδιωτικής λειτουργίας.

3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τα Αρχεία Μου** → **Προσωπικό**.

Όλα τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύκολη λειτουργία

Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας απλούστερη διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις δημοφιλέστερες εφαρμογές και ρυθμίσεις συχνής χρήσης και να προσθέτετε συντομεύσεις στις αγαπημένες σας επαφές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εύκολη λειτουργία** → **Εύκολη λειτουργία**, επιλέξτε εφαρμογές για εφαρμογή απλούστερης διάταξης και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε **Εύκολες ρυθμίσεις** → **Εύκολη λειτουργία** → **Τυπική λειτουργία** → **Τέλος**.

Διαχείριση συντομεύσεων

Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, κυλήστε αριστερά, πατήστε + και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, κυλήστε δεξιά, πατήστε .

Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε ⋮ → **Επεξ.**, επιλέξτε μια εφαρμογή ή επαφή με ⊖.

Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

Χρήση λογαριασμών εφεδρικών αντιγράφων

Μπορείτε να μεταφέρετε εφεδρικά δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στη νέα συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google ή Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση του Smart Switch Samsung

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σε νέα συσκευή μέσω του Smart Switch (για κινητά και υπολογιστές). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για περισσότερες πληροφορίες.

Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.

Χρήση του Smart Switch κινητού

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή iPhone ή Android στην καινούρια συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα **GALAXY Apps** ή **Play Store**.

1 Στη συσκευή σας, πατήστε **Smart Switch Mobile**.

2 Στη συσκευή σας, πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Αν η προηγούμενη συσκευή είναι συσκευή Android, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του Smart Switch Mobile κινητού έχει εγκατασταθεί στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση Smart Switch με υπολογιστές

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εισάγετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας (από κινητές συσκευές επιλεγμένων κατασκευαστών) από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.

1 Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων από μια προηγούμενη συσκευή στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.

3 Συνδέστε την τρέχουσα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στον κατασκευαστή της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για μεταφορά δεδομένων στη συσκευή σας.

Χρήση Samsung Kies

Εισάγετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας από τον υπολογιστή σας μέσω του Samsung Kies για επαναφορά των δεδομένων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων στον υπολογιστή μέσω Samsung Kies. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία λογαριασμών

Προσθήκη λογαριασμών

Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό. Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών.

Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και σημειώστε στοιχεία για συγχρονισμό.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Αφαίρ. λογαριασμού**.

Τηλέφωνο

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε **Πληκτ/γιο**, εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και κατόπιν πατήστε για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση ή πατήστε για βιντεοκλήση. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται στα **Αρχ. κατ.**, **Αγαπημένα**, και **Επαφές**.

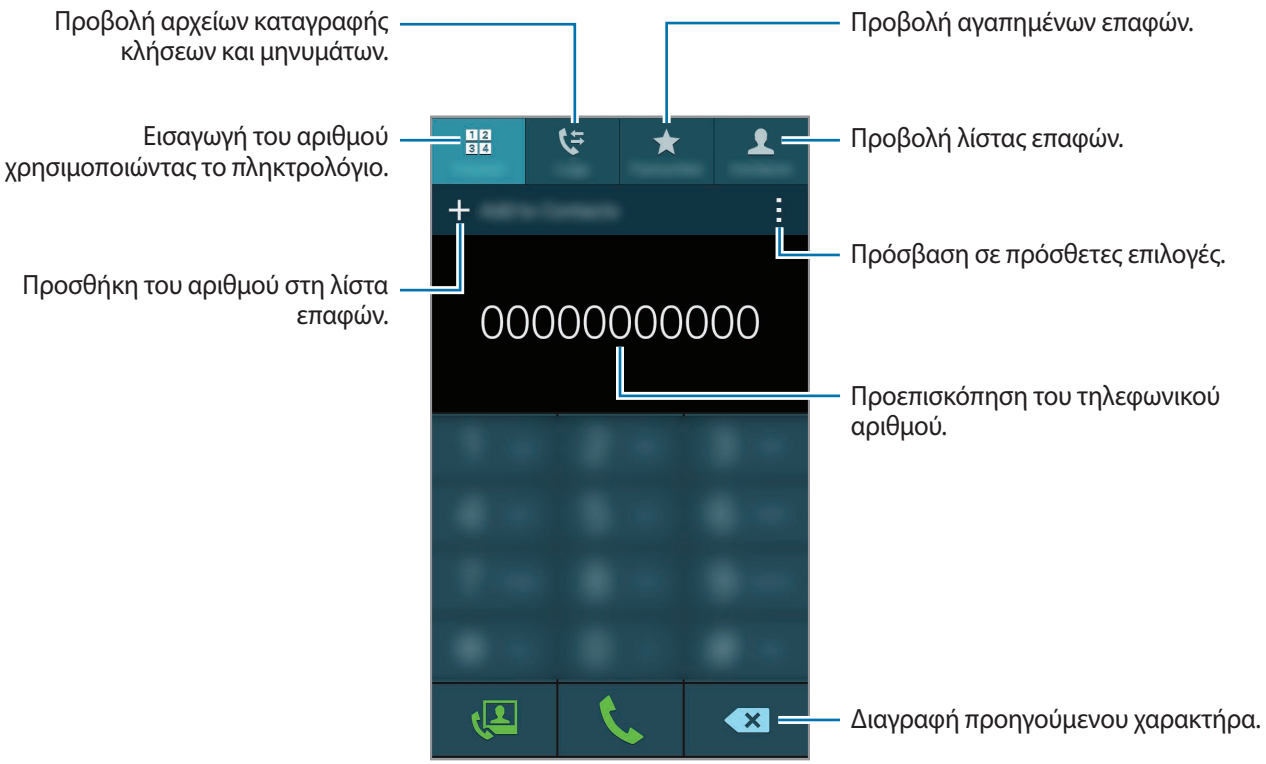
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων και μηνυμάτων.
Προβολή αγαπημένων επαφών.
Εισαγωγή του αριθμού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Προβολή λίστας επαφών.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα επαφών.
00000000000
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα.

Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών

Πατήστε **Αρχ. κατ.** ή **Επαφές** και κατόπιν σύρετε μια επαφή ή έναν τηλεφωνικό αριθμό προς τα δεξιά για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Για απενεργοποίηση της κλήσης με τη λειτουργία συρσίματος ενός εικονιδίου προς τα δεξιά, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή του **Σάρ. για κλήση ή αποσ. μην.**

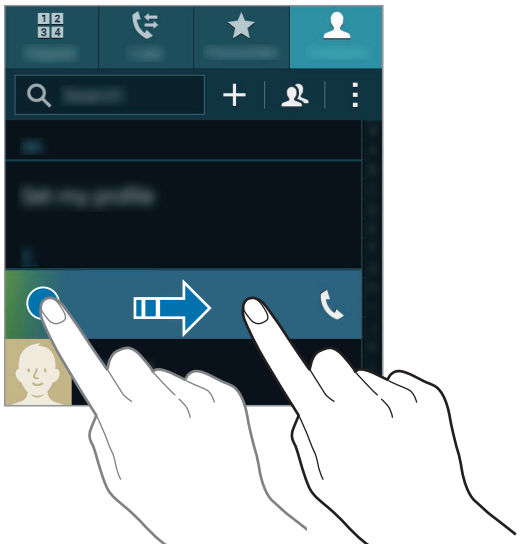

Πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα αγαπημένων

Μπορείτε εύκολα να καλέσετε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά προσθέτοντάς τις στη λίστα αγαπημένων επαφών.

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα αγαπημένων, πατήστε **Επαφές**, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν πατήστε ★.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση σε αγαπημένη επαφή, πατήστε **Αγαπημένα** και επιλέξτε μια επαφή.

Πρόβλεψη αριθμού

Πατήστε **Πληκτ/γιο**.

Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.

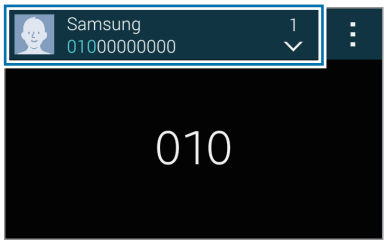

Αριθμοί ταχείας κλήσης

Πατήστε **Πληκτ/γιο**.

Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.

Για αντιστοίχιση μιας επαφής σε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα σε έναν διαθέσιμο αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο, πατήστε **ΟΚ** και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή. Εναλλακτικά πατήστε ⋮ → **Γρήγορη κλήση**, επιλέξτε έναν αριθμό και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

Πατήστε **Πληκτ/γιο**.

Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε 📞.

Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων**. Κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και σημειώστε την επιλογή **Διεθνείς κλήσεις**.

Λήψη κλήσεων

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε **Απάντηση** στο αναδυόμενο παράθυρο.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να απαντηθεί άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε **Απόρριψη** στο αναδυόμενο παράθυρο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή μηνύματος απόρριψης.

Για δημιουργία διάφορων μηνυμάτων απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Τηλέφωνο** → ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης** → **Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων** → +.

Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς

1 Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης** → **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** → **Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης**.

3 Πατήστε **Λίστα αυτόματης απόρριψης** → +, εισάγετε έναν αριθμό και κατόπιν αντιστοιχήστε μια κατηγορία.

4 Πατήστε **Αποθήκ.**

Αναπάντητες κλήσεις

Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.** για προβολή αναπάντητων κλήσεων.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- : αύξηση της έντασης ήχου.
- **Πρ. κλήσ.**: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Πληκτρολ.**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Τερμ.κλ.**: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Bluetooth**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- ⋮ → **Αναμονή**: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε **Συνέχιση κλήσης** για ανάκτηση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
- ⋮ → **Επαφές**: άνοιγμα της λίστας επαφών.
- ⋮ → **Σημείωση**: δημιουργία μιας σημείωσης.
- ⋮ → **Μηνύματα**: αποστολή μηνύματος.
- ⋮ → **Εξατομίκευση ήχου κλήσης**: επιλογή ή εξατομίκευση της ποιότητας ήχου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κλήσεων όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών.
- ⋮ → **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων κλήσης.

Όταν ξεκινάτε εφαρμογές στη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την οθόνη κλήσεων (). Μπορείτε να συνεχίσετε την τηλεφωνική συνομιλία σας ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.

Για να μετακινήσετε το αναδυόμενο παράθυρο, σύρετε το σε άλλη θέση.

Για να διαγράψετε το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσεων, πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο.

Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- ⋮ → **Απόκρυψη εικόνας μου**: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
- ⋮ → **Εξερχόμενη εικόνα**: επιλογή μιας εικόνας για εμφάνισή της στο συνομιλητή.
- ⋮ → **Καταγραφή εικόνας**: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
- ⋮ → **Εγγραφή βίντεο**: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.
- ⋮ → **Σημείωση**: δημιουργία μιας σημείωσης.
- ⋮ → **Μήνυμα**: αποστολή μηνύματος.
- ⋮ → **Πληκτρολόγιο**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- ⋮ → **Ηχείο ανενεργό** / **Ηχείο ενεργό**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
- ⋮ → **Εναλλαγή στο ακουστικό**: μετάβαση σε ακουστικά Bluetooth αν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.
- ⋮ → **Ενεργοποίηση διπλής κάμερας** / **Απενεργοποίηση διπλής κάμερας**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας διπλής κάμερας. Χρησιμοποιήστε την μπροστινή και την πίσω κάμερα έτσι ώστε να μπορεί ο συνομιλητής σας να δει εσάς και το περιβάλλον σας.

Παρέχεται βιντεοκλήση σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως και 3 λεπτά. Μετά από 3 λεπτά η συσκευή απενεργοποιεί την πίσω κάμερα για βέλτιστη απόδοση.

Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- : εφαρμογή εικονιδίων συναισθημάτων στην εικόνα σας.
- **Αλλαγή**: εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Τερματισμός κλήσης**: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.

Επαφές

Προσθήκη επαφών

Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές

Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία επαφών μη αυτόματα

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Πατήστε + και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- + / − : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

3 Πατήστε **Αποθήκ.**

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, πατήστε **Πληκτ/γιο**, εισάγετε τον αριθμό και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**.

Δημιουργία επαφών από επαγγελματικές κάρτες

Τραβήξτε μια φωτογραφία μιας επαγγελματικής κάρτας και εξάγετε τις πληροφορίες επαφής από αυτήν.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Πατήστε ⋮ → **Επαγγελματικές κάρτες** → +.

Για να επιλέξετε ή να προσθέσετε γλώσσες προς αναγνώριση, πατήστε ⋮ → **Γλώσσα προορισμού**.

3 Τοποθετήστε μια επαγγελματική κάρτα σε μια επίπεδη επιφάνεια και περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό.

4 Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωράει η κάρτα μέσα στα πλαίσια της οθόνης. Όταν τα πλαίσια γίνουν πράσινα, η συσκευή τραβά αυτόματα μια φωτογραφία. Η συσκευή επίσης διαβάζει τις πληροφορίες από την επαγγελματική κάρτα και τις μετατρέπει σε καταχώρηση επαφής.

- Αν η συσκευή δεν τραβήξει αυτόματα τη φωτογραφία, πατήστε .
- Για λήψη φωτογραφιών επαγγελματικών καρτών μη αυτόματα, πατήστε ⋮ → **Αυτόματη καταγραφή** → **Ανενεργό**.
- Για εξαγωγή κειμένου από αποθηκευμένη εικόνα, πατήστε ⋮ → **Φόρτωση εικόνας**.

5 Επεξεργαστείτε ή προσθέστε περισσότερες πληροφορίες και πατήστε **Αποθήκ.**

Διαχείριση επαφών

Επεξεργασία επαφής

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και πατήστε .

3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής ή πατήστε **Προσθ. άλλου πεδίου** για να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες επαφής.

4 Πατήστε **Αποθήκ.**

Διαγραφή επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για διαγραφή και πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για κοινή χρήση, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Διαχείριση ομάδων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε .

Δημιουργία νέας ομάδας

Πατήστε +, εισάγετε όνομα ομάδας και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε +. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαγραφή ομάδας

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή ομάδας**, επιλέξτε ομάδες που προστέθηκαν από το χρήστη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε ⋮ → **Αποστολή μηνύματος ή email** → **Μήνυμα** ή **Email**, επιλέξτε μέλη, πατήστε **Τέλος**, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο αποστολής.

Συγχώνευση επαφών με λογαριασμούς

Συγχωνεύστε επαφές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή με τους λογαριασμούς σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε ⋮ → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Google** ή **Λογαριασμός Samsung account**.

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας ή εξάγετε επαφές από τη συσκευή σε υπηρεσίες αποθήκευσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής ή εξαγωγής.

Αναζήτηση για επαφές

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- ★ : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- / : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
- : σύνταξη μηνύματος.
- : σύνταξη email.

Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη

Προσθέστε συντομεύσεις σε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά στην αρχική οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Πατήστε ⋮ → **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη**.

Μηνύματα & email

Μηνύματα

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε .

3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε ένα μήνυμα.

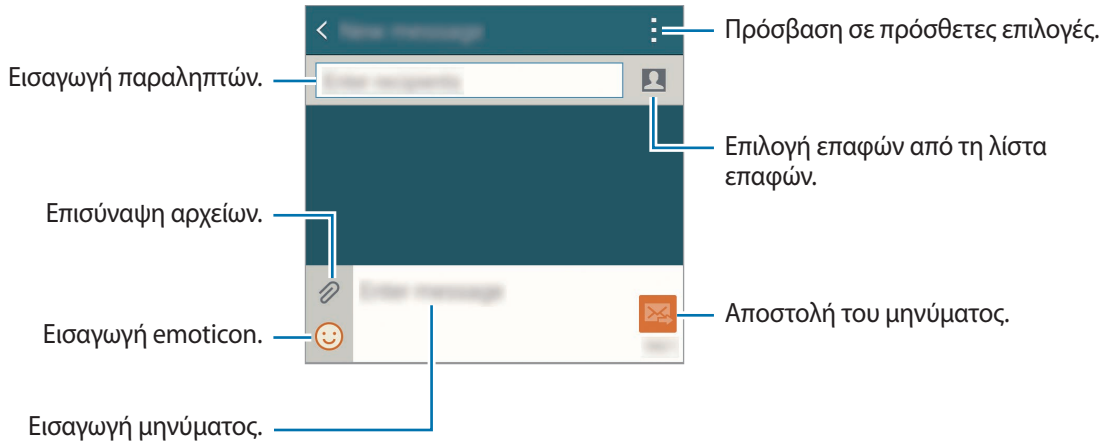

4 Πατήστε για να στείλετε το μήνυμα.

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε ⋮ για να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Γρήγορες απαντήσεις**: επιλογή μιας φόρμας μηνύματος και εισαγωγή μηνύματος.
- **Εισαγωγή smiley**: εισαγωγή emoticon.
- **Προσθήκη θέματος**: εισαγωγή θέματος.
- **Προσθήκη διαφάνειας**: προσθήκη διαφανειών μηνύματος.
- **Προγραμματισμός μηνύματος**: ρύθμιση συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας για αποστολή ενός μηνύματος.
- **Απόρριψη**: ακύρωση της σύνταξης του μηνύματος.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο κειμένου.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε ⋮ → **Προγραμματισμός μηνύματος**. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και πατήστε **Τέλος**.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Μηνύματα μπορούν να αποσταλούν σε λάθος χρόνο, εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας ή το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Προσθήκη επαφών στη λίστα προτεραιότητας

Ρυθμίστε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά ως επαφές προτεραιότητας. Στείλτε τους μηνύματα επιλέγοντας ένα εικονίδιο επαφής πάνω από τη λίστα μηνυμάτων.

Πατήστε **Προσβ/τητα** → **Εισερχόμενα** ή **Ευρετήριο**, επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές, πατήστε +.

Για αφαίρεση επαφών από τη λίστα προτεραιότητας, πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή, πατήστε **Επεξεργασία λίστας αποστολέων προτεραιότητας**, πατήστε ⊖ σε κάθε επαφή και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων. Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε τα μηνύματα του ατόμου αυτού.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε ⋮ για να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Κλήση βίντεο**: πραγματοποίηση βιντεοκλήσης προς την επαφή.
- **Προβολή επαφών**: προβολή των στοιχείων της επαφής.
- **Προσθήκη στις Επαφές**: προσθήκη της επαφής στη λίστα επαφών.
- **Γρήγορες απαντήσεις**: εισαγωγή μηνύματος με επιλογή μίας από τις φόρμες μηνυμάτων.
- **Προσθήκη παραλήπτη**: προσθήκη παραληπτών για αποστολή του μηνύματος.
- **Εισαγωγή smiley**: εισαγωγή emoticon.
- **Προσθήκη θέματος**: εισαγωγή θέματος.
- **Προσθήκη διαφάνειας**: προσθήκη διαφανειών μηνύματος.
- **Προγραμματισμός μηνύματος**: ρύθμιση συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας για αποστολή ενός μηνύματος.
- **Προσθήκη στους αποστ. με προτερ.** / **Κατάργ. από αποστ. προτερ.**: προσθήκη επαφών στη λίστα αποστολέων προτεραιότητας ή αφαίρεσή τους από αυτήν.
- **Προσθήκη σε ανεπιθύμητους αριθμούς** / **Κατάργηση από ανεπιθύμητους αριθμούς**: ταυτοποίηση ενός τηλεφωνικού αριθμού ως ανεπιθύμητου ή αφαίρεση ενός τηλεφωνικού αριθμού από τη λίστα ανεπιθύμητων.
- **Απόρριψη**: ακύρωση της σύνταξης του μηνύματος.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο κειμένου.

Διαχείριση μηνυμάτων

Ενώ προβάλλετε τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: επιλογή μηνυμάτων για την εφαρμογή επιλογών.
- **Διαγραφή**: διαγραφή όλων ή επιλεγμένων μηνυμάτων.
- **Πρόχειρα μηνύματα**: προβολή μηνυμάτων αποθηκευμένων για παράδοση αργότερα.
- **Κλειδωμένα μηνύματα**: προβολή κλειδωμένων μηνυμάτων.
- **Προγραμ. μηνύματα**: προβολή προγραμματισμένων μηνυμάτων.
- **Ανεπιθ. μηνύματα**: προβολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο κειμένου.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων μηνυμάτων.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την αποστολή και διαχείριση μηνυμάτων.

Email

Δημιουργία λογαριασμών email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email ή πατήστε **Μη αυτόματη ρύθμιση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ☰ → **Διαχείριση λογαριασμών** → +.

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε ☰ → **Διαχείριση λογαριασμών** → ⋮ → **Ορισμός ως προεπ. λογαρ.**

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να συντάξετε ένα μήνυμα.

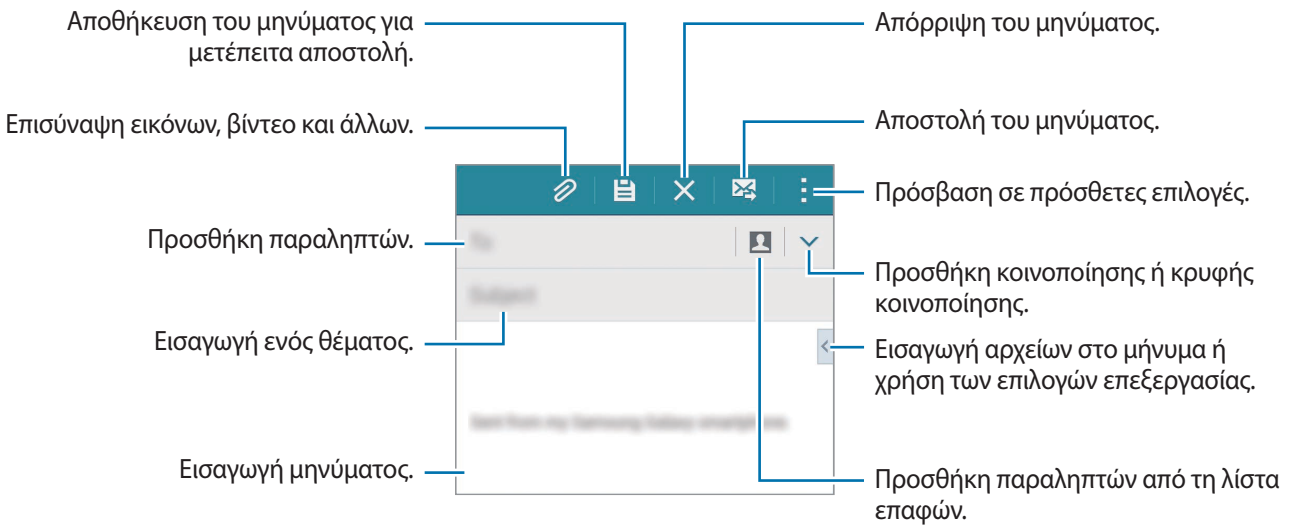
Αποθήκευση του μηνύματος για μετέπειτα αποστολή.
Επισύναψη εικόνων, βίντεο και άλλων.
Προσθήκη παραληπτών.
Εισαγωγή ενός θέματος.
Εισαγωγή μηνύματος.
Απόρριψη του μηνύματος.
Αποστολή του μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
Εισαγωγή αρχείων στο μήνυμα ή χρήση των επιλογών επεξεργασίας.
Προσθήκη παραληπτών από τη λίστα επαφών.

Πρόσβαση πρόσθετων επιλογών

Κατά την σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

- **Αποστ. email σε εμένα**: αποστολή του μηνύματος στον εαυτό μου.
- **Προγρ/μένο email**: αποστολή του μηνύματος σε προγραμματισμένο χρόνο.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Μηνύματα μπορούν να αποσταλούν σε λάθος χρόνο, εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας ή το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

- **Προτεραιότητα**: επιλογή επιπέδου προτεραιότητας ενός μηνύματος.
- **Επιλογές ασφαλείας**: ρύθμιση επιλογών ασφάλειας για το μήνυμα.

Ανάγνωση μηνυμάτων

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ☰, επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε ↻.

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

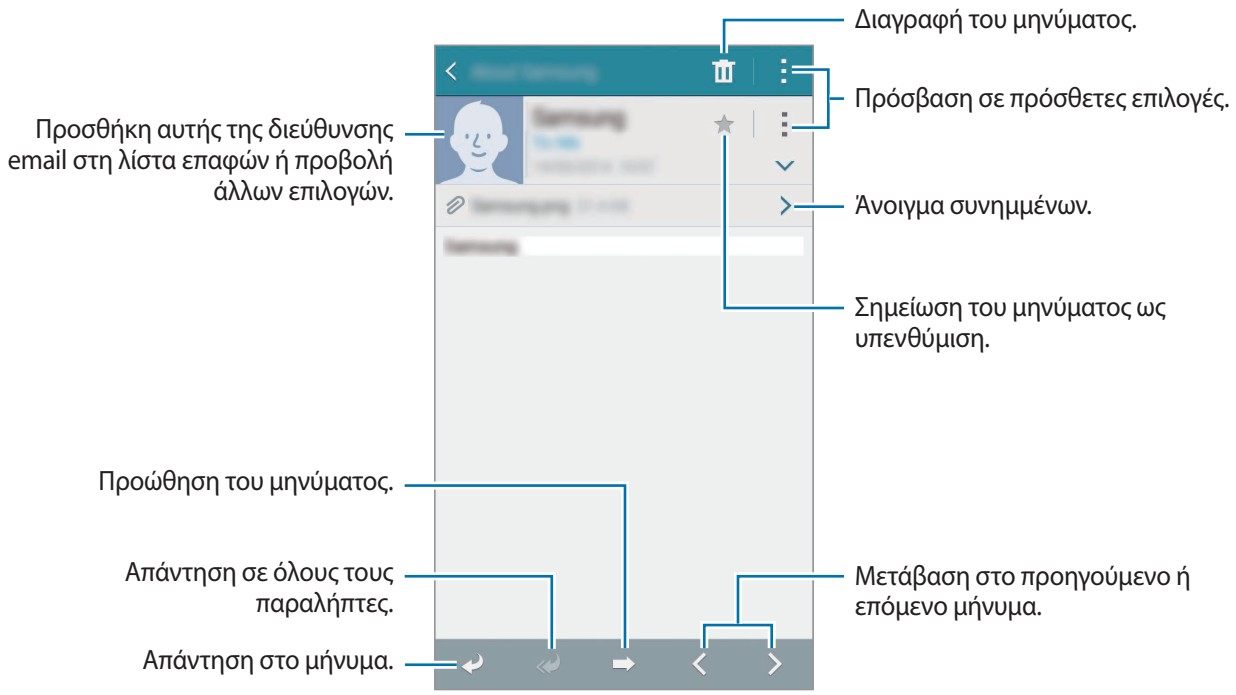
Διαγραφή του μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης email στη λίστα επαφών ή προβολή άλλων επιλογών.
Άνοιγμα συνημμένων.
Σημείωση του μηνύματος ως υπενθύμιση.
Προώθηση του μηνύματος.
Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες.
Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο μήνυμα.
Απάντηση στο μήνυμα.

Προσθήκη επαφών στη λίστα προτεραιότητας

Ρυθμίστε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά ως επαφές προτεραιότητας.

Πατήστε ☰ → **Αποστολείς προτεραιότητας** → **Προσβ/τητα** → **Εισαγ. email** ή **Ευρετήριο**, εισάγετε διευθύνσεις email ή επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **ΟΚ** ή **Τέλος**.

Για προσθήκη και άλλων επαφών στη λίστα προτεραιότητας, πατήστε +.

Για αφαίρεση επαφών από τη λίστα προτεραιότητας, πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή, πατήστε ⊖ σε κάθε επαφή και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Κάμερα

Βασικός τρόπος λήψης

Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.

3 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.

- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε .
- Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .

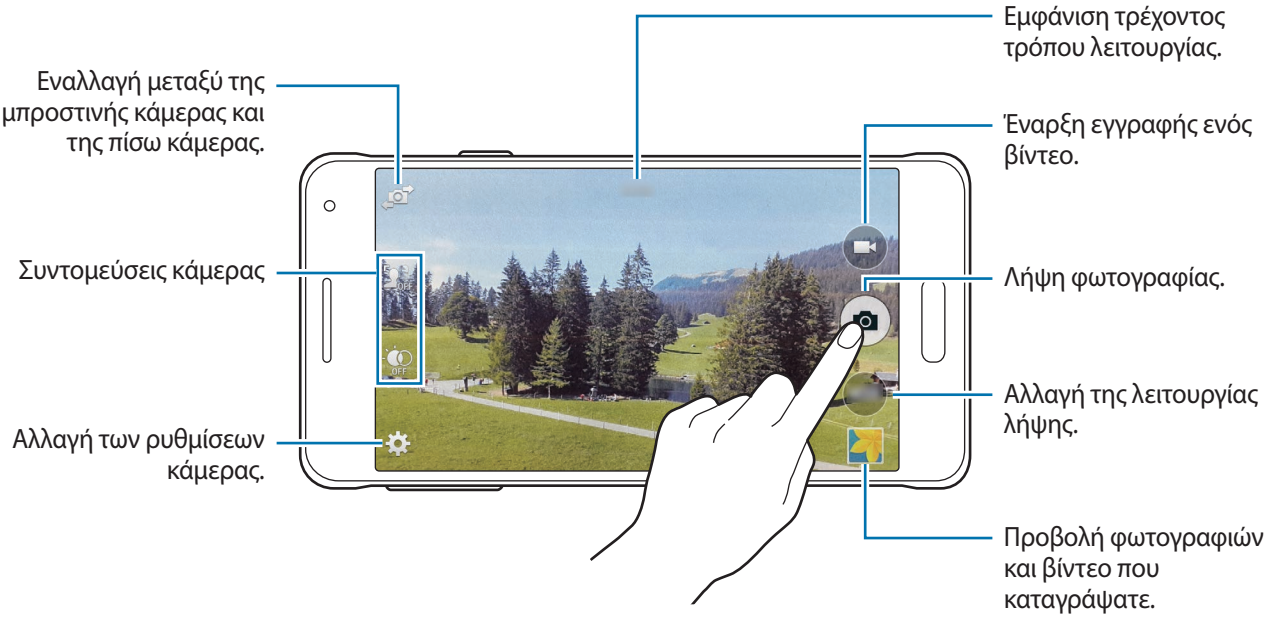
Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
Συντομεύσεις κάμερας
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου λειτουργίας.
Έναρξη εγγραφής ενός βίντεο.
Λήψη φωτογραφίας.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που καταγράψατε.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
- Ο μπροστινός φακός κάμερας είναι κατάλληλος για λήψη ευρυγώνιων φωτογραφιών. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.

Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη

Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών σε ειδικές στιγμές, εκκινήστε την **Κάμερα** στην κλειδωμένη οθόνη.

Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο. Εάν δεν εμφανίζεται, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** και κατόπιν σημειώστε **Συντόμευση κάμερας**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναδιάταξη των συντομεύσεων κάμερας

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις συντομεύσεις της κάμερας για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην οθόνη προεπισκόπησης. Πατήστε στην οθόνη προεπισκόπησης. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης.

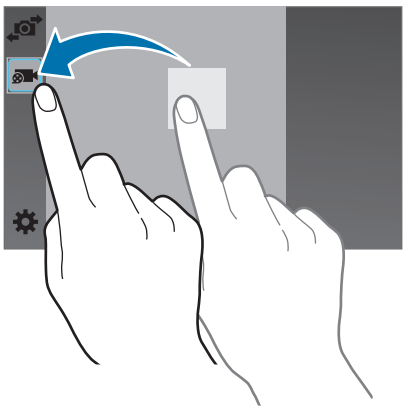

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Επιλεκτική εστίαση

Χρησιμοποιήστε το εφέ εκτός εστίασης για να θολώσετε το φόντο και να κάνετε το θέμα σας να ξεχωρίζει.

Χωρίς εφέ

Με εφέ

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε ⚙ → **Επιλεκτική εστίαση** για ενεργοποίηση.

3 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.

4 Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.

5 Πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης κάτω δεξιά στην οθόνη για επεξεργασία της φωτογραφίας.

6 Πατήστε και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Κοντ. εστίαση**: κάνετε το θέμα να ξεχωρίζει και το φόντο θολό γύρω από το θέμα.
- **Μακρ. εστίαση**: προκαλείτε θόλωμα στο θέμα και κάνετε το φόντο να ξεχωρίζει γύρω από το θέμα.
- **Πανορ. εστίαση**: κάνετε και το θέμα και το φόντο να ξεχωρίζουν.

7 Πατήστε .

- Συνιστάται η τοποθέτηση θεμάτων μεταξύ 10–50 εκ. από τη συσκευή. Τοποθετήστε το θέμα που θέλετε να εστιάσετε κοντά στη συσκευή.
- Κατά τη λήψη φωτογραφιών, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ του θέματος και του φόντου. Η απόσταση θα πρέπει να είναι περισσότερο από δυο φορές την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του θέματος.
- Η ποιότητα των φωτογραφιών που τραβά η συσκευή μπορεί να επηρεαστεί στις παρακάτω περιστάσεις:
  - Η συσκευή ή το θέμα κινείται.
  - Υπάρχει δυνατό φως στο φόντο, χαμηλά επίπεδα φωτός ή τραβάτε φωτογραφίες σε εσωτερικό χώρο.
  - Το θέμα ή το φόντο δεν έχουν μοτίβο ή αποτελούνται από ένα μόνο χρώμα.

Λειτουργίες λήψης

Auto

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **Λειτ.** → **Auto**.

Διόρθ. ατελειών

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο εκλεπτυσμένες εικόνες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **Λειτ.** → **Διόρθ. ατελειών**.

Έξυπνη λήψη

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη σειράς φωτογραφιών και τροποποίησή τους με εφαρμογή διαφόρων εφέ και χρήση των λειτουργιών λήψης. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με το στο **Συλλογή**.

Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Λειτ.** → **Έξυπνη λήψη**.

3 Πατήστε .

Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες λήψης.

4 Επιλέξτε λειτουργία λήψης και εφαρμόστε ένα εφέ στις φωτογραφίες.

- **Καλύτερη φωτογραφία**: λήψη σειράς φωτογραφιών και αποθήκευση της καλύτερης. Για να προβάλλετε και άλλες φωτογραφίες στη σειρά, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Η συσκευή προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την σημειώνει με .
- **Καλύτερο πρόσωπο**: λήψη πολλαπλών ομαδικών λήψεων ταυτόχρονα και συνδυασμός τους ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Πατήστε στο λευκό πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη ατομική πόζα για κάθε θέμα από τις πόζες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Η συσκευή προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την σημειώνει με .
- **Δραματική λήψη**: λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και συνδυασμός τους για να δημιουργήσετε μια εικόνα που δείχνει ίχνη της κίνησης. Επεκτείνετε τα ίχνη κίνησης στην εικόνα επιλέγοντας περισσότερες φωτογραφίες από το κάτω μέρος της οθόνης. Για επεξεργασία των ιχνών κίνησης των επιλεγμένων φωτογραφιών, πατήστε και επιλέξτε μια φωτογραφία. Πατήστε για εμφάνιση των ιχνών κίνησης του θέματος ή πατήστε για σβήσιμο των ιχνών κίνησης. Επεξεργαστείτε τη φωτογραφία όπως επιθυμείτε και πατήστε **Τέλος**.
- **Λειτουργία αφαίρεσης**: σβήσιμο ανεπιθύμητων κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για σβήσιμο ανεπιθύμητων κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για επαναφορά της αρχικής φωτογραφίας.
- **Εφέ κίνησης**: εφαρμογή εφέ στο φόντο του θέματος για να μοιάζει το θέμα ότι κινείται γρήγορα. Πατήστε **Αντικείμ.** για να επιλέξετε ένα θέμα. Πατήστε **Θάμπ. κίν.** για αλλαγή της γωνίας θολώματος προς εφαρμογή στο φόντο. Πατήστε και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας γύρω από το μεγάλο κύκλο για προσαρμογή της γωνίας θολώματος. Για προσαρμογή του επιπέδου θολώματος του φόντου, σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά.

5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία φωτογραφιών, πατήστε .

Πανόραμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το στο **Συλλογή**.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **Λειτ.** → **Πανόραμα**.

Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:

- Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
- Διατηρήστε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
- Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.

Εικ. περιήγ.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία λήψης για να κάνετε λήψη φωτογραφιών σε χώρο με κίνηση προς τα εμπρός ή περιστροφή αριστερά ή δεξιά. Φωτογραφίες του χώρου λαμβάνονται από διαφορετικές γωνίες. Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε μια παρουσίαση και να προσομοιάζετε την πραγματική κίνηση στο χώρο. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το στο **Συλλογή**.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Λειτ.** → **Εικ. περιήγ.**

3 Μετακινήστε τη συσκευή για να τοποθετήσετε την κουκκίδα μέσα στο μεγάλο κύκλο στο κέντρο της οθόνης προεπισκόπησης.

Όταν το όριο του κύκλου γίνει μπλε, η συσκευή ξεκινά να τραβά φωτογραφίες.

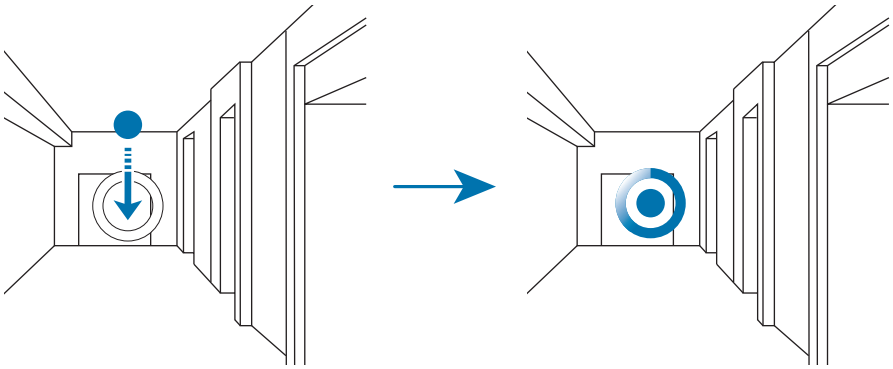

4 Μετακινηθείτε αργά εμπρός ή περιστρέφετε αριστερά ή δεξιά κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Όποτε η κουκκίδα είναι μέσα στο μεγάλο κύκλο, η συσκευή πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών αυτόματα.

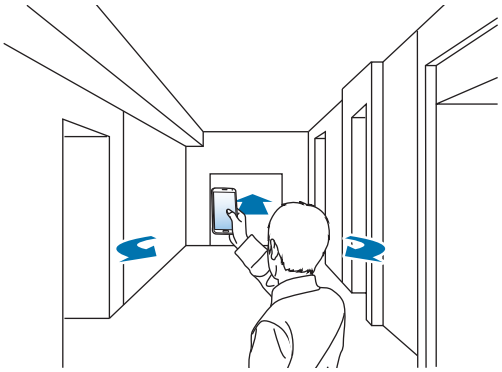

5 Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή για λήψη περισσότερων φωτογραφιών.

Για να δείτε μια προεπισκόπηση της φωτογραφίας, πατήστε 〉 κάτω αριστερά στην οθόνη. Η κατεύθυνση προς την οποία τραβήχτηκαν οι εικόνες εμφανίζεται στη μικρογραφία κάθε προεπισκόπησης.

Για διαγραφή της τελευταίας φωτογραφίας που ελήφθη, πατήστε **Αναίρεση**.

6 Για να τελειώσετε, πατήστε ■.

Διπλή κάμ.

Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η φωτογραφία ή το βίντεο που καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **Λειτ.** → **Διπλή κάμ.** για μετάβαση στη λειτουργία διπλής κάμερας. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.

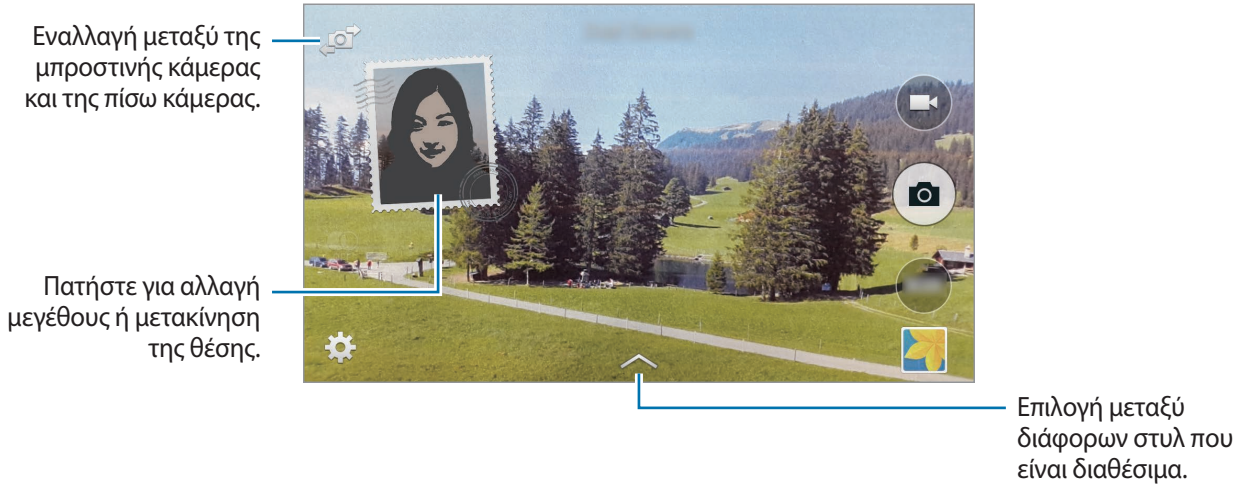
Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
Πατήστε για αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση της θέσης.
Επιλογή μεταξύ διάφορων στυλ που είναι διαθέσιμα.

- Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD και έως 10 λεπτά σε HD ή VGA.
- Κατά την εγγραφή βίντεο με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.

Διαχείριση λειτουργιών λήψης

Επιλέξτε τις λειτουργίες λήψης προς εμφάνιση στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **Λειτ.** → **Διαχ. λειτ.**

Λήψη λειτουργιών λήψης

Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων λειτουργιών λήψης από το **GALAXY Apps**.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **Λειτ.** → **Λήψη**.

Ρυθμίσεις κάμερας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → ⚙. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης.

- **Μέγεθος εικόνας** / **Μέγεθος βίντεο**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Συνεχείς λήψεις**: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
- **Σταθεροπ. εικόνας**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ανίχνευση σκοτεινότερων συνθηκών και προσαρμογή της φωτεινότητας της φωτογραφίας χωρίς το φλας.

Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη στην εγγραφή βίντεο.

- **Εντοπισμός προσώπου**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες τους.
- **ISO**: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
- **Λειτουργίες μέτρησης**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.

- **Πατήστε για λήψη φωτ.**: πάτημα στην εικόνα ή την οθόνη προεπισκόπησης για λήψη φωτογραφιών.
- **Επιλεκτική εστίαση**: χρήση της επιλογής αυτής για λήψη φωτογραφίας με εφέ εκτός εστίασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλεκτική εστίαση για περισσότερες πληροφορίες.
- **Λειτουργία εγγραφής**: αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
- **Σταθεροπ. βίντεο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κουνήματος. Η αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
- **Εστίαση ήχου**: ενίσχυση του ήχου ζουμ από το ζουμαρισμένο θέμα κατά την εγγραφή.
- **Εφέ**: επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο. Για λήψη και άλλων εφέ, πατήστε **Λήψη**. Για αλλαγή της σειράς των εφέ ή απόκρυψη των εφέ από τη λίστα, πατήστε **Διαχείρ. εφέ**.
- **Φλας**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- **Χρονόμετρο**: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **HDR (Εμπ. απ.)**: χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και να αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.

Χωρίς εφέ

Με εφέ

- **Ετικέτες τοποθεσίας**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.

- Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.

- **Προεπ. εικ/βίντεο**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά την καταγραφή τους.
- **Απομακρυσμ. σκόπευτρο**: μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή σας από μακριά για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από απόσταση.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

- **Εξισορρόπ. λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **Τιμή έκθεσης**: αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- **Γραμμές πλέγματος**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Το πλήκτρο έντασης**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
- **Φωνητικός έλεγχος**: ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
- **Βοήθεια**: προβολή των πληροφοριών βοήθειας για χρήση της κάμερας.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

Συλλογή

Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο

Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο ▶ στη μικρογραφία προεπισκόπησης.

Για την απόκρυψη ή προβολή της γραμμής μενού και των μικρογραφιών προεπισκόπησης, πατήστε στην οθόνη.

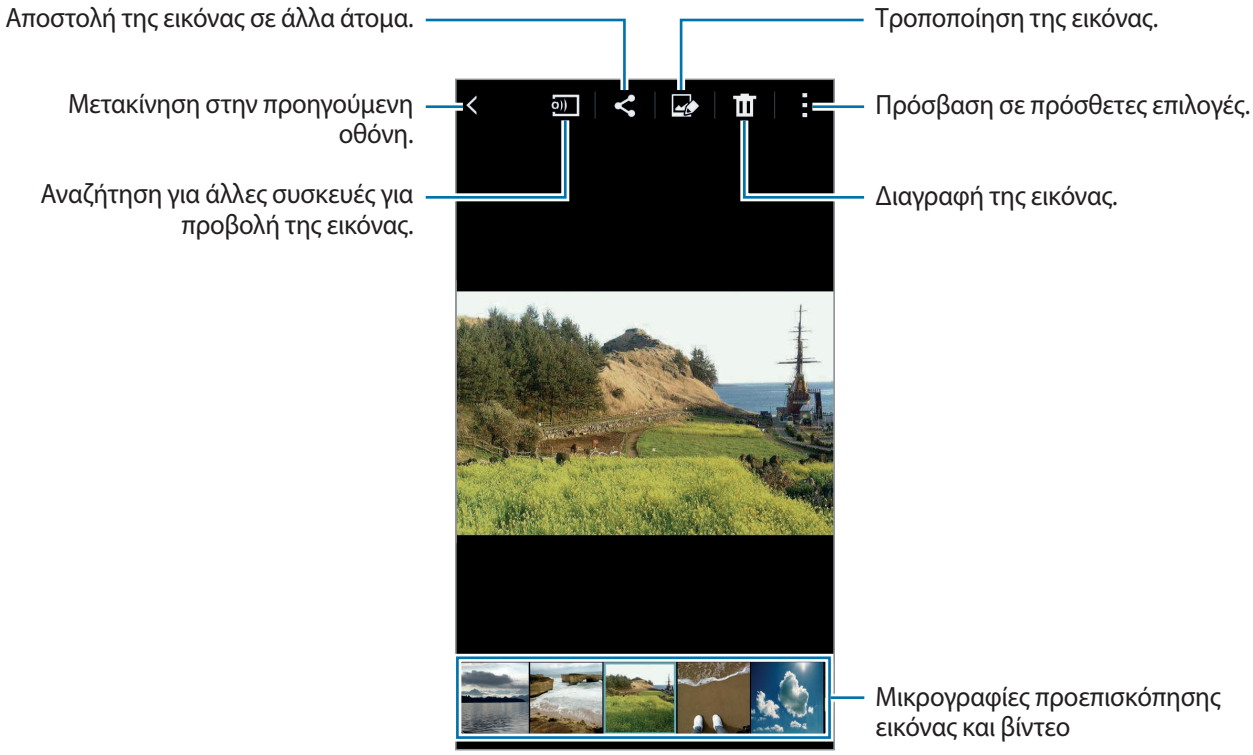
Αποστολή της εικόνας σε άλλα άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για προβολή της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Μικρογραφίες προεπισκόπησης εικόνας και βίντεο

Προβολή περιεχομένου αποθηκευμένου σε άλλες συσκευές

Αναζητήστε φωτογραφίες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλες συσκευές και προβάλλετέ τα στη συσκευή σας.

Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

Όλες οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct ή να είναι συνδεδεμένες με το ίδιο σημείο πρόσβασης.

Πρόσβαση σε περιεχόμενο σε κοντινή συσκευή

Για χρήση της λειτουργίας αυτής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κοντινές συσκευές** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Κοντινές συσκευές** για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.

Πατήστε ☰ και επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΟΝΤΙΝΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ** για να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο. Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στις συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.

Αλλαγή της μεθόδου ταξινόμησης

Οι εικόνες ή τα βίντεο στη συσκευή σας μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με χρόνο και άλμπουμ. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε εικόνες και βίντεο σύμφωνα με κατηγορία, όπως άνθρωποι ή σκηνικό.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → ☰ και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης.

Πρόσβαση πρόσθετων επιλογών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο. Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές.

- **Περισσότερες πληροφορίες**: προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το αρχείο.
- **Αντιγρ. στο πρόχειρο**: αντιγραφή του αρχείου στο πρόχειρο.
- **Studio**: επεξεργασία εικόνων ή βίντεο σε λειτουργία στούντιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Στούντιο για περισσότερες πληροφορίες.
- **Περ. προς τα αριστερά**: περιστροφή προς τα αριστερά.
- **Περ. προς τα δεξιά**: περιστροφή προς τα δεξιά.
- **Περικοπή**: περικοπή της εικόνας.
- **Μετονομασία**: μετονομασία του αρχείου.

- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- **Ορισμός ως**: ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση της εικόνας με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
- **Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό»**: μετακίνηση αρχείων σε απόρρητο φάκελο. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόλις ενεργοποιήσετε την **Απόρρητη λειτουργία**. Ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο αρχείο.

Για να επιλέξετε πολλά αρχεία από τη λίστα αρχείων, πατήστε παρατεταμένα ένα αρχείο και κατόπιν πατήστε τα άλλα αρχεία. Όταν επιλεγούν τα αρχεία, μπορείτε να τα μοιραστείτε ή να τα διαγράψετε ταυτόχρονα ή πατήστε ⋮ για πρόσβαση στις επιπρόσθετες επιλογές.

Ρυθμίσεις συλλογής

1 Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

3 Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Συγχρ. μόνο μέσω Wi-Fi**: ρύθμιση της συσκευής για συγχρονισμό περιεχομένου μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση Wi-Fi.
- **Βοηθός Ετικετών**: τοποθέτηση ετικετών πληροφοριών σε φωτογραφίες, όπως ημερομηνία και τοποθεσία. Για να επεξεργαστείτε τις ετικέτες, πατήστε στην πληροφορία στην εικόνα, πατήστε ✎, επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.
- **Ετικέτα προσώπου**: εκχώρηση ετικετών σε πρόσωπα σε μια εικόνα. Εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο γύρω από ένα πρόσωπο όταν αυτό ανιχνευτεί. Επιλέξτε το πρόσωπο, πατήστε **Προσθήκη ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή για την αναγνώριση της ετικέτας προσώπου. Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε την και θα έχετε πρόσβαση σε διάφορες επιλογές, όπως κλήση ή αποστολή ενός μηνύματος στο άτομο αυτό.

Όταν χρησιμοποιείτε **Ετικέτα προσώπου**, η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.

Στούντιο

Στούντιο φωτογραφίας

Επεξεργαστείτε εικόνες με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Στούντιο φωτογραφίας**.

3 Επιλέξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

Εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
Ρύθμιση του κορεσμού ή της φωτεινότητας της εικόνας.
Περικοπή, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
Εφαρμογή εφέ στην εικόνα ενός ατόμου.
Διακόσμηση της εικόνας με προσθήκη αυτοκόλλητων, εισαγωγή πλαισίου ή σχεδίαση στην εικόνα.

5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία της εικόνας, πατήστε **Ok** → .

6 Πραγματοποιήστε επιλογή αποθήκευσης και πατήστε **Αποθ/ση**.

Η επεξεργασμένη φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Στούντιο κολάζ

Συνδυάστε πολλές εικόνες μαζί για δημιουργία κολάζ.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Στούντιο κολάζ**.

3 Επιλέξτε εικόνες για συνδυασμό και πατήστε **ΟΚ**.

4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

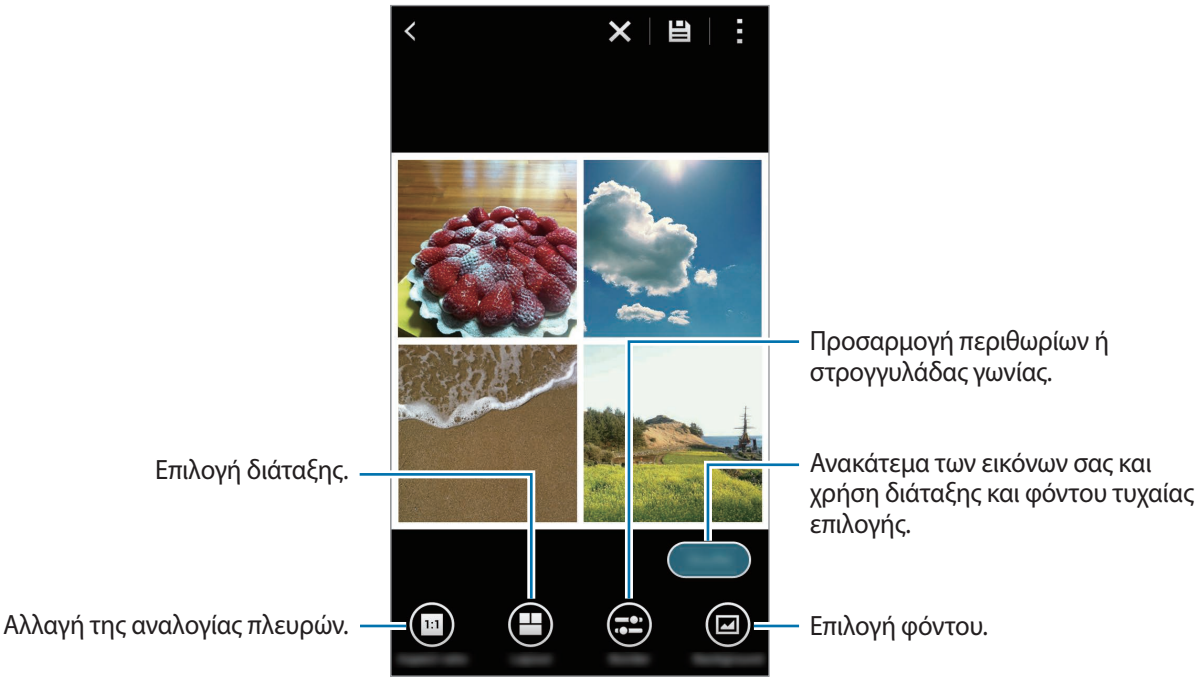
Προσαρμογή περιθωρίων ή στρογγυλάδας γωνίας.
Επιλογή διάταξης.
Ανακάτεμα των εικόνων σας και χρήση διάταξης και φόντου τυχαίας επιλογής.
Αλλαγή της αναλογίας πλευρών.
Επιλογή φόντου.

5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία των εικόνων, πατήστε 💾.

Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Έξυπνη λήψη

Εφαρμόστε διάφορα εφέ στις εικόνες που τραβήξατε.

Μπορούν να επιλεγούν μόνο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε λειτουργία έξυπνης λήψης.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Έξυπνη λήψη**.

3 Επιλέξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

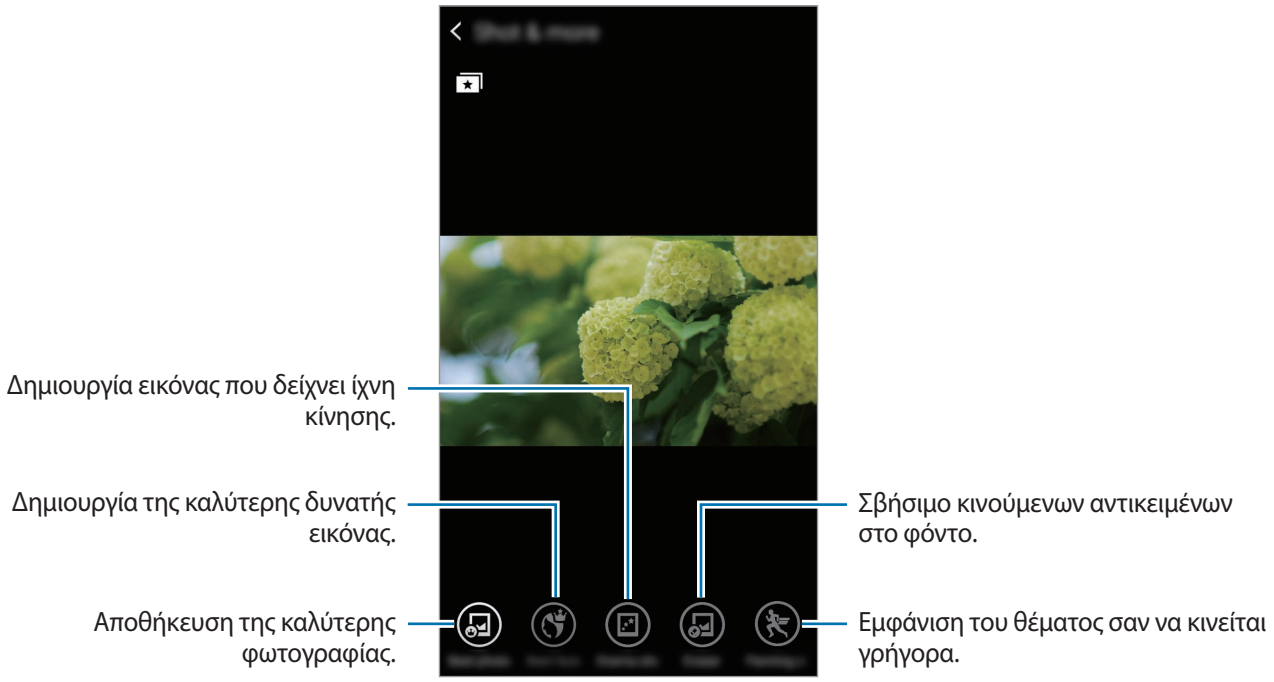
Δημιουργία εικόνας που δείχνει ίχνη κίνησης.
Δημιουργία της καλύτερης δυνατής εικόνας.
Αποθήκευση της καλύτερης φωτογραφίας.
Σβήσιμο κινούμενων αντικειμένων στο φόντο.
Εμφάνιση του θέματος σαν να κινείται γρήγορα.

5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία της εικόνας, πατήστε .

Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Στούντιο βίντεοκλιπ

Επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε βίντεο με πολλαπλές εικόνες και βίντεο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της απαιτούμενης εφαρμογής.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Στούντιο βίντεοκλιπ**.

3 Επιλέξτε βίντεο για επεξεργασία και πατήστε **OK**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εικόνες για να δημιουργήσετε βίντεο.

4 Επεξεργαστείτε το βίντεο με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

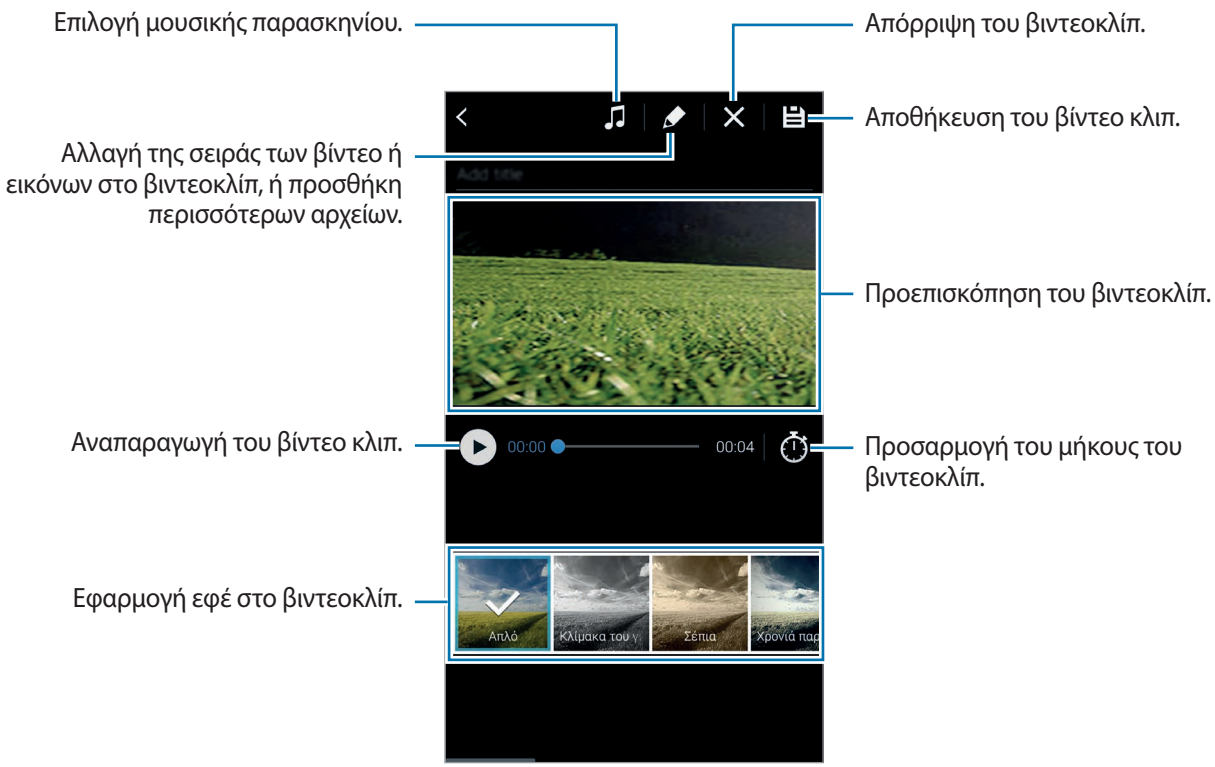

5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία του βίντεο, πατήστε .

6 Πραγματοποιήστε επιλογή αποθήκευσης και πατήστε **Τέλος**.

Το επεξεργασμένο βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Εργαλείο περικοπής βίντεο

Περικόψτε τμήματα βίντεο.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Εργαλείο περικοπής βίντεο**.

3 Επιλέξτε ένα βίντεο για επεξεργασία.

4 Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και πατήστε **Ok**.

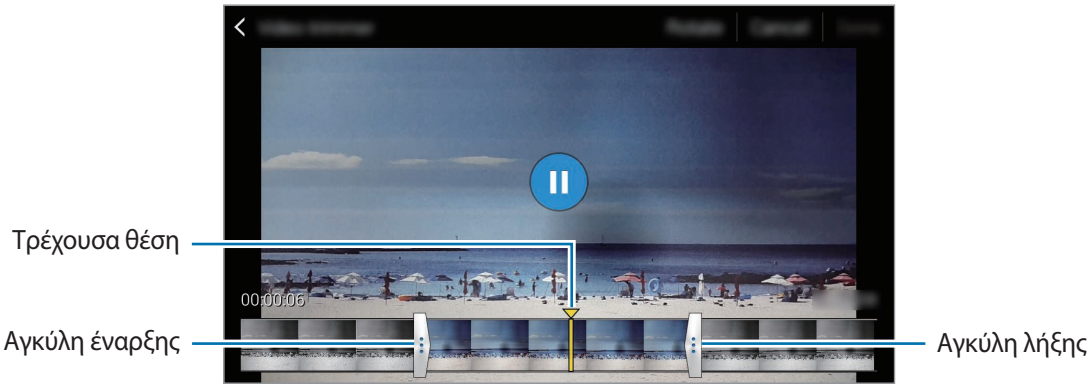

5 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** για αποθήκευση του βίντεο.

Πολυμέσα

Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Over the Horizon
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Προσθήκη του τραγουδιού σε λίστα αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε το **Έξυπνη ένταση**.

Όταν ενεργοποιείται το **Έξυπνη ένταση**, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.

Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.

Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Adapt Sound** → **Ενεργό**.

Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή για πρώτη φορά, πατήστε **Έναρξη** για να προσαρμόσετε τον ήχο. Η συσκευή ξεκινά μια σειρά ηχητικών δοκιμών για προσαρμογή του επιπέδου ήχου και ξεκινά να εκπέμπει μπιπ. Πατήστε **Ναι** αν μπορείτε να ακούσετε το μπιπ ή **Όχι** αν δεν μπορείτε. Επαναλάβετε το βήμα αυτό για κάθε δοκιμή μέχρι να τελειώσει η προσαρμογή του ήχου. Κατόπιν σημειώστε το **Ήχος μουσικής** για εφαρμογή της επιλογής όταν ακούτε μουσική.

Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.

Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού

Για χρήση του τραγουδιού που παίζει τη στιγμή αυτή ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού, πατήστε ⋮ → **Ορισμός ως** → **Από την αρχή** ή **Αυτόματες προτάσεις**, πραγματοποιήστε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε **Λίστες αναπ.** → ⋮ → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **ΟΚ**. Πατήστε +, επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αναπαραγωγή μουσικής που ταιριάζει με τη διάθεσή σας.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ⋮ → **Μουσικό κουτί**. Τα τραγούδια ταξινομούνται αυτόματα ανά διάθεση. Πατήστε σε ένα κελί διάθεσης ή σύρετε πολλά κελιά για να ακούσετε τη μουσική στα κελιά.

Οι κατηγορίες τραγουδιών βασίζονται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με το τραγούδι. Ορισμένα τραγούδια ενδέχεται να μην ταξινομούνται σε κελιά διάθεσης.

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε άλλες συσκευές

Αναζητήστε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ την στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Όλες οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct ή να είναι συνδεδεμένες με το ίδιο σημείο πρόσβασης.

Πρόσβαση σε μουσική σε κοντινή συσκευή

Για χρήση της λειτουργίας αυτής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κοντινές συσκευές** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Κοντινές συσκευές** για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.

Πατήστε **Συσκευές** και επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΟΝΤΙΝΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ** για πρόσβαση και αναπαραγωγή μουσικής. Μπορείτε να αναπαράγετε το τραγούδι στις συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.

Βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

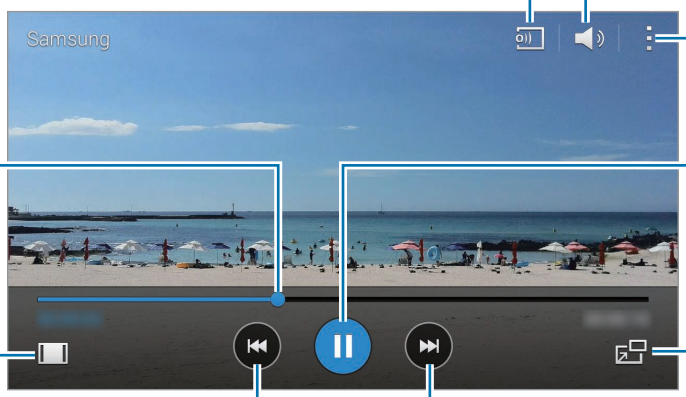
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
Μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Samsung

Για προσαρμογή της θέσης του πλαισίου ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**, σημειώστε το **Μίνι γραμμή ελέγχου** και κατόπιν πατήστε **Κλείσιμο**. Κατόπιν πατήστε ◀ ή ▶ για μετακίνηση του πλαισίου ελέγχου σε μία από τις δύο πλευρές της οθόνης.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.

Καταγραφή εικόνων

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**, σημειώστε **Λήψη** και κατόπιν πατήστε **Κλείσιμο**.

Πατήστε για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την αναπαραγωγή.

Κοινή χρήση ή διαγραφή βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε παρατεταμένα στο βίντεο, πατήστε , και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε βίντεο και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Επεξεργασία βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα βίντεο, πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία** → **Στούντιο** → **Εργαλείο περικοπής βίντεο**. Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού, πατήστε **Ok**, εισάγετε όνομα αρχείου και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το βίντεο.

Για την επεξεργασία των βίντεο με τη χρήση της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία** → **Επεξεργασία βίντεο**.

Αναπαραγωγή βίντεο αποθηκευμένων σε άλλες συσκευές

Αναζητήστε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ τα στη συσκευή σας.

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Όλες οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct ή να είναι συνδεδεμένες με το ίδιο σημείο πρόσβασης.

Πρόσβαση σε βίντεο σε κοντινή συσκευή

Για χρήση της λειτουργίας αυτής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κοντινές συσκευές** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Κοντινές συσκευές** για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.

Πατήστε **Συσκευές** και επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ** για πρόσβαση και αναπαραγωγή του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.

S Health

Σχετικά με το S Health

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ρυθμίσετε την πρόσληψη θερμίδων και τα επίπεδα καύσης θερμίδων με βάση τα σωματικά στατιστικά στοιχεία σας. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για καταγραφή των πραγματικών θερμίδων που λαμβάνετε και καίτε. Επίσης, η εφαρμογή συστήνει ασκήσεις και προσφέρει συμβουλές υγείας που σας βοηθούν να διατηρείτε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Πατήστε **S Health** στην οθόνη εφαρμογών.

Λειτουργίες S Health

Κατά τη χρήση του S Health, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες:

- **Μετρ. βημάτων**: μέτρηση των βημάτων που κάνετε.
- **Άσκηση**: ρύθμιση και διαχείριση των στόχων άσκησης. Μπορείτε να καταγράφετε και να ελέγχετε πληροφορίες άσκησης, όπως ποσότητα, ταχύτητα και θερμίδες που καίγονται. Επίσης, όταν ασκείστε στην ύπαιθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία άσκησης για να τραβάτε φωτογραφίες, να ακούτε μουσική και να ελέγχετε την τοποθεσία σας.
- **Φαγητό**: διαχείριση της πρόσληψης θερμίδων.
- **Βάρος**: καταγραφή και διαχείριση των αλλαγών βάρους.

Δημιουργία ενός προφίλ χρήστη

Όταν εκτελείτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και προϋποθέσεις και κατόπιν δημιουργήστε ένα προφίλ χρήστη.

1 Πατήστε **S Health** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Διαβάστε τις πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με την εφαρμογή και πατήστε **Επόμενο**.

3 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.

4 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ή πατήστε **Παράβλεψη** για παράλειψη της διαδικασίας αυτής.

5 Εισάγετε όνομα χρήστη και την ημερομηνία γέννησής σας, επιλέξτε το φύλο σας και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.

Για να αποτρέψετε την προβολή του προφίλ σας σε άλλους χρήστες του S Health, σημειώστε **Απόκρυψη των πληροφοριών προφίλ μου από άλλους χρήστες του S Health**.

6 Εισάγετε τα σωματικά στατιστικά στοιχεία σας και πατήστε **Επόμενο**.

7 Επιλέξτε επίπεδο δραστηριότητας και πατήστε **Επόμενο**.

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του προφίλ, εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ που εισάγετε.

Με βάση τα στοιχεία για το σώμα σας, η συσκευή υπολογίζει το βασικό μεταβολικό ρυθμό σας (BMR) και προτείνει ημερήσια πρόσληψη θερμίδων. Η πρόταση ενδέχεται να μην είναι ακριβής για κάθε ηλικία, σωματική σύσταση ή διατροφικές ανάγκες.

8 Ελέγξτε τις πληροφορίες προφίλ και πατήστε **Έναρξη**.

Εμφανίζεται η κύρια οθόνη S Health.

Κύρια οθόνη του S Health

Προβάλλετε μια σύνοψη που δείχνει τα βήματα που έχουν μετρηθεί μέχρι τώρα και τις θερμίδες που έχετε κάψει ή λάβει. Μπορείτε επίσης να αναδιοργανώσετε συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στα μενού S Health και να αλλάξετε την εικόνα φόντου για την κύρια οθόνη του S Health.

Στην κύρια οθόνη του S Health, πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία αγαπημένων** και κατόπιν πατήστε ⊕ για να προσθέσετε συντομεύσεις στην κύρια οθόνη του S Health.

Για διαγραφή συντομεύσεων, πατήστε ⊖.

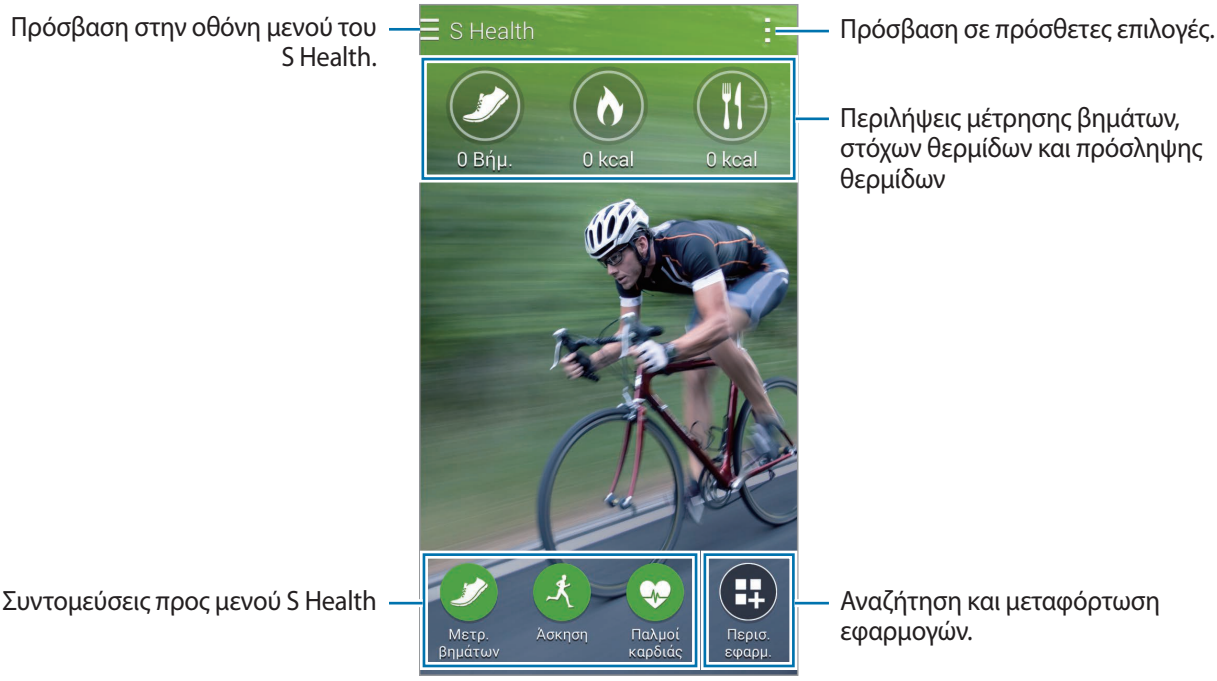

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Επεξεργασία αγαπημένων**: προσθήκη ή επεξεργασία συντομεύσεων μενού S Health.
- **Ορισμός φόντου**: επιλογή εικόνας φόντου.
- **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά**: κρατήστε αντίγραφα ασφαλείας ή επαναφέρετε τα δεδομένα του S Health.
- **Ρυθμίσεις**: διαμόρφωση ρυθμίσεων για S Health.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών βοήθειας σχετικά με τη χρήση του S Health.

Χρήση μενού S Health

Πατήστε ☰ για πρόσβαση σε διάφορα μενού.

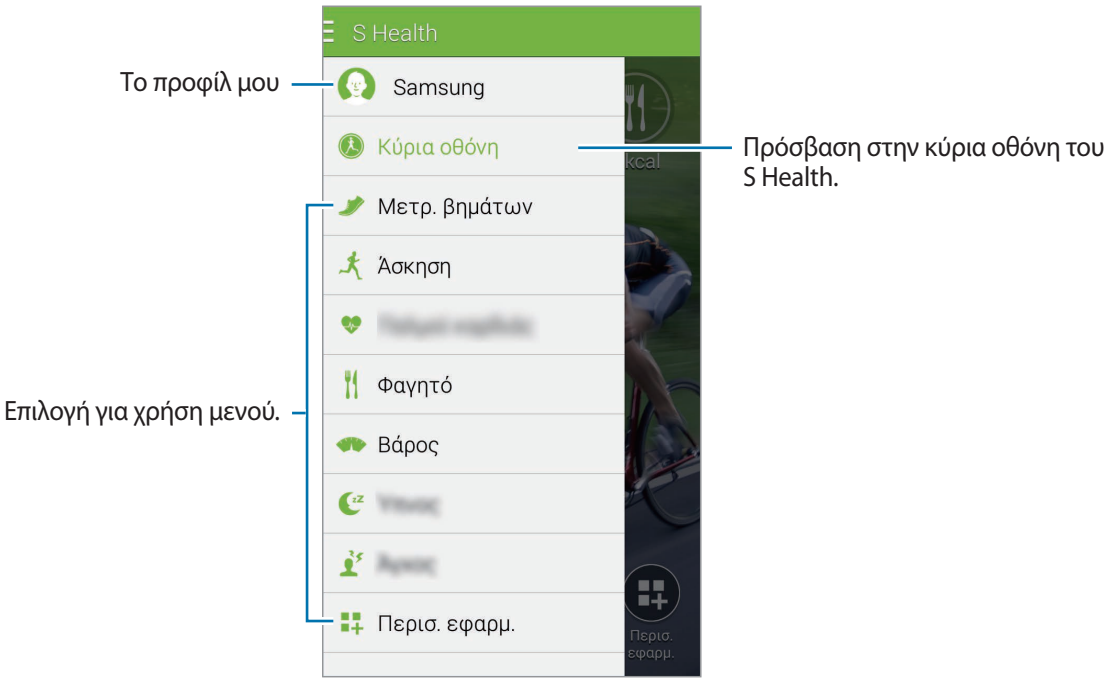

- **Μετρ. βημάτων**: μέτρηση των βημάτων σας και έλεγχος των θερμίδων που καίγονται. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύντροφος πεζοπορίας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Άσκηση**: καταγραφή της διάρκειας άσκησης και έλεγχος των καμένων θερμίδων. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύντροφος άσκησης για περισσότερες πληροφορίες.
- **Φαγητό**: καταγραφή και διαχείριση πρόσληψης θερμίδων. Ανατρέξτε στην ενότητα Καταγραφή πρόσληψης φαγητού για περισσότερες πληροφορίες.
- **Βάρος**: καταγραφή και διαχείριση των αλλαγών βάρους. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση βάρους για περισσότερες πληροφορίες.
- **Περισ. εφαρμ.**: αναζήτηση και μεταφόρτωση των εφαρμογών που μπορούν να συγχρονιστούν με το **S Health**.

Είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες S Health ή εφαρμογές που ελήφθησαν μέσω του **Περισ. εφαρμ**. Για πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργία ή εφαρμογή, ανοίξτε την. Κατόπιν πατήστε ⋮ → **Βοήθεια**, και επιλέξτε ένα θέμα και κατόπιν πατήστε **Εγχειρίδιο χρήσης**.

Σύντροφος πεζοπορίας

Η συσκευή μετράει τον αριθμό των βημάτων που κάνατε και μετρά την απόσταση που διανύθηκε. Μετράει επίσης τις θερμίδες που κάψατε χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα.

1 Πατήστε ☰ → **Μετρ. βημάτων**.

2 Πατήστε **Έναρξη** και ξεκινήστε την πεζοπορία.

Η συσκευή μετρά τα βήματά σας, την απόσταση που διανύθηκε και τις θερμίδες που κάψατε και τα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο.

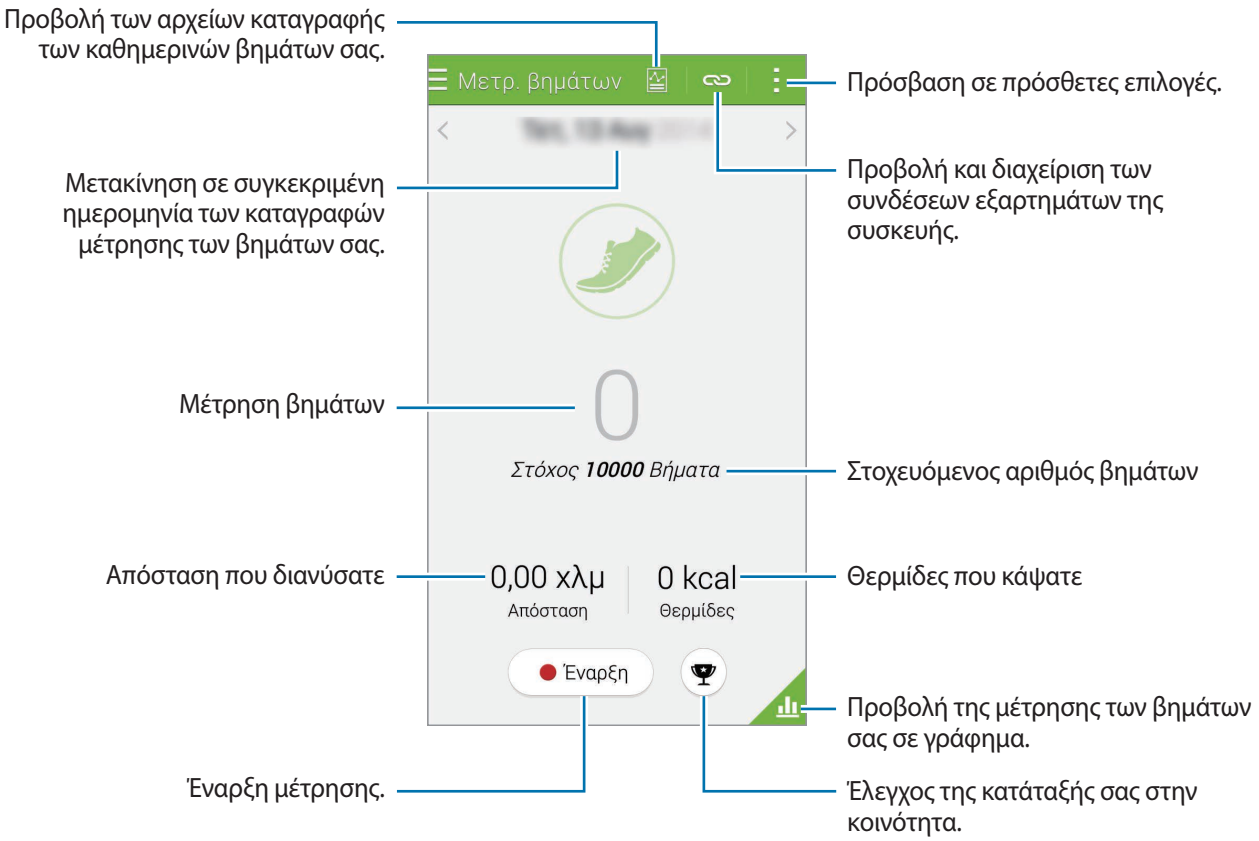

3 Για διακοπή της μέτρησης, πατήστε **Παύση** → **ΟΚ**.

Οι μετρήσεις αποθηκεύονται.

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Ημερήσιος στόχος βημάτων**: αλλαγή του στοχευόμενου αριθμού βημάτων.
- **Επαναφ. ημερήσιων δεδομ.**: μηδενισμός της καθημερινής μέτρησης βημάτων.
- **Δεδομ. συσκ. για προβολή**: επιλογή μιας συσκευής για προβολή πληροφοριών που έχει καταγράψει το βηματόμετρο.
- **Κοινή χρήση μέσω**: αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
- **Ειδοποίηση**: προβολή των πληροφοριών της κοινοποίησης.
- **Ρυθμίσεις**: διαμόρφωση ρυθμίσεων για S Health.
- **Εγχειρίδιο χρήσης**: προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

- Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή καθυστέρηση ενώ το βηματόμετρο παρακολουθεί τα βήματά σας και εμφανίζει τη μέτρηση των βημάτων σας.
- Αν χρησιμοποιείτε το βηματόμετρο ενώ ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή τρένο, η δόνηση ενδέχεται να επηρεάσει τη μέτρηση των βημάτων σας.

Προβολή της μέτρησης των βημάτων σας σε γράφημα

Προβολή της μέτρησης των βημάτων σας για μια περίοδο σε γράφημα.

Στην κύρια οθόνη βηματόμετρου, πατήστε .

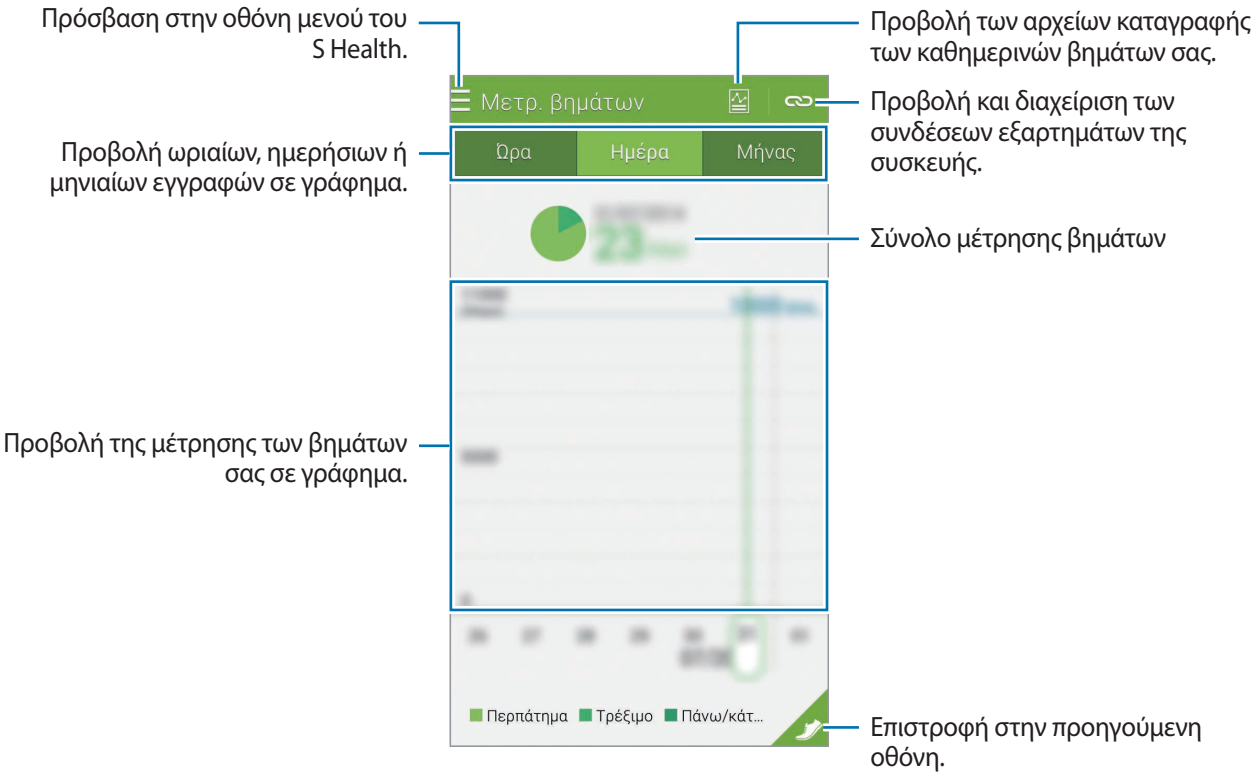

Μηδενισμός των καθημερινών καταγραφών βημάτων

Η συσκευή συγκεντρώνει τις καταγραφές βημάτων κάθε ημέρας.

Για μηδενισμό των καθημερινών μετρήσεων βημάτων, πατήστε ⋮ → **Επαναφ. ημερήσιων δεδομ.** → **ΟΚ**.

Σύντροφος άσκησης

Καταγράψτε τις πληροφορίες άσκησης και τις καμένες θερμίδες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία άσκησης του S Health. Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγραφές άσκησης και καμένων θερμίδων σε ένα γράφημα και να μοιραστείτε τα δεδομένα με άλλους.

Πατήστε ☰ → **Άσκηση**.

- Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, συνιστάται σε έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένους και μικρά παιδιά, χρήστες που πάσχουν από παθήσεις όπως χρόνια καρδιοπάθεια ή υψηλή αρτηριακή πίεση, να ζητήσουν τις συμβουλές ενός επαγγελματία γιατρού.
- Αν αισθανθείτε ζάλη, νιώσετε πόνο ή έχετε δυσκολία στην αναπνοή κατά τη διάρκεια άσκησης, σταματήστε τη χρήση της λειτουργίας αυτής και ζητήστε τις συμβουλές επαγγελματία γιατρού.

Αρχίζοντας την άσκηση

1 Ρυθμίστε τον τύπο άσκησης, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φωνητικό οδηγό, επιλέξτε μουσική παρασκηνίου και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

Η συσκευή καταγράφει το χρόνο άσκησης και εμφανίζει την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων άσκησης.

2 Ξεκινήστε την άσκηση και χρησιμοποιήστε τις διάφορες λειτουργίες στην οθόνη.

Πατήστε για να κλειδώσετε την οθόνη και να εμφανίζονται μόνο πληροφορίες άσκησης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε παρατεταμένα.

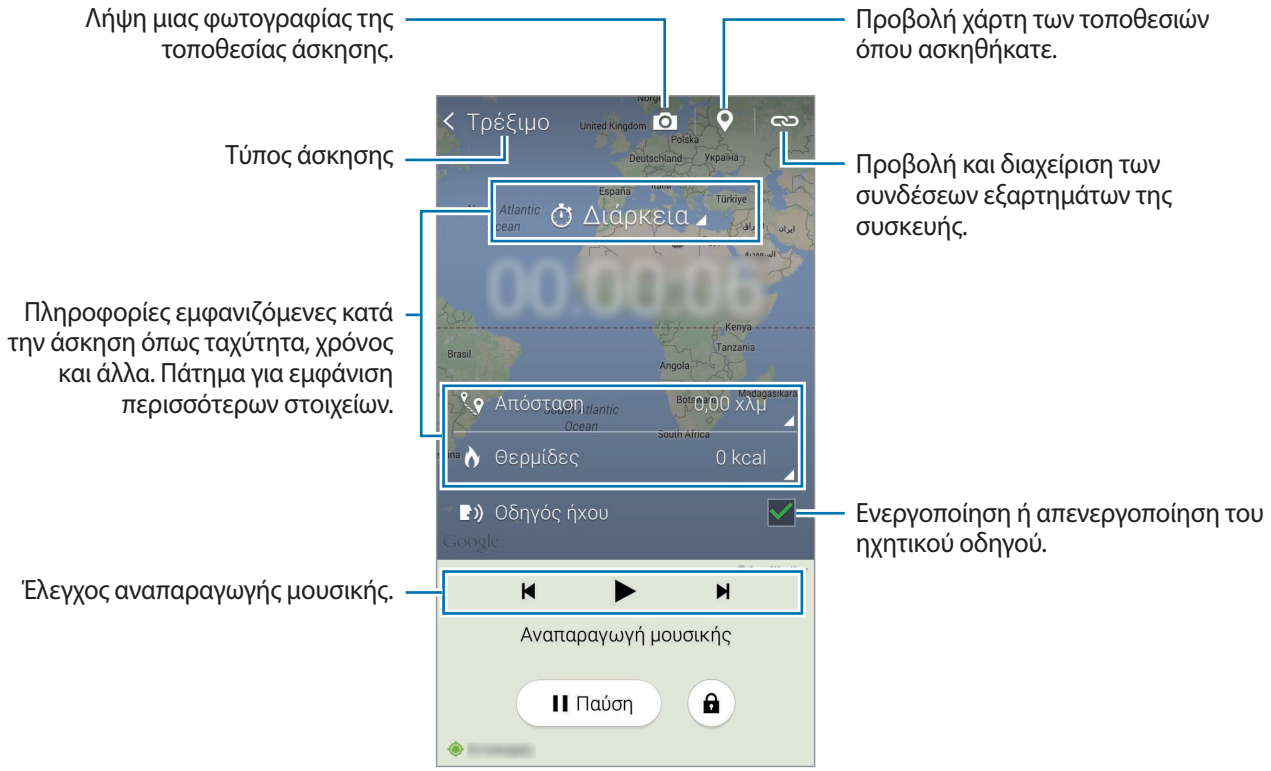

3 Για τέλος της άσκησης, πατήστε **Παύση** → **Διακοπή**.

Οι πληροφορίες άσκησης, η απόσταση και οι φωτογραφίες που τραβήξατε εμφανίζονται στην οθόνη.

4 Εισάγετε πρόσθετες πληροφορίες και πατήστε **Τέλος**.

Η συσκευή αποθηκεύει τις πληροφορίες άσκησης.

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Ορισ. μέγ. ρυθμ. παλμ. καρδιάς**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ενημέρωση του μέγιστου καρδιακού ρυθμού σας με βάση το προφίλ σας και τις προηγούμενες μετρήσεις καρδιακού ρυθμού. Ή ρυθμίστε τον καρδιακό ρυθμό για χειροκίνητη ενημέρωση και εισάγετέ τον μόνοι σας.
- **Επαναφ. ημερήσιων δεδομ.**: μηδενισμός των καθημερινών δεδομένων άσκησης.
- **Ειδοποίηση**: προβολή των πληροφοριών της κοινοποίησης.
- **Ρυθμίσεις**: διαμόρφωση ρυθμίσεων για S Health.
- **Εγχειρίδιο χρήσης**: προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

Χρήση της λειτουργίας προπονητή κατά την άσκηση σε λειτουργία τρεξίματος

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξατομικευμένης προπόνησης για ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση. Θα λαμβάνετε συμβουλές προπόνησης σε πραγματικό χρόνο που σας οδηγεί σε ασφαλή και αποτελεσματική εξάσκηση, η οποία σας διατηρεί σε καλή φυσική κατάσταση.

Συνδέστε τη συσκευή με τη συσκευή παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προπόνησης.

Για προβολή των διαθέσιμων συσκευών παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Συμβατά αξεσουάρ** → **Άσκηση**.

Πληροφορίες για τη λειτουργία προπόνησης

Η λειτουργία προπόνησης περιλαμβάνει τεχνολογία Firstbeat για να προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση άσκησης. Το Firstbeat χρησιμοποιεί ανάλυση Αποτελέσματος προπόνησης (ΤΕ) που μετρά το συσσωρευμένο σωματικό φορτίο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εξάσκησης και αξιολογεί τον αντίκτυπο στη φυσική σας κατάσταση. Τα επίπεδα Αποτελέσματος προπόνησης βασίζονται στο σωματικό προφίλ σας και τις πληροφορίες καρδιακού ρυθμού που καταγράφονται ενώ εξασκείστε. Το δικό σας επίπεδο Αποτελέσματος προπόνησης αυξάνεται ενώ εκτελείτε αποτελεσματική άσκηση και η λειτουργία προπόνησης χρησιμοποιεί το Αποτέλεσμα προπόνησης για να προσφέρει σε εσάς ενημερωτικά σχόλια.

Τα ενημερωτικά σχόλια προσφέρει η λειτουργία μέσω παροτρύνσεων, όπως 'επιταχύνετε', 'διατηρήστε αυτό το ρυθμό', και 'επιβραδύνετε'. Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά τη χρήση της λειτουργίας προπόνησης, αυτή εκτιμά ένα κατάλληλο επίπεδο Αποτελέσματος προπόνησης με βάση το προφίλ σας. Καθώς ασκείστε, αναλύει το ιστορικό εξάσκησης και παρέχει πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση. Μια συνηθισμένη περίοδος εξάσκησης μπορεί να ξεκινήσει με χαμηλότερη ένταση και να αυξήσει την ένταση απότομα προς το τέλος.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.firstbeat.fi/te για περισσότερες πληροφορίες.

FIRSTBEAT

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η συσκευή παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν η συσκευή εκτεθεί σε υπερβολικό ιδρώτα ή αλλάξει η θέση της.

1 Φορέστε τη συσκευή παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού.

2 Στην κύρια οθόνη άσκησης, πατήστε → **Σάρωση**.

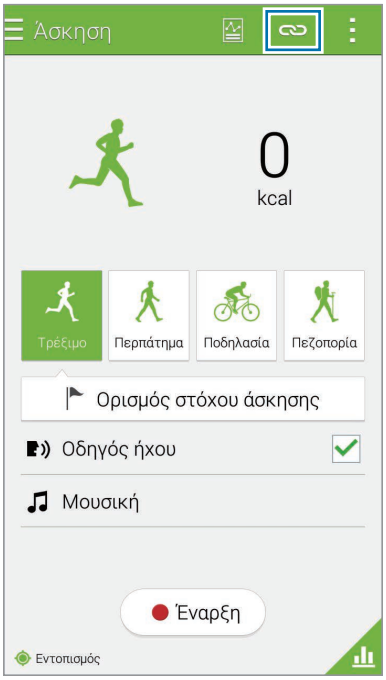

3 Επιλέξτε τη συσκευή παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδέσετε τη συσκευή παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού με τη συσκευή σας.

5 Όταν γίνει η σύνδεση, πατήστε **Τρέξιμο** στην κύρια οθόνη άσκησης.

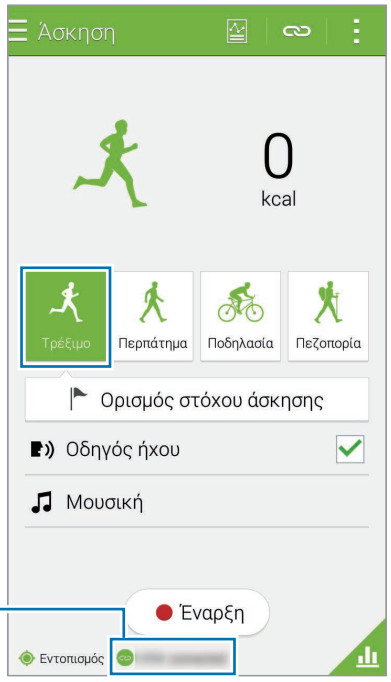

Προβολή της κατάστασης σύνδεσης.

6 Πατήστε **Ορισμός στόχου άσκησης** → **Στόχος αποτελ. προπόνησης**.

7 Πατήστε **Αυτόμ.** στο αναδυόμενο παράθυρο για να ρυθμιστεί αυτόματα ο μέγιστος καρδιακός ρυθμός.

Ο μέγιστος καρδιακός ρυθμός είναι ο ταχύτερος καρδιακός ρυθμός που μπορεί να φθάσει ένα άτομο μέσω της άσκησης. Αν ξέρετε το μέγιστο καρδιακό ρυθμό σας, εισάγετέ τον μη αυτόματα. Αν ρυθμίσετε το μέγιστο καρδιακό ρυθμό να μετριέται αυτόματα, η συσκευή θα τον υπολογίζει χρησιμοποιώντας τον τύπο "210–0,65 x ηλικία".

8 Ρυθμίστε την ένταση της άσκησης και πατήστε **Επόμενο**.

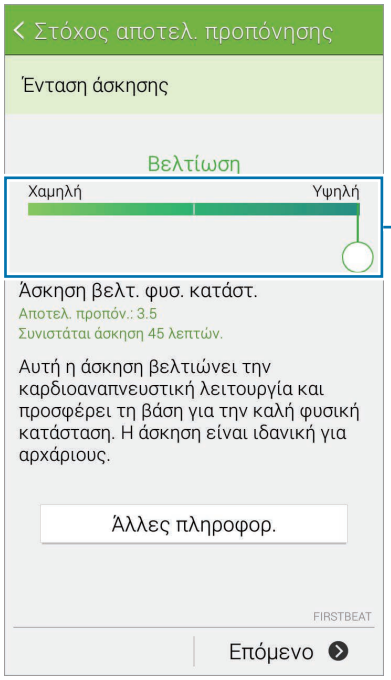

Ρυθμίστε την ένταση προπόνησης σε ένα από τα τρία διαθέσιμα επίπεδα.

9 Ρυθμίστε τη διάρκεια της άσκησης και πατήστε **Τέλος**.

Αν ρυθμίσετε τη διάρκεια άσκησης να είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη διάρκεια, η ένταση της άσκησης αυξάνεται για να επιτευχθεί το Αποτέλεσμα προπόνησης.

10 Στην κύρια οθόνη άσκησης, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φωνητικό οδηγό, επιλέξτε μουσική παρασκηνίου και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

11 Έναρξη άσκησης.

Αν νιώσετε πόνο ή δυσφορία κατά την άσκηση, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε γιατρό.

12 Για τέλος της άσκησης, πατήστε **Παύση** → **Διακοπή**.

13 Ελέγξτε τη διάρκεια της άσκησης, την απόσταση και τις θερμίδες που καίγονται και πατήστε **Τέλος** για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες άσκησης στη συσκευή.

Προβολή καταγραφής θερμίδων που έχετε κάψει

Συγκρίνετε τις καταγραφές των θερμίδων που έχετε κάψει σας για κάποια περίοδο προβάλλοντάς τις σε γράφημα.

Στην κύρια οθόνη άσκησης, πατήστε .

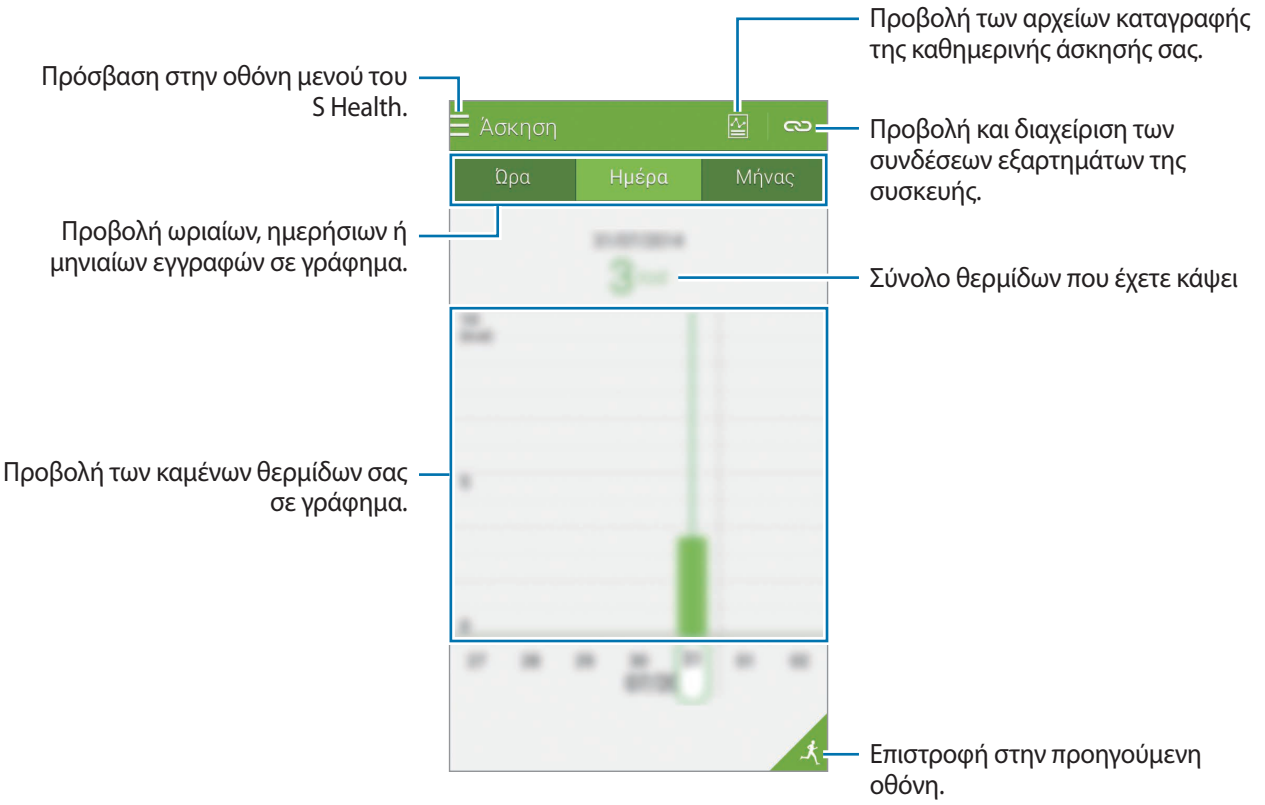
Προβολή των αρχείων καταγραφής της καθημερινής άσκησής σας.
Πρόσβαση στην οθόνη μενού του S Health.
Άσκηση
Προβολή και διαχείριση των συνδέσεων εξαρτημάτων της συσκευής.
Ώρα
Ημέρα
Μήνας
Προβολή ωριαίων, ημερήσιων ή μηνιαίων εγγραφών σε γράφημα.
Σύνολο θερμίδων που έχετε κάψει
Προβολή των καμένων θερμίδων σας σε γράφημα.
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Καταγραφή πρόσληψης φαγητού

Καταγράψτε την ημερήσια πρόσληψη φαγητού και διαχειριστείτε την κατανάλωση θερμίδων σας.

1 Πατήστε ☰ → **Φαγητό**.

2 Πατήστε + δίπλα στο γεύμα.

3 Εισαγάγετε τις πληροφορίες γεύματος και πατήστε **Τέλος**.

- Για αναζήτηση για φαγητό, πατήστε **Αναζήτηση** και επιλέξτε το από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
- Για να επιλέξετε από μια λίστα φαγητών ταξινομημένων σε κατηγορίες, πατήστε **Κατηγορία**.
- Για να επιλέξετε από φαγητά που τρώγονται συχνά, πατήστε **Συχνοί**.
- Για να επιλέξετε από τη λίστα Τα φαγητά μου, πατήστε **Οι τροφές μου**.

4 Εισάγετε πρόσθετες πληροφορίες φαγητού και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

Οι πληροφορίες φαγητού εγγράφονται ως πρόσληψη θερμίδων για το γεύμα.

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Ημερήσιοι στόχοι θερμίδων**: αλλαγή του καθημερινού στόχου πρόσληψης θερμίδων.
- **Οι τροφές μου**: εισαγωγή των φαγητών που τρώγονται συχνά.
- **Επαναφ. ημερήσιων δεδομ.**: μηδενισμός των καθημερινών δεδομένων πρόσληψης θερμίδων.
- **Κοινή χρήση μέσω**: αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
- **Ρυθμίσεις**: διαμόρφωση ρυθμίσεων για S Health.
- **Εγχειρίδιο χρήσης**: προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες θερμίδων στο **Φαγητό** μόνο για προσωπική αναφορά. Τα δεδομένα που παρέχονται ενδέχεται να μην είναι ακριβή διαρκώς και υπόκεινται σε αλλαγές. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με φαγητά ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά επίπεδα θερμίδων.

Προβολή της πρόσληψης θερμίδων σε γράφημα

Συγκρίνετε τις καταγραφές της πρόσληψης θερμίδων σας για κάποια περίοδο προβάλλοντάς τις σε γράφημα.

Στην κύρια οθόνη φαγητού, πατήστε .

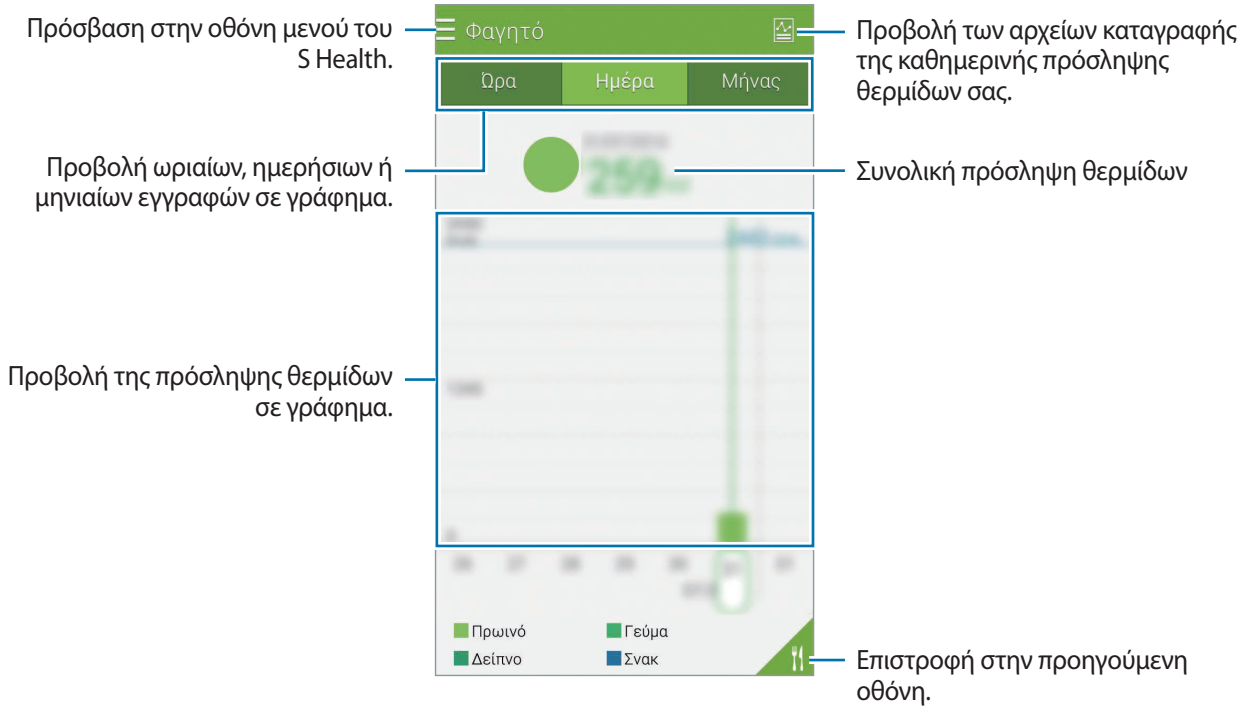

Εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με φαγητά που τρώγονται συχνά

Αποθηκεύστε πληροφορίες σχετικά με φαγητά που τρώτε συχνά. Μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα την πρόσληψη θερμίδων προσθέτοντας τις αποθηκευμένες πληροφορίες φαγητών αντί να εισάγετε τις πληροφορίες κάθε φορά που τα καταναλώνετε.

1 Πατήστε + → **Οι τροφές μου**.

2 Πατήστε **Προσθήκη φαγητού**, εισάγετε το όνομα του φαγητού και τις πληροφορίες για τις θερμίδες και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

3 Εισάγετε την ποσότητα που τρώτε και πατήστε **ΟΚ**.

Οι πληροφορίες φαγητών προστίθενται στη λίστα Τα φαγητά μου.

4 Για εγγραφή των πληροφοριών πρόσληψης φαγητού από τη λίστα φαγητών που τρώγονται συχνά, πατήστε **Οι τροφές μου**, επιλέξτε το φαγητό που προστέθηκε και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

5 Πατήστε **Αποθήκ.**

Διαχείριση βάρους

Καταγράψτε τις πληροφορίες για το βάρος σας και παρακολουθείτε τις αλλαγές βάρους.

1 Πατήστε ☰ → **Βάρος**.

2 Πατήστε **Ενημέρωση**.

3 Εισάγετε το βάρος σας και πατήστε **Αποθήκ.**

Οποτεδήποτε αλλάζει το βάρος σας, η συσκευή το εφαρμόζει στο προφίλ σας.

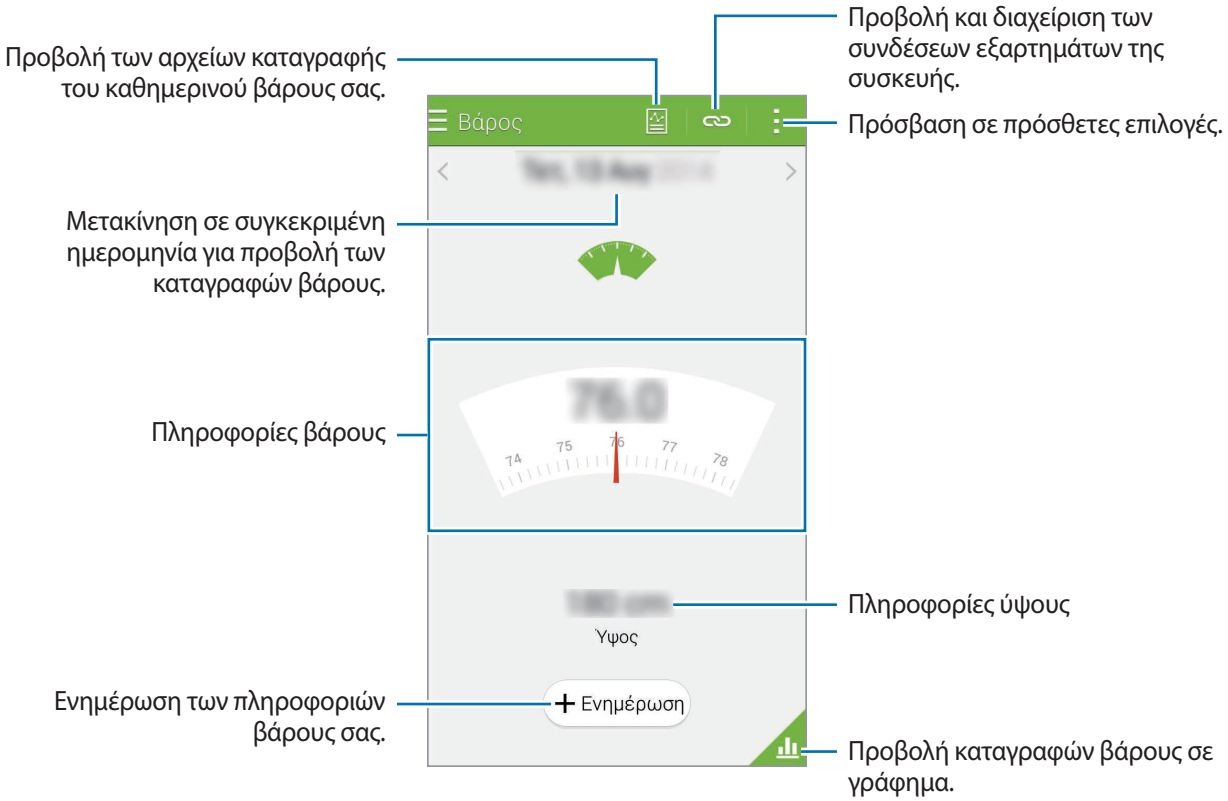
Προβολή των αρχείων καταγραφής του καθημερινού βάρους σας.
Προβολή και διαχείριση των συνδέσεων εξαρτημάτων της συσκευής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Βάρος
Μετακίνηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία για προβολή των καταγραφών βάρους.
Πληροφορίες βάρους
Πληροφορίες ύψους
Ύψος
Ενημέρωση των πληροφοριών βάρους σας.
Ενημέρωση
Προβολή καταγραφών βάρους σε γράφημα.

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Επαναφ. ημερήσιων δεδομ.**: μηδενισμός των καθημερινών δεδομένων βάρους.
- **Κοινή χρήση μέσω**: αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
- **Ρυθμίσεις**: διαμόρφωση ρυθμίσεων για S Health.
- **Εγχειρίδιο χρήσης**: προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

Εισαγωγή δεδομένων με χρήση βοηθητικών συσκευών

Εισάγετε πληροφορίες βάρους από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Πατήστε → **Σάρωση**, επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδέσετε τη συσκευή με τη συσκευή σας.

Μηδενισμός καταγραφής βάρους

Για μηδενισμό της καθημερινής καταγραφής βάρους, πατήστε ⋮ → **Επαναφ. ημερήσιων δεδομ.** → **ΟΚ**.

Προβολή του καταγεγραμμένου βάρους σας σε γράφημα

Συγκρίνετε τις καταγραφές του βάρους σας για κάποια περίοδο προβάλλοντάς τις σε γράφημα.

Πατήστε στην κύρια οθόνη βάρους.

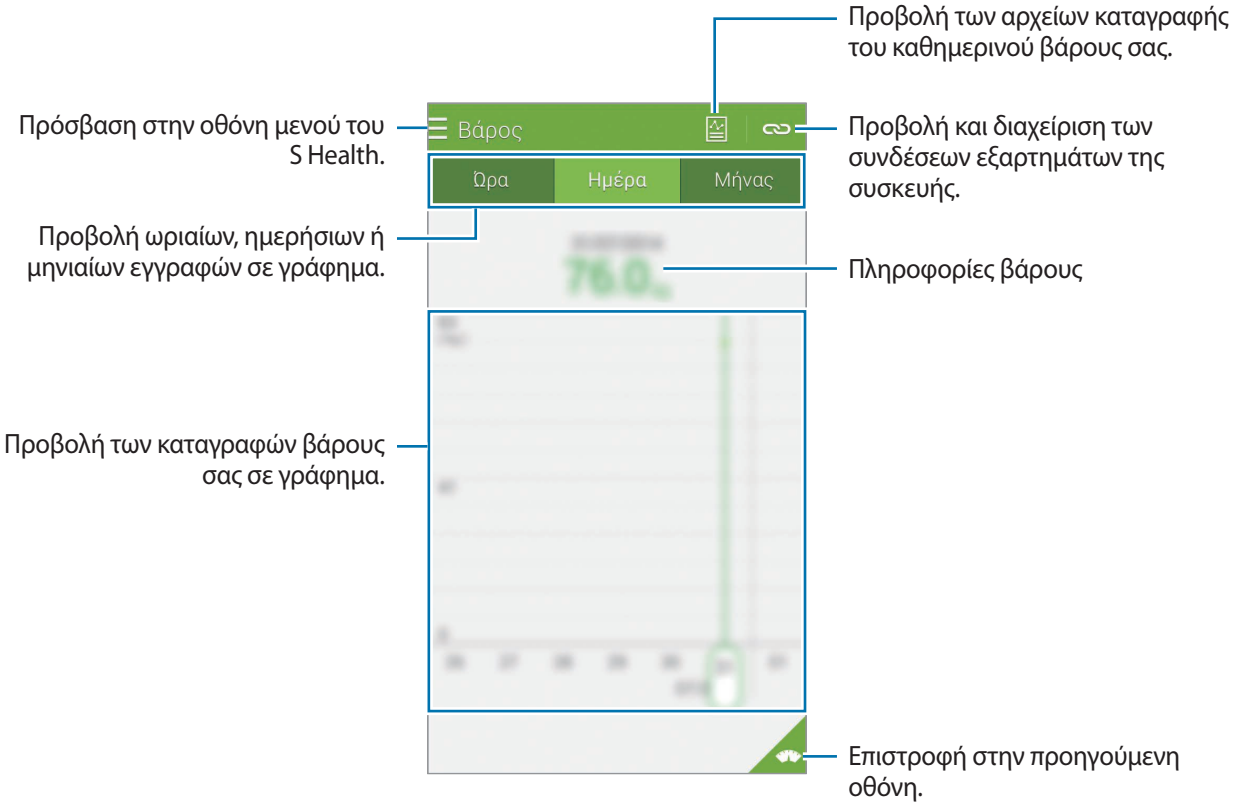
Προβολή των αρχείων καταγραφής του καθημερινού βάρους σας.
Πρόσβαση στην οθόνη μενού του S Health.
Βάρος
Προβολή και διαχείριση των συνδέσεων εξαρτημάτων της συσκευής.
Ώρα
Ημέρα
Μήνας
Προβολή ωριαίων, ημερήσιων ή μηνιαίων εγγραφών σε γράφημα.
Πληροφορίες βάρους
Προβολή των καταγραφών βάρους σας σε γράφημα.
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών S Health

Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε διάφορες εφαρμογές που είναι συμβατές με την εφαρμογή αυτή.

1 Πατήστε ☰ → **Περισ. εφαρμ.**

2 Πατήστε **Συνέχεια** και επιλέξτε μια εφαρμογή.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις S Health

Στην κύρια οθόνη S Health, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Προφίλ**: επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για το σώμα σας.
- **Λογαριασμοί**: σύνδεση με το λογαριασμό Samsung για διαχείριση των δεδομένων S Health ηλεκτρονικά.
- **Κωδικός πρόσβασης**: ρύθμιση ενός PIN για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του S Health.
- **Ρυθμίσεις μονάδας**: ρύθμιση επιλογών μονάδας.
- **Ειδοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση νέων συμβάντων και επιτευγμάτων.
- **Τα αξεσουάρ μου**: προβολή και διαχείριση των συνδέσεων εξαρτημάτων της συσκευής.
- **Συμβατά αξεσουάρ**: προβολή εξαρτημάτων που είναι συμβατά με τη συσκευή ή διαχείριση συνδεδεμένων εξαρτημάτων.
- **Επαναφορά δεδομένων**: επαναφορά των δεδομένων S Health.
- **Έλεγχος για ενημερώσεις**: έλεγχος για την τρέχουσα έκδοση του S Health.
- **Όροι και προϋποθέσεις**: προβολή των όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων πολιτικές για τα προσωπικά στοιχεία και τη διατήρηση δεδομένων.
- **Πληροφορίες για το S Health**: προβολή πληροφοριών σχετικά με το S Health.

- Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από το S Health μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Samsung δεν λαμβάνει, δεν αποθηκεύει και ούτε μεταδίδει τα προσωπικά στοιχεία σας. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το S Health, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση τέτοιων σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το S Health με χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων ή με απεγκατάσταση της εφαρμογής. Η επαναφορά των δεδομένων διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο διακομιστή. Για διαγραφή τυχόν δεδομένων που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης, πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.
- Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά στοιχεία σας με άλλα άτομα.
- Για διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας, ανοίξτε την κύρια οθόνη του S Health, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κωδικός πρόσβασης**, σημειώστε **Ορισμός κωδ. πρόσβ.** και κατόπιν ρυθμίστε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση, όπως Bluetooth ή ANT+, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα.
- Το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή S Health ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της εφαρμογής. Οι υπηρεσίες που παρέχονται με την εφαρμογή υπόκεινται σε αλλαγή ή ακύρωση της υποστήριξης χωρίς προειδοποίηση.

Λειτουργίες ασφαλείας

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Σχετικά με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να παρατείνετε το χρόνο αναμονής της συσκευής όταν βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και η κατανάλωση της μπαταρίας μειώνεται με περιορισμό ορισμένων λειτουργιών. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το φλας, ηχητικούς συναγερμούς και να στείλετε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας σε άλλα άτομα με μήνυμα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου** → **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης** για ενεργοποίηση.

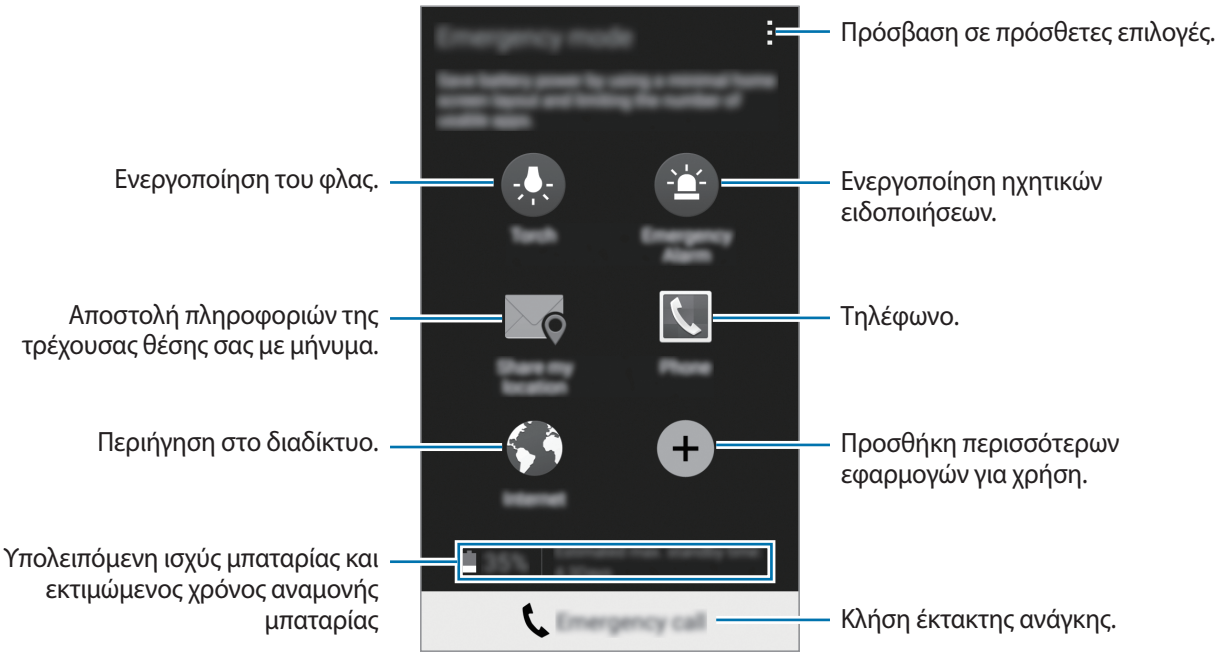
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση του φλας.
Ενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων.
Αποστολή πληροφοριών της τρέχουσας θέσης σας με μήνυμα.
Τηλέφωνο.
Περιήγηση στο διαδίκτυο.
Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών για χρήση.
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας και εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μπαταρίας
Κλήση έκτακτης ανάγκης.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**. Εναλλακτικά, πατήστε ⋮ → **Απενεργοποίηση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης**. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης απενεργοποιείται.

Μήνυμα βοήθειας

Σχετικά με το μήνυμα βοήθειας

Μπορείτε να προκαθορίσετε επαφές για αποστολή μηνύματος σε έκτακτη ανάγκη. Στείλτε μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας, πατώντας γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας τρεις φορές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου**.

Προσθήκη πρωταρχικών επαφών

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου**.

2 Πατήστε **Διαχείριση κύριων επαφών** → **Δημιουργία κύριας επαφής**.

3 Πατήστε **Δημ/ργία επαφής** και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή πατήστε **Επιλογή από τις επαφές** για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως πρωταρχική επαφή.

Ρύθμιση μηνυμάτων βοήθειας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου** → **Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας** για ενεργοποίηση. Επιλέξτε περιεχόμενο για να συμπεριλάβετε σε μηνύματα βοήθειας.

Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή στέλνει μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

Ειδοποιήσεις κακών καιρικών συνθηκών (Geo News)

Σχετικά με τις ειδοποιήσεις κακών καιρικών συνθηκών (Geo News)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη ειδοποιήσεων σχετικά με κακές καιρικές συνθήκες κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

- Η λειτουργία ταυτοποιεί την τοποθεσία σας και σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με σφοδρές καιρικές συνθήκες αν προκύψουν στην περιοχή σας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

  Για προβολή πληροφοριών σχετικά με κακές καιρικές συνθήκες και τις περιοχές και γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/geonews.
- Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κακών καιρικών συνθηκών, συνδέστε τη συσκευή με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Λήψη ειδοποιήσεων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου** → **Geo News** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Geo News** για ενεργοποίηση.

Αναδυόμενες ειδοποιήσεις

Σημειώστε **Αναδυόμ. παράθ. ειδοπ. Geo News**.

Η συσκευή εμφανίζει ειδοποιήσεις κακών καιρικών συνθηκών σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης ή να στείλετε μηνύματα βοήθειας σε προκαθορισμένες επαφές από το αναδυόμενο παράθυρο.

Χρήση του widget Geo News

Μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία σας και πληροφορίες για σφοδρές καιρικές συνθήκες στη γεωγραφική περιοχή σας στο widget **Geo News**.

Στην αρχική οθόνη, κυλήστε προς τα αριστερά και πατήστε το widget **Geo News**.

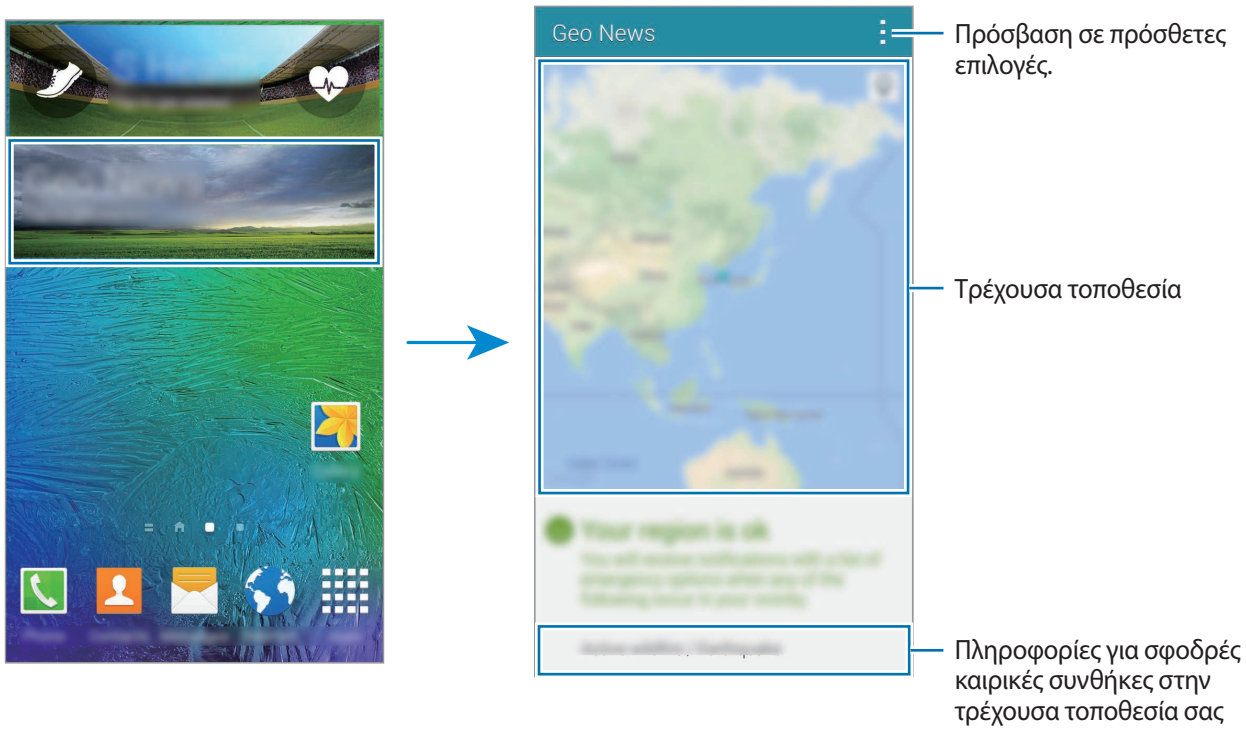
Geo News
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Τρέχουσα τοποθεσία
Πληροφορίες για σφοδρές καιρικές συνθήκες στην τρέχουσα τοποθεσία σας

Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

S Finder

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή. Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα φίλτρα και να προβάλλετε το ιστορικό αναζήτησης.

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **S Finder**.

Αναζήτηση για περιεχόμενο

Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και εισάγετε μια λέξη κλειδί ή πατήστε και πείτε μια λέξη κλειδί.

Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε και εφαρμόστε φίλτρα στο πεδίο αναζήτησης.

Για ενημέρωση της λίστας αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε → **Ανανέωση**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα ή να επιλέξετε κατηγορίες αναζήτησης. Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Επιλογή φίλτρων** ή **Επιλ. κατηγ. αναζήτησης**.

Διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης

Μπορείτε να προβάλλετε ή να διαγράψετε τις προηγούμενες αναζητήσεις σας. Επιλέξτε μια προηγούμενη αναζήτηση για στοιχείο, ώστε να διεξάγετε εκ νέου την αναζήτηση.

Για να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Διαγραφή ιστορικού**, επιλέξτε λέξεις κλειδιά αναζήτησης και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μην αποθηκεύει το ιστορικό αναζήτησης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή **Αποθ. ιστορικού αναζ.**

S Planner

Έναρξη του S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

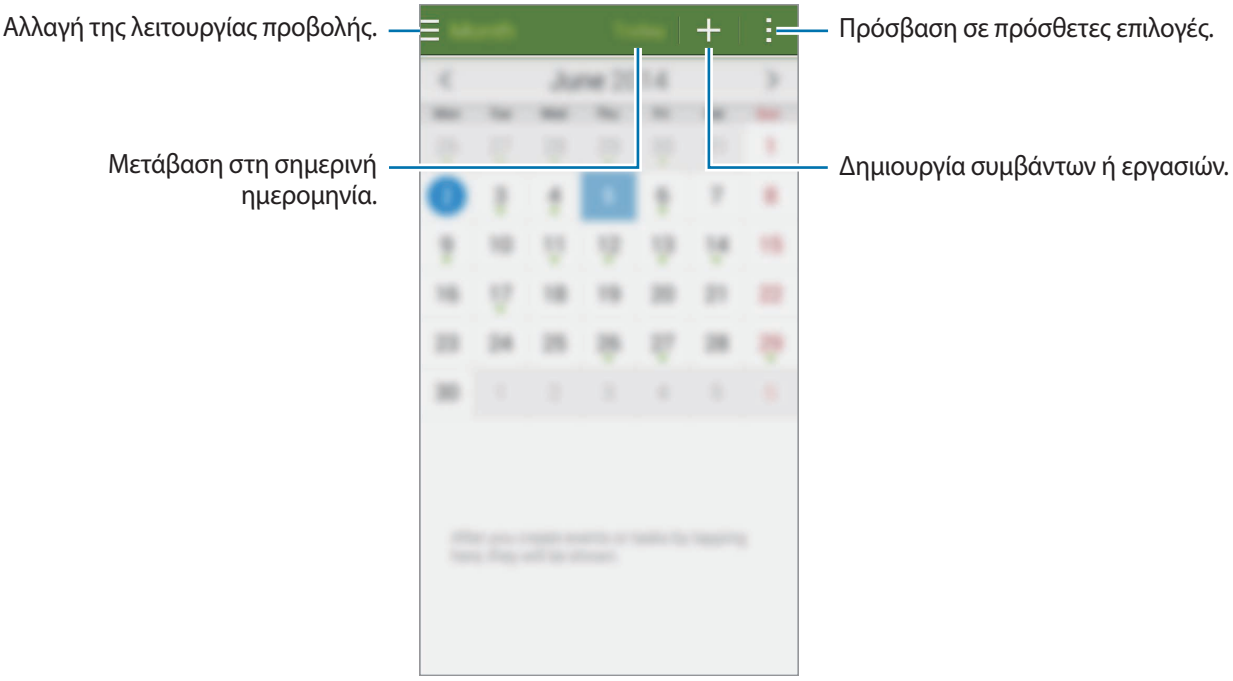
Αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών.

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω:

- **Μετάβ. σε**: μετακίνηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Διαγραφή**: διαγραφή συμβάντων ή εργασιών.
- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες.
- **Ημερολόγια**: επιλογή των ημερολογίων προς εμφάνιση.
- **Συγχρονισμός**: συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή ρυθμίσεων για S Planner.

Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

1 Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε +. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα ή εργασίες και πατήστε και πάλι την ημερομηνία.

3 Επιλέξτε είτε συμβάν είτε εργασία και εισάγετε λεπτομέρειες.

- **Προσθήκη συμβάντος**: ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για ένα συμβάν. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Προσθήκη εργασίας**: προσθήκη μιας εργασίας για εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.

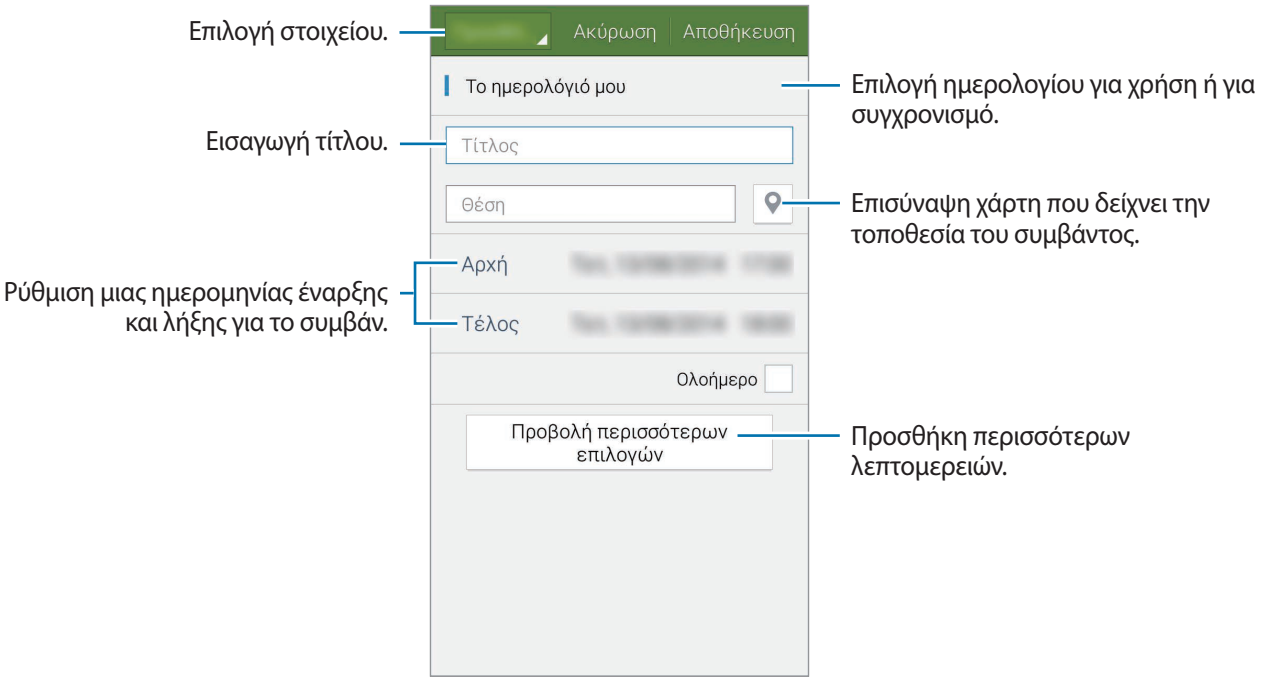

4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν ή την εργασία.

Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας, πατήστε ⋮ → **Συγχρονισμός**.

Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε ⋮ → **Ημερολόγια** → **Προσθήκη λογαριασμού**. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.

Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.

Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για να διαγράψετε συμβάντα ή εργασίες, πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε τα συμβάντα ή τις εργασίες και κατόπιν πατήστε **Τέλος** → **ΟΚ**.

Για να διαγράψετε ένα συμβάν ή μια εργασία ενώ την προβάλλετε, πατήστε 🗑 → **ΟΚ**.

Για να σημειώσετε εργασίες ως ολοκληρωμένες, πατήστε σε μια ημερομηνία που διαθέτει εργασίες και σημειώστε τις ολοκληρωμένες εργασίες.

Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για κοινή χρήση ενός συμβάντος ή εργασίας ενώ την προβάλλετε, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

S Voice

Σχετικά με το S Voice

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται διάφορες λειτουργίες.

Πατήστε το **S Voice** στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε ⋮ → **Settings** και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή **Open via the home key**.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ρύθμιση της γλώσσας

Πατήστε ⋮ → **Settings** → **Language** και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.

Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο **S Voice**, και όχι στη γλώσσα που προβάλλεται στη συσκευή.

Χρήση S Voice

Όταν εκκινείτε το **S Voice**, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση και το εικονίδιο μικροφώνου γίνεται κόκκινο.

Προφέρετε μια φωνητική εντολή.

Αν προφέρετε μια εντολή και η συσκευή την αναγνωρίσει, το εικονίδιο του μικροφώνου στο κάτω μέρος της οθόνης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Κατόπιν, η συσκευή εκτελεί την εντολή.

Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση:

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

Αφύπνιση S Voice σε λειτουργία αναμονής

Αν το S Voice δεν χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη περίοδο, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Πατήστε στο εικονίδιο του μικροφώνου ή πείτε "Hi Galaxy" στη συσκευή για να συνεχιστεί η φωνητική αναγνώριση.

Αλλαγή της εντολής αφύπνισης

Μπορείτε να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης από το "Γεια σου Galaxy". Η εντολή αφύπνισης χρησιμοποιείται για εκκίνηση του **S Voice** όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Πατήστε ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Απενεργοποίηση φωνητικής ανταπόκρισης

Πατήστε ⋮ → **Disable Voice feedback**. Η συσκευή σταματά να παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν λέτε τις εντολές.

Διόρθωση ανεπιθύμητων φωνητικών εντολών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές αν η συσκευή δεν τις αναγνωρίσει σωστά.

Για διόρθωση μιας φωνητικής εντολής, πατήστε το τελευταίο πλαίσιο ομιλίας που περιέχει το προφερόμενο κείμενο και επεξεργαστείτε το κείμενο με το πληκτρολόγιο.

Ρολόι

Ειδοπ/ση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Ειδόπ/ση**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε + στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

- **Αναβολή**: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την προκαθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: ρυθμίστε ώρα και ήχο για το έξυπνο ξυπνητήρι. Ένα έξυπνο ξυπνητήρι ξεκινά με χαμηλή ένταση λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει να ηχεί ένα προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Η ένταση του έξυπνου ξυπνητηριού αυξάνει σταδιακά μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να ηχήσει το προγραμματισμένο ξυπνητήρι.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, σύρετε το εκτός του μεγάλου κύκλου για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε → **Διαγραφή**, επιλέξτε ξυπνητήρια και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Παγκόσμιο Ρολόι

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Παγκόσμιο Ρολόι**.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε + και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε .

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Χρονόμετρο

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.

Πατήστε **Έναρξη** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η χρονομέτρηση. Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε **Μηδενισμ.**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τους γύρους, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Μειωμένη φωτεινότητα**.

Αντιστρ. μέτρηση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Αντιστρ. μέτρηση**.

Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

Σύρετε το ✕ έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου κλήσης ειδοποίησης, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

Αριθμ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Περιστρ. οθόνης**, πατήστε ⋮ → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε ⌄ για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ⌄ → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να τις δημιουργήσετε και οργανώσετε κατά κατηγορία.

Πατήστε **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε + στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
- : εισαγωγή εικόνων.
- : δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.

Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθ/ση**.

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Αναζήτηση για σημειώσεις

Πατήστε 🔍 στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.

Προσθήκη και διαχείριση κατηγοριών

Δημιουργήστε κατηγορίες για ταξινόμηση και διαχείριση των σημειώσεών σας.

Στη λίστα σημειώσεων, πατήστε ☰ → **Διαχείριση κατηγοριών**.

Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία, πατήστε +, εισάγετε όνομα μιας κατηγορίας και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Για να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε — δίπλα στην κατηγορία.

Για μετονομασία μιας κατηγορίας, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα μιας κατηγορίας, εισάγετε νέο όνομα για την κατηγορία και κατόπιν πατήστε **Μετον/σία**.

Για αλλαγή της σειράς των κατηγοριών, πατήστε ⋮⋮ δίπλα σε μια κατηγορία και σύρετέ την προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση.

Πρόσβαση πρόσθετων επιλογών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές στη λίστα σημειώσεων και ενώ προβάλλετε σημειώσεις.

Στην λίστα σημειώσεων, πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- **Επιλογή**: επιλογή σημειώσεων για την εφαρμογή επιλογών.
- **Διαγραφή**: διαγραφή των σημειώσεων.
- **Λογαριασμός**: συγχρονισμός των σημειώσεων με τον λογαριασμό Samsung.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: διαγραφή της σημείωσης.
- **Κοινή χρήση μέσω**: αποστολή της σημείωσης σε άλλους.
- **Εκτύπ**: εκτύπωση της σημείωσης με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφή Φωνής

Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε για παύση της εγγραφής. Για ακύρωση της εγγραφής, πατήστε . Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.

Κατά την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης, πατήστε για εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη.

Για ρύθμιση της συσκευής ώστε να αφαιρείται ο θόρυβος παρασκηνίου, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Μείωση θορύβου**.

Αποθήκευση αρχείων με συναφείς ετικέτες

Προσθέστε συναφείς ετικέτες, όπως τοποθεσίες και ημερομηνίες, σε ονόματα αρχείων κατά την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε το **Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού**. Η συσκευή προσθέτει την ημερομηνία εγγραφής σε ένα όνομα αρχείου. Για προσθήκη της τοποθεσίας όπου εγγράφεται μια φωνητική σημείωση, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Ετικέτες τοποθεσίας**.

Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε και επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

- : περικοπή της φωνητικής σημείωσης.
- : ρύθμιση τμήματος της φωνητικής σημείωσης για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
- x1.0 : προσαρμογή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
- : παράλειψη ενός αθόρυβου τμήματος της φωνητικής σημείωσης.
- : εισαγωγή σελιδοδεικτών στη φωνητική σημείωση.
- / : παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- / : μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.

Χρήση της λίστας σελιδοδεικτών

Μπορείτε να σημειώσετε συγκεκριμένα σημεία σε μια φωνητική σημείωση με σελιδοδείκτες. Κάθε σελιδοδείκτης σημειώνεται με εικονίδιο σελιδοδείκτη στη φωνητική σημείωση.

Για προβολή των λεπτομερειών σελιδοδείκτη ενώ αναπαράγεται μια φωνητική σημείωση, πατήστε → **Σελιδοδείκτες**. Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από τη λίστα σελιδοδεικτών για αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης από τη θέση εκείνη.

Διαχείριση φωνητικών σημειώσεων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Εγγραφή Φωνής** → .

Πατήστε για αναζήτηση φωνητικών σημειώσεων.

Πατήστε για διαγραφή φωνητικών σημειώσεων.

Πατήστε και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Επιλογή**: επιλογή φωνητικών σημειώσεων για την εφαρμογή επιλογών.
- **Ταξινόμηση κατά**: αλλαγή της μεθόδου ταξινόμησης.
- **Φιλτράρισμα κατά κατηγορία**: προβολή σημειώσεων φιλτραρισμένων ανά κατηγορία.
- **Επεξεργασία κατηγοριών**: προσθήκη, διαγραφή ή μετονομασία κατηγοριών.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής.

Μετονομασία φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε παρατεταμένα στη φωνητική σημείωση, πατήστε ⋮ → **Μετονομασία**, εισάγετε ένα νέο όνομα για τη φωνητική σημείωση και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Διαχείριση κατηγοριών

Πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία κατηγοριών** → +, εισάγετε όνομα κατηγορίας, επιλέξτε χρώμα και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για αλλαγή ή εκχώρηση κατηγοριών φωνητικής σημείωσης, στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε παρατεταμένα στη φωνητική σημείωση. Κατόπιν, πατήστε ⋮ → **Αλλαγή κατηγορίας** και κατόπιν επιλέξτε την κατηγορία.

Για να φιλτράρετε τις φωνητικές σημειώσεις ανά κατηγορία, πατήστε ⋮ → **Φιλτράρισμα κατά κατηγορία** και κατόπιν επιλέξτε την κατηγορία.

Dropbox

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλες συσκευές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή επανεκκίνησης της αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- : μεταφόρτωση ή άνοιγμα αρχείων. Πατήστε ⋮ → **Upload here** για μεταφόρτωση αρχείων.
- : προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώθηκαν. Πατήστε ☑ για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ.
- ★ : άνοιγμα αρχείων στη λίστα αγαπημένων.
- : προβολή ειδοποιήσεων.

Flipboard

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να προβάλλετε ζωντανές ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων και νέα σε μια εξατομικευμένη μορφή περιοδικού.

Πατήστε **Flipboard** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή επανεκκίνησης της αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.

Στην κύρια οθόνη Flipboard, επιλέξτε από διάφορα άρθρα νέων και συνδρομές.

Επεξεργασία συνδρομών

Στην κύρια οθόνη Flipboard, πατήστε → **My Flipboard** για να προβάλλετε τις συνδρομές σας.

Για να διαγράψετε συνδρομές ή να αλλάξετε τη θέση τους, πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο. Στη συνέχεια σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων ή σε μια νέα τοποθεσία.

Για προσθήκη περισσότερων συνδρομών, πατήστε , επιλέξτε μια συνδρομή στο **DISCOVER MORE** και κατόπιν πατήστε .

Δημιουργία εξατομικευμένων περιοδικών

Αποθηκεύστε ποικίλο περιεχόμενο δημιουργώντας το δικό σας περιοδικό για να το διαβάσετε αργότερα ή να το μοιραστείτε με άλλους.

Όσο διαβάζετε περιεχόμενο, πατήστε για να δημιουργήσετε ένα περιοδικό. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο περιοδικό ή να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο περιεχόμενο σε ένα υφιστάμενο περιοδικό.

Για να προβάλλετε τα περιοδικά σας, πατήστε → **My Flipboard**.

Για να προβάλλετε πληροφορίες βοήθειας, πατήστε → **My Flipboard** → → **Help & Feedback**. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Flipboard για περισσότερες πληροφορίες.

Φακός

Χρησιμοποιήστε αυτό το widget για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα.

Για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα στο widget **Φακός** και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

Πατήστε στο widget **Φακός** στην αρχική οθόνη για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

Μεγεθυντικός φακός

Χρησιμοποιήστε αυτό το widget για μεγέθυνση κειμένου ή αντικειμένων με την πίσω φωτογραφική μηχανή.

Για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα στο widget **Μεγεθυντικός φακός** και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

Πατήστε το widget **Μεγεθυντικός φακός** στην αρχική οθόνη.

Πατήστε + ή − για να προσαρμόσετε τη μεγέθυνση.

Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε . Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε μη αυτόματα την εστίαση πατώντας εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.

Για να ενεργοποιήσετε το φλας για να δείτε κείμενο ή αντικείμενα σε σκοτεινές συνθήκες, πατήστε .

Για να τραβήξετε φωτογραφία κειμένου ή αντικειμένων, πατήστε .

Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.

Για να προβάλλετε περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών, ανοίξτε την κύρια οθόνη κάθε εφαρμογής και πατήστε ⋮ → **Βοήθεια**.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Chrome

Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

Google Mail

Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.

Google+

Μοιραστείτε τα νέα σας και ακολουθήστε ενημερώσεις που μοιράζονται η οικογένεια, οι φίλοι σας και άλλοι. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και βίντεο και άλλα.

Χάρτες

Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, ανατηζήστε τοποθεσίες και προβάλλετε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες.

Μουσική Play

Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.

Ταινίες Play

Προβάλλετε αποθηκευμένα βίντεο στη συσκευή σας και κατεβάστε ποικίλο περιεχόμενο για να το παρακολουθήσετε από το **Play Store**.

Βιβλία Play

Κατεβάστε διάφορα βιβλία από το **Play Store** και διαβάστε τα.

Περίπτερο Play

Διαβάστε νέα και περιοδικά που σας ενδιαφέρουν, σε μια άνετη θέση.

Παιχνίδια Play

Κατεβάστε παιχνίδια από το **Play Store** και παίξτε μαζί με άλλους.

Drive

Αποθηκεύστε το περιεχόμενο στο Cloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.

YouTube

Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.

Φωτογραφίες

Διαχειριστείτε φωτογραφίες, άλμπουμ και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή και μεταφορτώσει στο **Google+**.

Hangouts

Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticons και βίντεο κλήσεις όσο συνομιλείτε.

Google

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.

Φωνητική αναζήτηση

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδί ή φράση.

Ρυθμίσεις Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**, πατήστε το διακόπτη **Bluetooth** για ενεργοποίηση και κατόπιν πατήστε **Σάρωση**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως ορατή για άλλες συσκευές, πατήστε το όνομα της συσκευής.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Αν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ή ρυθμίστε τη συσκευή σας ως ορατή για άλλες συσκευές.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Download**.

Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.

2 Πατήστε ⚙ δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.

3 Πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

Wi-Fi Direct

Σχετικά με το Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Για σύνδεση σε πολλές συσκευές, πατήστε ⋮ → **Πολλαπλή σύνδεση**.

Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, πατήστε ⋮ → **Μετονομασία συσκευής**.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε → **Wi-Fi Direct**, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.

Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Download**.

Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.

3 Πατήστε **Λήξη σύνδεσης** → **OK** για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.

NFC

Σχετικά με το NFC

Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών.

Η μπαταρία περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε την μπαταρία προσεκτικά για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.

Χρήση της λειτουργίας NFC

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC. Αν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM με λειτουργία πληρωμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να κάνετε εύκολα πληρωμές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **NFC** για να το ενεργοποιήσετε.

Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC. Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.

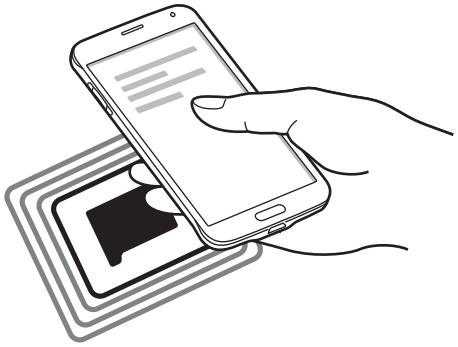

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.

Πραγματοποίηση αγοράς με τη λειτουργία NFC

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **NFC** για να το ενεργοποιήσετε.

Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας NFC.

Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, πατήστε **Πατήστε και πληρώστε** και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές πληρωμών.

Αποστολή δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **NFC** για να το ενεργοποιήσετε.

2 Πατήστε **Android Beam** και πατήστε το διακόπτη **Android Beam** για ενεργοποίηση.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής σας.

4 Όταν εμφανιστεί το **Αγγίξτε για μετάδοση.** στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για να στείλετε το στοιχείο.

S Beam

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα.

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam στη συσκευή λήψης.

2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **NFC** για να το ενεργοποιήσετε.

3 Πατήστε **S Beam** και πατήστε το διακόπτη **S Beam** για ενεργοποίηση.

4 Επιλέξτε ένα αρχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής σας.

5 Όταν εμφανιστεί το **Αγγίξτε για μετάδοση.** στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για να στείλετε το αρχείο.

- Μην στέλνετε δεδομένα που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα μέσω S Beam. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν αναλαμβάνει τυχόν ευθύνες που προκαλούνται από την παράνομη χρήση δεδομένων που καλύπτονται με πνευματικά δικαιώματα.
- Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων ενδέχεται να αποτύχει.

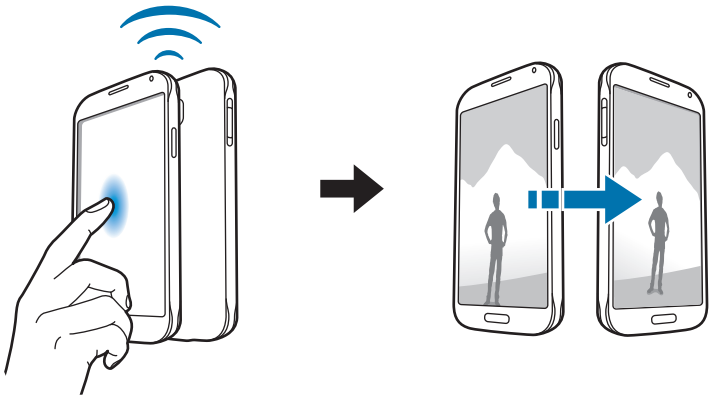

Γρήγορη σύνδεση

Σχετικά με τη γρήγορη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εύκολη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές. Μπορείτε επίσης εύκολα να μοιραστείτε περιεχόμενο αποθηκευμένο στη συσκευή σας με υπολογιστές.

- Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
- Το όνομα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές Bluetooth της δημιουργίας ζεύγους. Για παράδειγμα, το όνομα της συσκευής μπορεί να εμφανίζεται ως BT MAC.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Όταν συνδέετε μια συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, ενεργοποιήστε την οθόνη της συσκευής ώστε να γίνει ανιχνεύσιμη.
- Όταν συνδέετε σε μια συσκευή η οποία δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, εξασφαλίστε ότι το Wi-Fi Direct ή η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένα.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

Όταν ανοίξει το πλαίσιο, οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth ενεργοποιούνται αυτόματα και η συσκευή αναζητά κοντινές συσκευές.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.

Για να επιτρέπεται σε κοντινές συσκευές να αναζητούν τη συσκευή σας και να συνδέονται με αυτήν, πατήστε ⋮ → **Πάντα έτοιμο για σύνδεση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Πάντα έτοιμο για σύνδεση** για ενεργοποίηση.

Νέα αναζήτηση για συσκευές

Αν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.

Πατήστε ↻ και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Αποσύνδεση συσκευών

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, πατήστε ⌄ στο πάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε ↩.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.

4 Επιλέξτε το περιεχόμενο για κοινή χρήση και πατήστε **OK**.

Η συσκευή σας στέλνει το περιεχόμενο στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σύνδεση με Group Play

Μοιραστείτε περιεχόμενο με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Group Play. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Group Play και στις δύο συσκευές. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εφαρμογή από τα **GALAXY Apps** ή **Play Store**.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Μόνο συσκευές που φιλοξενούν συνεδρίες Group Play εμφανίζονται στη λίστα.

3 Επιλέξτε μια συνάντηση Group Play για σύνδεση.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.

Εξερεύνηση υπολογιστών

Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Link για χρήση περιεχομένου αποθηκευμένου σε υπολογιστές συνδεδεμένους από μακριά. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Samsung Link και στις δύο συσκευές. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εφαρμογή από τα **GALAXY Apps** ή **Play Store**.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

2 Επιλέξτε έναν υπολογιστή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Μόνο οι διαθέσιμοι υπολογιστές εμφανίζονται στη λίστα.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και επιλέξτε το περιεχόμενο προς πρόσβαση.

Screen Mirroring

Σχετικά με τον κατοπτρισμό οθόνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας.

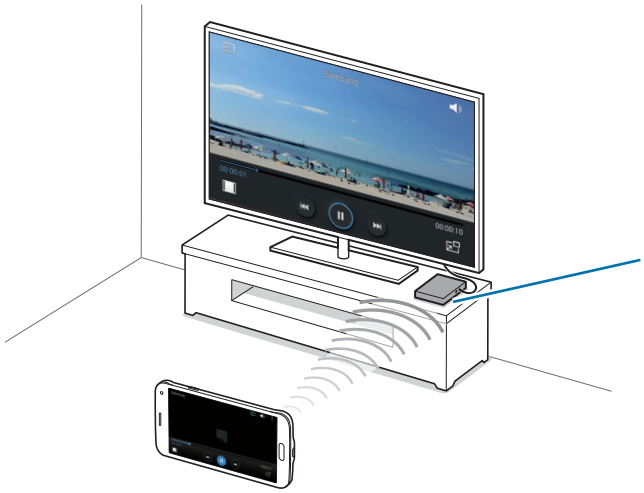

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να μην ανιχνεύονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Προβολή περιεχομένου σε τηλεόραση

Πριν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη συσκευή σας, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης. Για δημιουργία της σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προβολής περιεχομένου σε τηλεόραση που συνδέεται με μια συσκευή AllShare Cast.

1 Συνδέστε τη συσκευή με δυνατότητα Screen Mirroring στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

2 Στην τηλεόραση, επιλέξτε μια λειτουργία σύνδεσης, όπως η λειτουργία HDMI, για να συνδεθείτε με εξωτερική συσκευή.

3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Screen Mirroring**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

4 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Η οθόνη της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Αν συνδέετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα του κλειδωτηριού στη λίστα και εισάγετε τον κωδικό PIN που φαίνεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

5 Ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

Διακοπή προβολής περιεχομένου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Screen Mirroring** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Screen Mirroring** για ενεργοποίηση.

Εκτύπωση

Συνδέστε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και εκτυπώστε εικόνες ή έγγραφα.

Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή

Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εκτύπωση** → **Λήψη πρόσθετου**, και αναζητήστε μια προσθήκη εκτυπωτή στο **Play Store**. Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.

Σύνδεση με εκτυπωτή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εκτύπωση**, επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη επάνω δεξιά στην οθόνη για ενεργοποίηση. Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας. Επιλέξτε εκτυπωτή για χρήση ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή, πατήστε ⋮ → **Προσθέστε εκτυπωτή** → +, εισάγετε λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε **OK**.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε ⋮ → **Εκτύπωση** και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση τώρα**.

Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung. Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και υπολογιστή

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή κατά την αναπαραγωγή αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή στο συνδεδεμένο υπολογιστή. Αφού τελειώσετε την αναπαραγωγή του αρχείου, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
- Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά αν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων

Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε λογαριασμό εφεδρικών αντιγράφων και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα.

Χρήση λογαριασμού Google

1 Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** και σημειώστε **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**.

3 Πατήστε **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας** και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό εφεδρικών αντιγράφων.

Για επαναφορά δεδομένων, μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού διαμόρφωσης. Μπορείτε να εκκινήσετε και να ανοίξετε τον οδηγό διαμόρφωσης εκτελώντας μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων στη συσκευή. Αν δεν συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού διαμόρφωσης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.

Χρήση λογαριασμού Samsung

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Λογαριασμός Samsung account** και κατόπιν συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.

2 Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

3 Πατήστε **Cloud** → **Αντίγραφο ασφαλείας**, σημειώστε τα στοιχεία των οποίων θα δημιουργηθούν εφεδρικά αντίγραφα και κατόπιν πατήστε **Δημ. αντιγρ. ασφαλ. τώρα** → **Αντίγραφο ασφαλείας**.

Για επαναφορά δεδομένων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud** → **Επαν/φορά**, επιλέξτε τα στοιχεία και πατήστε **Επαναφορά τώρα**.

Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής σε διάταξη πλέγματος, ξεχωριστές καρτέλες ή λίστα. Πατήστε ⋮ → **Προβολή ως** και επιλέξτε μια λειτουργία προβολής.

ΓΡΉΓΟΡΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

Προβάλλετε τη λίστα των αγαπημένων σας επιλογών για ρυθμίσεις.

Για επεξεργασία της λίστας των αγαπημένων σας επιλογών για ρυθμίσεις, πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία γρήγορων ρυθμίσεων**, πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμίσεων και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΔΙΚΤΎΟΥ

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

Η συσκευή μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi είτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ δικτύων, σημειώστε το **Έξυπνη εναλλαγή δικτύου**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Σάρωση**: αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα.
- **Wi-Fi Direct**: ενεργοποίηση Wi-Fi Direct και σύνδεση συσκευών απευθείας μέσω Wi-Fi για κοινή χρήση αρχείων.
- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με πλήκτρο WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.
- **Βοήθεια**: προβολή των πληροφοριών βοήθειας για Wi-Fi.

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Ενισχυμένη λήψη

Ρυθμίστε τη συσκευή για μεταφόρτωση αρχείων μέσω δικτύων και Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ενισχυμένη λήψη**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ενισχυμένη λήψη** για ενεργοποίηση.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- **Να μην εμφαν. πληρ. ταχ.**: ρύθμιση της συσκευής να μην εμφανίζει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε αναδυόμενο παράθυρο κατά τη χρήση της λειτουργίας ενισχυτή λήψης.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Bluetooth**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Bluetooth** για ενεργοποίηση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω Bluetooth.
- **Μετονομασία συσκευής**: αλλαγή του ονόματος της συσκευής.
- **Βοήθεια**: προβολή των πληροφοριών βοήθειας για Bluetooth.

Tethering και Mobile hotspot

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Tethering και Mobile hotspot**.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης**: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.

- **Tethering μέσω USB**: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργία πτήσης**.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χρήση δεδομένων**.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: ρύθμιση ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης δεδομένων μεταξύ περιόδων.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών όπως ημερολόγιο ή email. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες να συγχρονίζονται για κάθε λογαριασμό στο **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: επιλογή σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για να αποτρέπεται η χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.

Τοποθεσία

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Τοποθεσία**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Τοποθεσία** για ενεργοποίηση.

- **Λειτουργία**: επιλογή μιας μεθόδου για συλλογή των δεδομένων θέσης σας.
- **ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ**: προβολή των εφαρμογών που ζητούν τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας και τη χρήση της μπαταρίας από αυτές.
- **ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΘΈΣΗΣ**: προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
- **Οι τοποθεσίες μου**: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες τοποθεσίες όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Περισσότερα δίκτυα

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Περισσότερα δίκτυα**.

Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για χρήση κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και μη αυτόματη εγγραφή ενός δικτύου.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

NFC

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **NFC**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **NFC** για ενεργοποίηση.

- **Android Beam**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
- **S Beam**: ενεργοποίηση της λειτουργίας S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα, σε συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.
- **Πατήστε και πληρώστε**: ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών για πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές πληρωμών.

Κοντινές συσκευές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για κοινή χρήση περιεχομένου όταν συνδέετε τη συσκευή με κοντινές συσκευές.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κοντινές συσκευές**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Κοντινές συσκευές** για ενεργοποίηση.

- **ΌΝΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ**: προβολή του ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
- **Περιεχ. για κοινή χρήση**: επιλογή περιεχομένου για κοινή χρήση με άλλες συσκευές.
- **Επιτρεπόμενες συσκευές**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Αποκλεισμένες συσκευές**: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές**: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.

Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων μέσω Wi-Fi.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εκτύπωση**.

Screen Mirroring

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Screen Mirroring**.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΕΜΦΆΝΙΣΗ

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος**.

- **Λειτ. ήχου**: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Επίπεδο δόνησης**: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
- **Ήχοι κλήσης**: προσθήκη ή επιλογή ενός ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δονήσεις**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Ειδοποιήσεις**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν πατάτε πλήκτρα.

- **Ήχος κατά το πάτημα**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Δόνηση κατά το πάτημα**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ SAMSUNG**: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
- **Εφέ μουσικής**: επιλογή ηχητικού εφέ για εφαρμογή όταν προσαρμόζετε σε μουσική.

Εμφάνιση

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση**.

- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Γραμματοσειρά**:
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
  - **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η συσκευή.
  - **Έξυπνη περιστροφή**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
- **Έξυπνη αναμονή**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Λειτουργία οθόνης**:
  - **Προσαρμόσιμη οθόνη**: όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη βελτιστοποιείται αυτόματα για διάφορες εφαρμογές.
  - **Κινηματογράφος AMOLED**: χρήση της λειτουργίας αυτής για σκοτεινό περιβάλλοντα χώρο, όπως μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο.
  - **Φωτογραφία AMOLED**: χρήση της λειτουργίας αυτής για να κάνετε τις αποχρώσεις της οθόνης να μοιάζουν με φυσικά χρώματα.
  - **Βασικός**: χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για κανονικό περιβάλλοντα χώρο.
- **Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.

- **Ονειροπόληση**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
- **Ένδειξη LED**:
  - **Φόρτιση**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν η μπαταρία φορτίζει.
  - **Χαμηλή μπαταρία**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
  - **Ειδοποιήσεις**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
  - **Φωνητική εγγραφή**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: ρύθμιση της διάρκειας φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων εφαρμογών και επιστροφής.
- **Αύξηση ευαισθησίας αφής**: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει χρήση της οθόνης αφής ενώ φοράτε γάντια.

Ανάλογα με το είδος του υλικού που φοράτε ενώ αγγίζετε τη συσκευή, ορισμένες εντολές ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.

Φόντο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φόντο**.

- **Αρχική οθόνη**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
- **Κλείδωμα Οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
- **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.

Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης**.

- **Κλείδωμα οθόνης**: αλλάξτε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
- **Διπλό ρολόι**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει το διπλό ρολόι.

- **Μέγεθος ρολογιού**: αλλαγή του μεγέθους ρολογιού.
- **Εμφάνιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
- **Συντόμευση κάμερας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της συντόμευσης κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.
- **Εφέ ξεκλειδώματος**: επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Πρόσθετες πληροφορίες**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει πληροφορίες στην κλειδωμένη οθόνη για να εμφανίζεται καιρός ή μετρήσεις βημάτων όταν χρησιμοποιείτε το σύντροφο πεζοπορίας στο **S Health**.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

Πολλαπλά Παράθυρα

Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πολλαπλά Παράθυρα** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Πολλαπλά Παράθυρα** για ενεργοποίηση.

- **Άνοιγ. σε προβ. πολ. παρ.**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας Πολλαπλών Παραθύρων όταν ανοίγετε αρχεία από το **Τα Αρχεία Μου** ή το **Βίντεο**. Επίσης, η συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτή όταν προβάλλετε συνημμένα σε μηνύματα.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πίνακας ειδοποιήσεων**.

- **Προσαρμογή φωτεινότητας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της γραμμής ρύθμισης φωτεινότητας στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Προτεινόμενες εφαρμογές**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συνιστώμενων εφαρμογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων με βάση τις ενέργειές σας, όπως σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή.
- **Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.**: αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Εργαλειοθήκη

Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση της εργαλειοθήκης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εργαλειοθήκη**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Εργαλειοθήκη** για ενεργοποίηση.

Προβολή της λίστας εφαρμογών για εμφάνιση στην εργαλειοθήκη. Για να επεξεργαστείτε τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Επεξ.**

ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗ

Εύκολη λειτουργία

Ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εύκολη λειτουργία**.

- **Τυπική λειτουργία**: ρύθμιση της συσκευής σε τυπική λειτουργία.
- **Εύκολη λειτουργία**: ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.
- **ΕΎΚΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ**: επιλογή εφαρμογών για εφαρμογή απλούστερων διατάξεων.

Προσβ/τητα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχετικά με την προσβασιμότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργία αποκλεισμού** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Λειτουργία αποκλεισμού** για ενεργοποίηση.

Απόρρητη λειτουργία

Ρυθμίστε τη συσκευή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στο προσωπικό περιεχόμενό σας ενεργοποιώντας την ιδιωτική λειτουργία.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Απόρρητη λειτουργία** για ενεργοποίηση.

- **Μέθοδος ξεκλειδώματος**: ρύθμιση ή αλλαγή της μεθόδου ξεκλειδώματος για ενεργοποίηση της ιδιωτικής λειτουργίας.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής να εξέρχεται αυτόματα από την ιδιωτική κατάσταση όταν σβήνει η οθόνη.

Σάρωση δαχτύλου

Καταχωρήστε το δακτυλικό αποτύπωμά σας στη συσκευή για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σάρωση δαχτύλου**.

- **Διαχείριση δαχτ. αποτυπ.**: καταχώρηση ή διαγραφή των πληροφοριών δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- **Αλλαγή εφεδρ. κωδ. πρόσβ.**: αλλαγή του εναλλακτικού κωδικού πρόσβασης προς χρήση αν η συσκευή δεν αναγνωρίζει το δακτυλικό αποτύπωμα.
- **Κλείδωμα οθόνης**: αλλάξτε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
- **Σύνδεση web**: ρύθμιση της συσκευής για σύνδεση σε ιστοσελίδες.
- **Επαλήθευση Samsung account**: ρύθμιση της συσκευής για επαλήθευση του λογαριασμού Samsung με δακτυλικά αποτυπώματα.
- **Πληρωμή με PayPal**: ρύθμιση της συσκευής για επαλήθευση του λογαριασμού PayPal και εξουσιοδότηση αγορών με χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων σας.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

ΚΊΝΗΣΗ

Κινήσεις και χειρονομίες

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κινήσεις και χειρονομίες**.

- **Απευθείας κλήση**: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή επαφών.
- **Έξυπνη ειδοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
- **Σίγαση/παύση**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων, ή παύση αναπαραγωγής πολυμέσων χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή απομακρύνοντας το βλέμμα από την οθόνη.
  - **Κάλυψη οθ. με το χέρι σας**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων, ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν καλύπτετε την οθόνη με την παλάμη σας.
  - **Αναποδογυρίζ. τη συσκευή**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων, ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων τοποθετώντας τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.
  - **Έξυπνη παύση**: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.
- **Κίνηση παλάμης για λήψη**: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.

Προβολή χωρίς επαφή

Αιωρήστε το δάχτυλό σας πάνω από ένα στοιχείο ή την οθόνη για να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου ή να προβάλλετε πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Προβολή χωρίς επαφή** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Προβολή χωρίς επαφή** για ενεργοποίηση.

ΧΡΉΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί**.

Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Cloud**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά**.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

ΣΎΣΤΗΜΑ

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γλώσσα και εισαγωγή**.

Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **English(UK) / Ελληνικά**: επιλογή μιας προεπιλεγμένης διάταξης του πληκτρολογίου.
- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
- **Αυτόματη αντικατάσταση**: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
- **Τα πλήκτρα λειτουργ. μου**: ρύθμιση αριθμητικών συντομεύσεων προς κείμενο που χρησιμοποιείτε συχνά. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε το προκαθορισμένο κείμενο.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.

- **Αυτόματη στίξη**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Κύλιση πληκτρολογίου**:
  - **Κανένα**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας περάσματος πληκτρολογίου.
  - **Συνεχής είσοδος**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
  - **Έλεγχος δρομέα**: ενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.
  - **Εισαγωγή με απαλό άγγιγμα**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πληκτρολογίου για εισαγωγή αριθμών ή συμβόλων όταν πατάτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο και κατόπιν περνάτε το δάκτυλό σας προς τα πάνω.
- **Ήχος**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση της συσκευής για αποτροπή της συσκευής να αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές εισαγωγές.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Ανίχνευση "Ok Google"**: ρύθμιση της συσκευής να ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση όταν προφέρετε την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται φωνητική εισαγωγή λέξεων κλειδιών αναζήτησης μέσω του μικροφώνου ακουστικών Bluetooth όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά Bluetooth.

Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Εκφώνηση ειδοποίησης

Ρυθμίστε τη συσκευή για ανάγνωση δυνατά ειδοποιήσεων όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή συμβάντα.

Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ημερομηνία & ώρα**.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.

- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε μεταξύ ζωνών ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πρόληψη κινδύνου

Ενεργοποιήστε λειτουργία έκτακτης ανάγκης και ρυθμίστε πρωταρχικές επαφές και μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία έκτακτης ανάγκης για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πρόληψη κινδύνου**.

- **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας χρησιμοποιώντας βασικές λειτουργίες, όπως η κλήση.
- **Geo News**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη ειδοποιήσεων για προβλέψεις κακών καιρικών συνθηκών.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας**: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας.
  - **Αποστολή εικόνων**: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν με την εμπρός και πίσω κάμερα με το μήνυμα βοήθειας.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

  - **Αποστολή ηχογράφησης**: ρύθμιση της συσκευής να εγγράφει ήχο και να τον στέλνει μαζί με το μήνυμα στους παραλήπτες.
- **Διαχείριση κύριων επαφών**: επιλογή ή επεξεργασία των παραληπτών μηνυμάτων βοήθειας.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.

- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που απομένει.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εξοικονόμηση ενέργειας**.

- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση της συσκευής να αποτρέπει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
  - **Περιορισμός απόδοσης**: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό διάφορων επιλογών, όπως απενεργοποίηση του φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων εφαρμογών και επιστροφής.
  - **Λειτουργία κλίμακας του γκρι**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
- **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας**: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χώρος αποθήκευσης**.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια**.

- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος εφαρμογών για επιβλαβές περιεχόμενο πριν την εγκατάστασή τους.
- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **ΕΓΓΡΑΦΉ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ**: προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Google location service**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής σας μέσω δικτύων Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής όταν χαθεί ή κλαπεί.

- **Μετάβαση σε τοποθεσία web**: πρόσβαση στην ιστοσελίδα εύρεσης του κινητού μου (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή από τον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Κλείδ. επανενεργοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής για απαίτηση του λογαριασμού Samsung αφού γίνει επαναφορά της συσκευής ώστε να αποτρέπονται άλλα άτομα να ενεργοποιούν και πάλι τη συσκευή.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο και λήψη ενημερώσεων ασφαλείας.
- **Αποστολή αναφορών ασφάλειας**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των ενημερωμένων αναφορών ασφαλείας στη Samsung.
- **Τύπος αποθήκευσης**: ρύθμιση ενός τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Βοήθεια

Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βοήθεια**.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες συσκευής**.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Διαχειριστής εφαρμογών**.

Προεπ/νες εφαρμογές

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προεπ/νες εφαρμογές**.

Κλήση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλήση**.

- **Απόρριψη κλήσης**: απόρριψη κλήσεων αυτόματα από προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών στη λίστα απόρριψης.
- **Απάντηση και τερματισμός κλήσεων**:
  - **Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
  - **Φωνητικός έλεγχος**: ρύθμιση της συσκευής για απάντηση ή απόρριψη κλήσης με φωνητικές εντολές.
  - **Πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.

- **Αναδ. παράθ. σχετικά με κλήσεις**:
  - **Αναδ. παράθυρα ειδοπ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
  - **Αναδ.παρ.κατ.κατά την κλ.**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει την κατάσταση μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
- **Εμφάν. πληροφ. καλούντος**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την πρόσφατη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα του καλούντα όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
- **Ειδοποιήσεις κλήσεων**:
  - **Δόνηση κατά την απάντηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά σε μια κλήση.
  - **Δόνηση τερματισμού κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής τερματίζει μια κλήση.
  - **Ήχος σύνδεσης κλήσεων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου σύνδεσης κλήσης.
  - **Υπενθύμιση λεπτού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου υπενθύμισης λεπτών.
  - **Ήχος τερματ. κλήσεων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου αποσύνδεσης κλήσης.
  - **Ειδοποίηση στις κλήσεις**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί για συμβάντα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Αξεσουάρ για κλήσεις**:
  - **Αυτόματη απάντηση**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήση αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά.
  - **Χρονόμετρο αυτ. απάντησης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απαντήσει σε κλήση.
  - **Συνθήκες εξερχ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει εξερχόμενες κλήσεις με ακουστικά Bluetooth, όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.
  - **Τύπος εξερχόμενης κλήσης**: επιλογή του τύπου εξερχόμενων κλήσεων όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth.

- **Επιπλέον ρυθμίσεις**:
  - **Ταυτότητα καλούντος**: εμφάνιση του δικού σας ID καλούντα σε άλλους συνομιλητές για εξερχόμενες κλήσεις.
  - **Προώθηση κλήσης**: εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων σε έναν άλλον αριθμό.
  - **Αυτόματος κωδικός περιοχής**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα πρόθεμα (κωδικό περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
  - **Φραγή κλήσεων**: αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
  - **Αναμονή κλήσεων**: να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.
  - **Αυτόματη επανάκληση**: ενεργοποίηση αυτόματης επανάκλησης για κλήσεις που δεν συνδέθηκαν ή που διακόπηκαν.
  - **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN για περιορισμό των κλήσεων προς αριθμούς στη λίστα FDN. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων**:
  - **Ήχοι κλήσης**: προσθήκη ή επιλογή ενός ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Δονήσεις**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
  - **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν πατάτε πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Εξατομικ. ήχος κλήσης**: επιλογή ή εξατομίκευση της ποιότητας ήχου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κλήσεων όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών.
- **Μείωση θορύβου**: ρύθμιση της συσκευής για αφαίρεση του θορύβου στο παρασκήνιο έτσι ώστε ο συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει καθαρότερα.
- **Απόκρυψη του βίντεό μου**: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
- **Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων**: επιλογή του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
- **Ρυθμίσεις τηλεφωνητή**: εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.
- **Ήχος**: επιλογή ενός ήχου κλήσης για νέα μηνύματα τηλεφωνητή.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής για δόνηση όταν λαμβάνονται μηνύματα τηλεφωνητή.
- **Λογαριασμοί**: ρύθμιση της συσκευής να δέχεται κλήσεις IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας για υπηρεσίες κλήσης IP.
- **Χρήση κλήσεων Internet**: ρύθμιση για το αν θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες κλήσης IP για όλες τις κλήσεις ή μόνο για τις κλήσεις IP.

Επαφές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση επαφών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επαφές**.

- **Εισαγωγή/Εξαγωγή**: εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών.
- **Επαφές για εμφάνιση**: επιλογή των επαφών που θα εμφανίζονται.
- **Σάρ. για κλήση ή αποσ. μην.**: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση κλήσης ή αποστολή μηνύματος όταν σύρετε μια επαφή προς τα αριστερά ή τα δεξιά στη λίστα επαφών.
- **Μόνο επαφές με τηλ.**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση επαφών που έχουν καταχωρημένο μόνο αριθμό τηλεφώνου.
- **Ταξινόμηση κατά**: πραγματοποίηση επιλογής για ταξινόμηση επαφών.
- **Εμφάνιση επαφών κατά**: πραγματοποίηση επιλογής για εμφάνιση ονομάτων επαφών.
- **Αποστολή πληροφοριών επαφής**: επιλογή μεθόδου για κοινή χρήση επαφών.
- **Λογαριασμοί**: προσθήκη ή επεξεργασία λογαριασμών με τους οποίους συγχρονίζονται επαφές.

Email

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση και αποστολή email.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Email**.

- **Διαχείριση λογαριασμών**: διαχείριση υφιστάμενων λογαριασμών email ή προσθήκη νέων λογαριασμών.
- **Οθόνη**: αλλαγή των ρυθμίσεων για εμφάνιση email.
- **Προεπιλεγμένη προβολή**: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα συγκεκριμένης οθόνης αφού διαγράψετε email.
- **Ρυθμίσεις αποστολέα προτεραιότητας**: αλλαγή ρυθμίσεων για αποστολείς προτεραιότητας.
- **Διευθύνσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας**: προσθήκη διευθύνσεων email προς αποκλεισμό.
- **Καθυστέρηση αποστολής email**: ρύθμιση του χρόνου αναμονής της συσκευής πριν την αποστολή email αφού πατήσετε το πλήκτρο αποστολής.

Συλλογή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του **Συλλογή**.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συλλογή**.

- **Συγχρ. μόνο μέσω Wi-Fi**: ρύθμιση της συσκευής για συγχρονισμό περιεχομένου μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση Wi-Fi.
- **Βοηθός Ετικετών**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση συναφών ετικετών.
- **Ετικέτα προσώπου**: καταγραφή των προσώπων στην εικόνα ως ετικέτες προσώπου.

Internet

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του διαδικτύου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Internet**.

- **Λογαριασμός**: σύνδεση με το λογαριασμό Samsung.
- **Ορισμός αρχικής σελίδας**: ρύθμιση προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας.
- **Αυτόματη συμπλήρωση φορμών**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη εισαγωγή πληροφοριών χρήστη, όπως ονόματα ή τηλεφωνικοί αριθμοί, όταν συμπληρώνετε φόρμες σε ιστοσελίδες.
- **Απόρρητο**: διαχείριση προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη ιστοσελίδων.
- **Οθόνη και κείμενο**: αλλαγή των ρυθμίσεων, προσαρμογή του μεγέθους γραμματοσειράς και άλλα κατά την προβολή ιστοσελίδων.
- **Ρυθμίσεις περιεχομένου**: αλλαγή των ρυθμίσεων για διαχείριση cookies από την επίσκεψη ιστοσελίδων ή ρύθμιση εμφάνισης ή όχι αναδυόμενων παραθύρων, και άλλα.
- **Διαχείριση εύρους ζώνης**: αλλαγή των ρυθμίσεων εύρους ζώνης.

Μηνύματα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση μηνυμάτων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μηνύματα**.

- **Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων**: επιλογή της προεπιλεγμένης εφαρμογής για χρήση στην ανταλλαγή μηνυμάτων.
- **Οθόνη**: αλλαγή των ρυθμίσεων για το παράθυρο ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, το χρώμα του φόντου, και άλλα.
- **Γρήγορες απαντήσεις**: προσθήκη ή επεξεργασία του προτύπου μηνυμάτων.
- **SMS**: αλλαγή ρυθμίσεων για μηνύματα κειμένου.
- **MMS**: αλλαγή ρυθμίσεων για μηνύματα πολυμέσων.
- **Διαγραφή παλιών μηνυμάτων**: ρύθμιση της συσκευής να διαγράφει παλιά μηνύματα όταν έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού μηνυμάτων.
- **Αποστολείς με προτεραιότητα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της λίστας των αποστολέων προτεραιότητας.
- **Μηνύματα Push**: ρύθμιση διαστήματος για αναδυόμενες ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν για νέα μηνύματα.
- **Εκπομπή κυψέλης**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη μηνυμάτων μετάδοσης κυψέλης.
- **Ειδοποιήσεις**: ρύθμιση της συσκευής να σάς ειδοποιεί για νέα μηνύματα.
- **Υπογραφή**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την υπογραφή σας στο μήνυμα.
- **Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας**: ρύθμιση της συσκευής να μπλοκάρει μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς ή που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις.
- **Καθυστ. αποστ. μηνύματος**: ρύθμιση του χρόνου αναμονής της συσκευής πριν την αποστολή μηνυμάτων αφού πατήσετε το πλήκτρο αποστολής.
- **Ασφαλής λειτουργία**:
  - **Πρόσβ. σε όλες τις συνδ.**: ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει το σύνδεσμο σε ένα μήνυμα όταν πατάτε στο σύνδεσμο.
  - **Ειδοπ. για ενδεχ. απειλές**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί όταν εγκαθιστάτε εφαρμογές που υποστηρίζουν τη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων ώστε να αποτρέπεται το ηλεκτρονικό ψάρεμα πληροφοριών.

S Planner

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του **S Planner**.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **S Planner**.

- **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: επιλογή της πρώτης ημέρας της εβδομάδας.
- **Εμφάνιση αριθμών εβδομ.**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τον αριθμό εβδομάδων σε ένα έτος.
- **Απόκρυψη απορριφθέντων συμβάντων**: ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη συμβάντων αν έχετε απορρίψει προσκλήσεις γι' αυτά.
- **Απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών**: ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών.
- **Καιρός**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της μετεωρολογικής πρόβλεψης.
- **Κλείδωμα ζώνης ώρας**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μένει η ρύθμιση για τη ζώνη ώρας αμετάβλητη όταν μετακινείστε από μια ζώνη ώρας σε μια άλλη.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή της ζώνης ώρας.
- **Σημερινή προβολή βάσει:**: ρύθμιση ημερολογίου για χρήση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας ή μιας επιλεγμένης ζώνης ώρας.
- **Επιλογή τύπου ειδοποίησης**: επιλογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για συμβάντα.
- **Ήχος ειδοποίησης**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα ή εργασίες.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται ώστε να σας ειδοποιεί για συμβάντα ή εργασίες.
- **Γρήγορες απαντήσεις**: δημιουργία προτύπων για αποστολή μηνυμάτων σε συμμετέχοντες συμβάντων.

S Voice

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **S Voice**.

- **Language**: επιλογή γλώσσας για φωνητική αναγνώριση.
- **Hide offensive words**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **About S Voice**: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Open via the home key**: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση του **S Voice** με διπλό πάτημα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Voice wake-up**: ρύθμιση της συσκευής για έναρξη αναγνώρισης φωνής με μια φωνητική εντολή αφύπνισης κατά τη χρήση του **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ενεργοποίηση του ηχείου όταν πραγματοποιείτε κλήση με το **S Voice**.
- **Show body of message**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου νέου μηνύματος.
- **Check missed events**: ρύθμιση της συσκευής για την εκκίνηση του **S Voice** και ενημέρωσής σας για ειδοποιήσεις που χάθηκαν όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά και εσείς πατάτε το πλήκτρο ακουστικών.
- **Personal briefing**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση συμβάντων αποθηκευμένων στο **S Planner** ενώ χρησιμοποιείτε το **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: διαγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιεί το **S Voice** από το διακομιστή S Voice.
- **Home address**: εισαγωγή της διεύθυνσης του σπιτιού σας για χρήση πληροφοριών θέσης με τη λειτουργία φωνητικής εντολής.
- **Log in to Facebook**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Facebook για χρήση του Facebook με το **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Twitter για χρήση του Twitter με το **S Voice**.

Προσβ/τητα

Σχετικά με την προσβασιμότητα

Τα μενού προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με ορισμένες σωματικές αναπηρίες, όπως κακή όραση ή δυσκολίες στην ακοή.

Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα μενού προσβασιμότητας

Φωνητική ανταπόκριση (TalkBack)

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς

Μεγέθυνση της οθόνης

Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις

Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης

Χρωματική προσαρμογή

Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας

Απενεργοποίηση όλων των ήχων

Ρυθμίσεις λεζάντας

Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας

Μονοφωνικός ήχος

Αυτόματη ανταπόκ. δόνησης

Βοηθητικό μενού

Έξυπνη κύλιση

Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος

Έλεγχος αλληλεπίδρασης

Απάντηση και τερματισμός κλήσεων

Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος

Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών

Για χρήση των μενού προσβασιμότητας, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα**.

Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα μενού προσβασιμότητας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παρακάτω μενού προσβασιμότητας με πάτημα τρεις φορές γρήγορα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.

- Προσβ/τητα
- TalkBack
- Αρνητικά χρώματα
- Έλεγχος αλληλεπίδρασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Άμεση πρόσβαση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Άμεση πρόσβαση** για ενεργοποίηση. Κατόπιν, επιλέξτε ένα μενού προσβασιμότητας για άνοιγμα όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.

Αν επιλέξετε περισσότερα από ένα μενού, η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που ρωτά ποιο μενού πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα. Για ενεργοποίηση του **Έλεγχος αλληλεπίδρασης** στα μενού προσβασιμότητας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**, και πατήστε το διακόπτη **Έλεγχος αλληλεπίδρασης** για ενεργοποίηση.

Φωνητική ανταπόκριση (TalkBack)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση TalkBack

Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη ή επιλεγμένες λειτουργίες. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν έχετε δυσκολία να δείτε την οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack**.

2 Πατήστε το διακόπτη **TalkBack** για ενεργοποίηση.

Για να απενεργοποιήσετε το TalkBack, πατήστε τον διακόπτη **TalkBack** και οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές, γρήγορα.

3 Πατήστε **OK**.

Για να απενεργοποιήσετε το TalkBack, πατήστε το **OK** και οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές, γρήγορα.

Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση και διαβάζει δυνατά τις λειτουργίες που επιλέγετε. Επίσης, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν απενεργοποιείται η οθόνη, όταν έχετε νέες ειδοποιήσεις, και άλλα.

Όταν ενεργοποιείτε **Εξερεύνηση μέσω αφής** κατά τη χρήση του TalkBack, η συσκευή διαβάζει δυνατά επιλεγμένα στοιχεία. Καταρχάς, η συσκευή διαβάζει δυνατά στοιχεία στην οθόνη όταν τα πατάτε. Κατόπιν, η συσκευή εκτελεί τη λειτουργία ή ανοίγει την εφαρμογή αν πατήσετε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Αν είναι απενεργοποιημένο το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, η συσκευή δεν μπορεί να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.

Για να ενεργοποιήσετε το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Εξερεύνηση μέσω αφής**.

Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του TalkBack.

Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες κινήσεις δαχτύλων για έλεγχο της οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε το TalkBack. Αν είναι απενεργοποιημένο το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, η συσκευή δεν μπορεί να εκτελέσει ορισμένες από τις λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.

Για να ενεργοποιήσετε το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Εξερεύνηση μέσω αφής**.

- Εξερεύνηση της οθόνης: τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το δάχτυλό σας για να εξερευνήσετε την οθόνη. Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και η συσκευή διαβάζει το στοιχείο δυνατά. Όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας, επιλέγεται το στοιχείο κάτω από το δάχτυλό σας.
- Επιλογή στοιχείων: πατήστε σε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε. Ή επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ενώ εξερευνάτε την οθόνη και κατόπιν απελευθερώστε το δάχτυλό σας.
- Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου: ενώ διαβάζονται δυνατά επιλεγμένα στοιχεία, όταν ακούσετε το στοιχείο που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το στοιχείο. Κατόπιν, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
- Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο.

- Επιλογή του επόμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα κάτω ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο.
- Κύλιση στις λίστες: κυλήστε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
- Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα δεξιά με δυο δάχτυλα.
- Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα αριστερά με δυο δάχτυλα.
- Ξεκλείδωμα της οθόνης: κυλήστε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής κλειδωμένης οθόνης με δύο δάχτυλα.
- Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
- Άνοιγμα του πλαισίου γρήγορης ρύθμισης: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις κινήσεων δαχτύλων για το TalkBack στο **Διαχείριση κινήσεων**. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για περισσότερες πληροφορίες.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων

Όταν χρησιμοποιείτε TalkBack, μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες χρησιμοποιώντας κινήσεις δαχτύλων. Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες, όπως η επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, το άνοιγμα της αρχικής οθόνης, και άλλα. Διαμορφώστε κινήσεις δαχτύλων πριν τις χρησιμοποιήσετε.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάθετες κινήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθετες κινήσεις με δύο μέρη σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και προς τα κάτω από το κάτω μέρος της οθόνης, ή αντίστροφα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση κινήσεων** → **Δύο κατακόρυφες κινήσεις σε μέρη**. Κατόπιν, επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Μετακίνηση στο πρώτο και στο τελευταίο στοιχείο της οθόνης**: όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, επιλέγεται το πρώτο στοιχείο στο πάνω μέρος της οθόνης. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, επιλέγεται το τελευταίο στοιχείο στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **Εναλλαγή ευαισθησίας ανάγνωσης**: όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, αλλάζει η μονάδα ανάγνωσης. Η μονάδα ανάγνωσης αλλάζει σε σελίδα, παράγραφο, γραμμή, λέξη, χαρακτήρα και κατόπιν προεπιλεγμένη. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, οι μονάδες ανάγνωσης αντιστρέφονται.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για διαμόρφωση οκτώ κινήσεων συντόμευσης. Μπορείτε να διαμορφώσετε κινήσεις όπως σύρσιμο του δάχτυλού σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά χωρίς να το απελευθερώνετε, και άλλες. Μπορείτε να αλλάξετε κινήσεις συντόμευσης ή να αντιστοιχήσετε λειτουργίες σε κενές συντομεύσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση κινήσεων**. Επιλέξτε μια κίνηση και κατόπιν αντιστοιχήστε μια λειτουργία σε αυτήν.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:

- **Κουμπί "Πίσω"**: επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- **Κουμπί "Αρχική σελίδα"**: άνοιγμα της αρχικής οθόνης.
- **Κουμπί "Πρόσφατες εφαρμογές"**: άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
- **Άνοιγμα ειδοποιήσεων**: άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.
- **Άνοιγμα μενού καθολικού περιβάλλοντος**: άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού γενικών συσχετισμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως **Γρήγορη πλοήγηση**, **Ανάγνωση από την αρχή**, **Συλλαβισμός τελευταίας εκφώνησης** και **Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο**. Κατόπιν, εξερευνήστε τα μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν βρείτε το μενού που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να το επιλέξετε.

  Πατήστε **Παύση σχολίων** πάνω αριστερά στην οθόνη για να κάνετε παύση της φωνητικής ανταπόκρισης.

  Πατήστε **Ρυθμίσεις TalkBack** πάνω δεξιά στην οθόνη για πρόσβαση στις ρυθμίσεις TalkBack. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ανοίξτε το τοπικό μενού περιβάλλοντος**: άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών. Μπορείτε να επιλέξετε μια μονάδα για ανάγνωση κειμένου στην οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή κατά την εισαγωγή κειμένου, είναι διαθέσιμα μενού συσχετισμών, όπως το μενού ελέγχου δρομέα. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού συσχετισμών. Κατόπιν, εξερευνήστε τα μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν βρείτε το μενού που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να το επιλέξετε.
- **Ανάγνωση από την αρχή**: ανάγνωση στοιχείων δυνατά από το πρώτο στοιχείο έως το τελευταίο στοιχείο με τη σειρά.
- **Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο**: ανάγνωση στοιχείων δυνατά ξεκινώντας από το στοιχείο δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο με τη σειρά.

Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης

Όταν χρησιμοποιείτε το TalkBack, μπορείτε να ακούσετε το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε. Κατά προεπιλογή, η συσκευή διαβάζει δυνατά κείμενο στην επιλεγμένη περιοχή. Ή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να διαβάζει κείμενο σε άλλες μονάδες ανάγνωσης, όπως γραμμές ή παραγράφους.

Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης χρησιμοποιώντας τα μενού τοπικών συσχετισμών

1 Επιλέξτε κάποιο κείμενο να διαβάσετε.

2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά χωρίς να το απελευθερώσετε για να ανοίξετε το μενού τοπικών συσχετισμών.

3 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε **Αλλαγή ευαισθησίας**.

4 Πατήστε παρατεταμένα και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε τη μονάδα ανάγνωσης που θέλετε.

Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.

Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης με χρήση των κάθετων κινήσεων με δύο μέρη

Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, αλλάζει η μονάδα ανάγνωσης. Η μονάδα ανάγνωσης αλλάζει σε σελίδα, παράγραφο, γραμμή, λέξη, χαρακτήρα και κατόπιν προεπιλεγμένη. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, οι μονάδες ανάγνωσης αντιστρέφονται.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση κινήσεων** → **Δύο κατακόρυφες κινήσεις σε μέρη** → **Εναλλαγή ευαισθησίας ανάγνωσης**.

Μπορείτε να ακούσετε το κείμενο δίπλα στο κείμενο που είναι τώρα επιλεγμένο χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μονάδα ανάγνωσης. Για να ακούσετε το κείμενο της επόμενης ενότητας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω ή προς τα δεξιά στην οθόνη. Επίσης, μπορείτε να ακούσετε το κείμενο πριν από το κείμενο που είναι τώρα επιλεγμένο χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μονάδα ανάγνωσης. Για να ακούσετε το κείμενο της προηγούμενης ενότητας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα αριστερά στην οθόνη.

Παύση TalkBack

Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν επιλέξετε **Παύση σχολίων** πάνω αριστερά στην οθόνη, γίνεται παύση του TalkBack.

Όταν έχει γίνει παύση του TalkBack, μπορείτε να το συνεχίσετε ενεργοποιώντας την οθόνη, ή με άλλες μεθόδους. Για να αλλάξετε τη μέθοδο για να συνεχίσετε το TalkBack, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Συνέχιση από την κατάσταση αναστολής**. Κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης πλοήγησης

Με τη λειτουργία γρήγορης πλοήγησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο στην οθόνη χωρίς κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε **Γρήγορη πλοήγηση**. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε το μενού που θέλετε.

Προσθήκη και διαχείριση ετικετών εικόνων

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε ετικέτες σε εικόνες στην οθόνη. Η συσκευή διαβάζει δυνατά τις ετικέτες όταν επιλέγονται οι εικόνες. Προσθέστε ετικέτες σε εικόνες χωρίς ετικέτα χρησιμοποιώντας το μενού τοπικών συσχετισμών.

Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Όταν ακούσετε το μενού προσθήκης ετικέτας, απελευθερώστε το δάχτυλό σας για να προσθέσετε ετικέτες.

Για προβολή των ετικετών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για το TalkBack για δική σας ευκολία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις**. Εναλλακτικά, ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας πάνω δεξιά στην οθόνη και απελευθερώστε το όταν ακούσετε **Ρυθμίσεις TalkBack**.

- **Ένταση ομιλίας**: προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου για φωνητική ανταπόκριση.

  Η ένταση ήχου της φωνητικής ανταπόκρισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου των πολυμέσων. Για προσαρμογή της έντασης ήχου των πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενώ ακούτε τη φωνητική ανταπόκριση. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ένταση** και κατόπιν σύρετε τη γραμμή προσαρμογής έντασης ήχου για το περιεχόμενο πολυμέσων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Χρήση αλλαγών τόνου φωνής**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει κείμενο με χαμηλό τόνο όταν εισάγεται με χρήση πληκτρολογίου.
- **Ηχώ πληκτρολογίου**: ρύθμιση της συσκευής για φωνητική ανάγνωση κειμένου που εισαγάγετε με χρήση του πληκτρολογίου όταν πατάτε την μπάρα διαστήματος.
- **Μιλήστε όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.
- **Χρήση του αισθητήρα εγγύτητας**: ρύθμιση της συσκευής να διακόπτει τη φωνητική ανταπόκριση όταν βάζετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής. Για να συνεχιστεί η φωνητική ανταπόκριση, πατήστε στην οθόνη.
- **Ανακίνηση για συνεχή ανάγνωση**: ρύθμιση της συσκευής για δυνατή ανάγνωση του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανακινείτε τη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες ταχύτητες ανακίνησης.
- **Αναγνώριση κλήσης καλούντος**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει το όνομα του καλούντα δυνατά όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
- **Ανάδραση με δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν εξερευνάτε την οθόνη.
- **Ηχητική ανάδραση**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως όταν κάνετε κύλιση της οθόνης, και άλλα.

- **Εστίαση στον ήχο ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της έντασης ήχου των πολυμέσων όταν η συσκευή διαβάζει δυνατά κάποιο στοιχείο.
- **Ένταση ήχου**: προσαρμογή της έντασης αναπαραγωγής ήχου όταν αγγίζετε την οθόνη για να την ελέγξετε. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν επιλέγεται η **Ηχητική ανάδραση**.
- **Εξερεύνηση μέσω αφής**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά τα στοιχεία κάτω από το δάχτυλό σας. Όταν ακούσετε το στοιχείο που επιθυμείτε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από αυτό και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές, γρήγορα για να το ανοίξετε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε κυλώντας την οθόνη αριστερά ή δεξιά με δυο δάχτυλα. Για να μάθετε σχετικά με τον έλεγχο της οθόνης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξερεύνησης με αφή, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αυτόματη κύλιση στις λίστες**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη κύλιση στην υπόλοιπη λίστα που δεν εμφανίζεται στην οθόνη και ανάγνωση των στοιχείων δυνατά.
- **Επιλογή με ένα πάτημα**: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου με ένα πάτημα.
- **Ξεκινήστε τον οδηγό "Εξερεύνηση μέσω αφής"**: προβολή του μαθήματος σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας εξερεύνησης με αφή.
- **Διαχείριση κινήσεων**: εκχώρηση ενεργειών για εκτέλεση με κινήσεις δαχτύλων. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για περισσότερες πληροφορίες.
- **Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών**: προβολή των ετικετών που προσθέσατε.
- **Συνέχιση από την κατάσταση αναστολής**: επιλογή μιας μεθόδου για συνέχιση της φωνητικής ανταπόκρισης.
- **Ρυθμίσεις προγραμματιστή**: ρύθμιση επιλογών για ανάπτυξη εφαρμογών.

Χρήση της συσκευής με την οθόνη απενεργοποιημένη

Ρυθμίστε τη συσκευή για απενεργοποίηση της οθόνης διαρκώς ώστε να διατηρείται το απόρρητο του περιεχομένου της οθόνης σας. Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε εξωτερικά πλήκτρα ή πατάτε στην οθόνη. Επίσης δεν απενεργοποιούνται λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες αυτή τη στιγμή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Σβηστή οθόνη**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή πατώντας δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας.

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής πλήκτρων

Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή χαρακτήρων αντί για απελευθέρωση του δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**.

Ανάγνωση κωδικών πρόσβασης δυνατά

Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**.

Ρύθμιση λειτουργιών κειμένου σε ομιλία

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Επιλογές κειμ. σε ομιλία** και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Μηχανισμός μετατροπής κειμένου σε ομιλία της Samsung** / **Μηχανή κείμενο σε ομιλία της Google**: επιλογή μιας μηχανής για τη λειτουργία κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα. Αν η συσκευή δεν μπορεί να διαβάσει δυνατά παραδείγματα, πατήστε ⚙ → **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής** για μεταφόρτωση και εγκατάσταση φωνητικών δεδομένων για τη λειτουργία κειμένου σε ομιλία.
- **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της τρέχουσας γλώσσας που έχει ρυθμιστεί για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου

Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.

Όταν αγγίζετε το πληκτρολόγιο με το δάχτυλό σας, η συσκευή διαβάζει δυνατά τα πλήκτρα των χαρακτήρων κάτω από το δάχτυλό σας. Όταν ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να τον επιλέξετε. Εισάγεται ο χαρακτήρας και η συσκευή διαβάζει δυνατά το κείμενο.

Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**.

Εισαγωγή πρόσθετων χαρακτήρων

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Αν είναι διαθέσιμοι πρόσθετοι χαρακτήρες με το πλήκτρο, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο πάνω από το πληκτρολόγιο που δείχνει τους χαρακτήρες. Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, και κατόπιν απελευθερώστε το.

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Για προσθήκη γλωσσών εισαγωγής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή**. Κατόπιν, πατήστε ⚙ δίπλα στο **Πληκτρολόγιο Samsung** → **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής, πατήστε 🌐.

Επεξεργασία κειμένου

Χρησιμοποιήστε το μενού τοπικών συσχετισμών για να μετακινήσετε το δρομέα ή να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο.

Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε **Αλλαγή ευαισθησίας**. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε τη μονάδα ανάγνωσης που θέλετε.

Όταν επεξεργάζεστε κείμενο, ρυθμίστε τη μονάδα ανάγνωσης είτε σε λέξη είτε σε χαρακτήρα για ευκολία σας. Στη λειτουργία επιλογής, η συσκευή επιλέγει κείμενο σύμφωνα με τη μονάδα ανάγνωσης που επιλέξατε.

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για ακρόαση του κειμένου. Όταν το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε διαβάζεται δυνατά, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:

- Διαγραφή κειμένου: πατήστε το πλήκτρο διαγραφής στο πληκτρολόγιο.
- Επιλογή κειμένου με χρήση λειτουργίας επιλογής: ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής για να επιλέξετε και να ακούσετε το κείμενο. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Έναρξη λειτουργίας επιλογής**. Κυλήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ακούσετε το κείμενο πριν ή μετά από το κείμενο που είναι επιλεγμένο τη στιγμή αυτή. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Λήξη λειτουργίας επιλογής**.
- Επιλογή ολόκληρου κειμένου: ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Επιλογή όλων**. Επιλέγεται όλο το κείμενο στο έγγραφο.
- Αντιγραφή ή περικοπή κειμένου: επιλέξτε κείμενο με χρήση του μενού τοπικών συσχετισμών. Κατόπιν, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού**. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή επιλέξτε **Αποκοπή** για αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
- Επικόλληση κειμένου: τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί το κείμενο, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και κατόπιν επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Επικόλληση**.

Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο φωνητικά. Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.

Όταν πατάτε παρατεταμένα ⚙, η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει τις επιλογές πληκτρολογίου. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη χωρίς να το απομακρύνετε. Όταν επιλεγεί 🎙, απομακρύνετε το δάχτυλό σας. Κατόπιν, προφέρετε τις λέξεις που θέλετε να εισαγάγετε στο πεδίο κειμένου. Οι λέξεις που προφέρονται εμφανίζονται ως κείμενο στην οθόνη και η συσκευή τις διαβάζει δυνατά.

Για να εισαγάγετε πρόσθετο κείμενο, επιλέξτε το πλήκτρο μικροφώνου και πείτε τις λέξεις.

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Ενώ εισάγετε κείμενο φωνητικά, επιλέξτε **Ελληνικά (Ελλάδα)** και επιλέξτε μια γλώσσα για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Για να προσθέσετε γλώσσες στη λίστα, επιλέξτε **Ελληνικά (Ελλάδα)** → **Προσθήκη περισσότερων γλωσσών**, καταργήστε την επιλογή **Αυτόματη** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η συσκευή παρέχει διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς ώστε να γίνει ευκολότερη η χρήση της συσκευής για χρήστες με προβλήματα όρασης. Η ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς σε **Τεράστιο** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Μέγ. γραμματοσειράς**.

Μεγέθυνση της οθόνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μεγεθύνετε την οθόνη και για να ζουμάρετε σε συγκεκριμένη περιοχή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Χειρονομίες μεγέθυνσης** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Χειρονομίες μεγέθυνσης** για ενεργοποίηση.

- Μεγέθυνση και σμίκρυνση: πατήστε στην οθόνη τρεις φορές γρήγορα για να ζουμάρετε σε συγκεκριμένη περιοχή. Πατήστε στην οθόνη και πάλι τρεις φορές γρήγορα για να επιστρέψετε.
- Εξερεύνηση της οθόνης με κύλιση: χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να κυλήσετε στη μεγεθυμένη οθόνη.
- Προσαρμογή αναλογίας ζουμ: πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα στη μεγεθυμένη οθόνη. Κατόπιν, απομακρύνετε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους ή πλησιάστε τα για να προσαρμόσετε την αναλογία.

- Τα πληκτρολόγια στην οθόνη δεν μπορούν να μεγεθυνθούν.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η απόδοση ορισμένων εφαρμογών, όπως το **Τηλέφωνο** και η **Αριθμ/χανή**, ενδέχεται να επηρεάζεται.

Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ειδοποιείστε για γνωστοποιήσεις που δεν ελέγξατε στο παρελθόν χρονικό διάστημα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Υπενθύμιση ειδοποίησης** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Υπενθύμιση ειδοποίησης** για ενεργοποίηση.

Για να ρυθμίσετε ένα διάστημα μεταξύ συναγερμών, πατήστε **Διάστημα υπενθύμισης**.

Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης και να βοηθήσετε τους χρήστες να αναγνωρίζουν κείμενο στην οθόνη ευκολότερα. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, η συσκευή εμφανίζει μια αρνητική εικόνα που αντιστρέφει τα χρώματα στην οθόνη. Η αντιστροφή των χρωμάτων αυξάνει την αντίθεση μεταξύ λευκού και μαύρου.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Αρνητικά χρώματα**.

Χρωματική προσαρμογή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων στην οθόνη, αν έχετε δυσκολία να διακρίνετε τα χρώματα. Η συσκευή αλλάζει τα χρώματα σε πιο αναγνωρίσιμα χρώματα.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Προσαρμογή χρωμάτων**.

2 Πατήστε το διακόπτη **Προσαρμογή χρωμάτων** για ενεργοποίηση.

3 Πατήστε **Έναρξη**.

4 Διευθετήστε τα χρωματικά πλακίδια κατά σειρά ομοιότητας, αρχίζοντας από το χρώμα βάσης.

5 Όταν τελειώσετε με την προσαρμογή των χρωμάτων, πατήστε **Τέλ.**

Αν μπορείτε να διακρίνετε τα χρώματα, δεν απαιτείται μεγαλύτερη προσαρμογή.

6 Αν δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στα χρώματα, πατήστε **Κάμερα** ή **Εικόνα**.

7 Σύρετε τη γραμμή χρωματικής προσαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά και πατήστε **Τέλ.**

Για να αναπροσαρμόσετε το χρώμα, πατήστε ⋮ → **Εκ νέου προσαρμογή χρωμάτων**.

Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας

Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** και κατόπιν σημειώστε το **Ειδοποίηση φλας**.

Απενεργοποίηση όλων των ήχων

Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** και κατόπιν σημειώστε το **Απενεργ. όλων των ήχων**.

Ρυθμίσεις λεζάντας

Υπότιτλοι Samsung

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Υπότιτλοι Samsung (CC)** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Υπότιτλοι (CC)** για ενεργοποίηση.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Στοίχιση**: αλλαγή της θέσης της λεζάντας.
- **Γραμματοσειρά**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Άκρη**: αλλαγή της άκρης του κειμένου υποτίτλων.
- **Γραμματοσειρά**: αλλαγή του χρώματος και της διαφάνειας κειμένου.
- **Χρώμα φόντου**: αλλαγή του χρώματος και της διαφάνειας φόντου πλαισίου λεζάντας.
- **Παράθυρο λεζάντας**: αλλαγή του χρώματος και της διαφάνειας παράθυρου λεζάντας.

Υπότιτλοι Google

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Υπότιτλοι Google (CC)** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Υπότιτλοι Google (CC)** για ενεργοποίηση.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας οθόνης για τη λεζάντα.
- **Μέγεθος κειμένου**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Στυλ λεζάντας**: αλλαγή του στυλ λεζάντας.

Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας

Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικών.

Για να προσαρμόσετε την ηχητική ισορροπία, συνδέστε ακουστικά στη συσκευή. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Εξισορρόπηση ήχου**. Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και προσαρμόστε την ηχητική ισορροπία και κατόπιν πατήστε **Ορισμός**.

Μονοφωνικός ήχος

Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στέρεο σε μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά. Η μονοφωνική έξοδος συνδυάζει ήχο στέρεο σε ένα σήμα, το οποίο αναπαράγεται μέσα από όλα τα ηχεία ακουστικών. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν έχετε δυσκολίες στην ακοή ή εάν είναι πιο άνετο ένα ακουστικό.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** και κατόπιν σημειώστε το **Μονοφωνικός ήχος**.

Αυτόματη ανταπόκ. δόνησης

Ρυθμίστε τη συσκευή να δονείται όταν αναπαράγονται ήχοι σε μεταφορτωμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** και κατόπιν σημειώστε το **Αυτόματη ανταπόκ. δόνησης**.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Βοηθητικό μενού

Εμφάνιση εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης

Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο για πρόσβαση σε εφαρμογές, λειτουργίες και ρυθμίσεις πατώντας στα βοηθητικά μενού στο εικονίδιο. Ελέγχετε τη συσκευή πατώντας τα βοηθητικά μενού στο εικονίδιο χωρίς εξερεύνηση της οθόνης. Όταν εκκινείται η λειτουργία αυτή, ενεργοποιείται η **Λειτουργία ενός πατήματος**.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**.

2 Πατήστε το διακόπτη **Βοηθητικό μενού** για ενεργοποίηση.

Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.

3 Πατήστε **Προτιμώμενο χέρι** για μετακίνηση του εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης σε βολική θέση.

Πρόσβαση στα βοηθητικά μενού

Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται σαν αιωρούμενο εικονίδιο για να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα βοηθητικά μενού από οποιαδήποτε οθόνη.

Όταν πατάτε στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης, το εικονίδιο εκτείνεται ελαφρώς και τα βοηθητικά μενού εμφανίζονται στο εικονίδιο. Πατήστε στο πάνω ή κάτω βέλος για μετακίνηση σε άλλα πλαίσια ή κύλιση της οθόνης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για επιλογή άλλων μενού.

Χρήση του δρομέα

Στο βοηθητικό μενού, πατήστε **Δρομέας**. Εμφανίζεται στην οθόνη ένας δρομέας και μια περιοχή αφής όπου μπορεί να ελέγχεται ο δρομέας. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη χρησιμοποιώντας μικρές κινήσεις του δαχτύλου σας στην περιοχή αφής. Σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή αφής για μετακίνηση του δρομέα. Επίσης, πατήστε στην οθόνη για επιλογή στοιχείων κάτω από το δρομέα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- ≪ / ≫ : επιλογή ενός στοιχείου ή κύλιση αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.
- ⌃ / ⌄ : κύλιση πάνω ή κάτω στην οθόνη.
- ✥ : μετακίνηση της περιοχής αφής σε άλλη θέση.
- ✕ : κλείσιμο της περιοχής αφής.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του δρομέα, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**, πατήστε το διακόπτη **Βοηθητικό μενού** για ενεργοποίηση. Κατόπιν χρησιμοποιήστε επιλογές από το **TOUCHPAD ΚΑΙ ΡΥΘΜ. ΔΡΟΜΕΑ**.

Χρήση ενισχυμένων βοηθητικών μενού

Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει ενισχυμένα βοηθητικά μενού για επιλεγμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, όταν εκκινείτε τα **Μηνύματα**, εμφανίζονται οι λειτουργίες αναζήτησης και σύνταξης στο βοηθητικό μενού.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού** → **Προηγμένη βοήθεια**, πατήστε το διακόπτη **Προηγμένη βοήθεια** για ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε εφαρμογές.

Επεξεργασία των βοηθητικών μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για επεξεργασία μενού στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**, πατήστε το διακόπτη **Βοηθητικό μενού** για ενεργοποίηση και κατόπιν πατήστε **Επεξεργασία**. Για προσθήκη ή διαγραφή μενού, πατήστε ⊕ ή ⊖.

Έξυπνη κύλιση

Ρυθμίστε τη συσκευή για να κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω γέρνοντας το κεφάλι σας ή τη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ενώ προβάλλετε email ή ιστοσελίδες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Έξυπνη κύλιση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Έξυπνη κύλιση** για ενεργοποίηση.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Κλίση κεφαλιού**: ρύθμιση της συσκευής για να κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω γέρνοντας το κεφάλι σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- **Κλίση συσκευής**: ρύθμιση της συσκευής για να κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν γέρνετε τη συσκευή εμπρός ή πίσω.
- **Ταχύτητα**: προσαρμογή της ταχύτητας για κύλιση της οθόνης.
- **Προβολή οπτικής ανταπόκρισης**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση ενός εικονιδίου οπτικής ανταπόκρισης όταν η συσκευή αναγνωρίζει την ενέργειά σας.

Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος

Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Έλεγχος αλληλεπίδρασης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν θέλετε να επιτρέπετε σε άλλα άτομα μόνο περιορισμένη πρόσβαση και έλεγχο των πολυμέσων ή δεδομένων σας.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**.

2 Πατήστε το διακόπτη **Έλεγχος αλληλεπίδρασης** για ενεργοποίηση.

3 Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης του ήχου ταυτόχρονα ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.

4 Προσαρμόστε το μέγεθος του πλαισίου ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή που θέλετε να περιορίσετε.

5 Πατήστε **Τέλ.**

Η συσκευή εμφανίζει την περιορισμένη περιοχή. Αν πατάτε στην οθόνη ή πατάτε πλήκτρα, όπως το πλήκτρο αρχικής οθόνης, δεν λειτουργούν στην περιοχή αυτή.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης, πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.

Απάντηση και τερματισμός κλήσεων

Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Απάντηση και τερματισμός κλήσεων**.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Φωνητικός έλεγχος**: ρύθμιση της συσκευής για απάντηση κλήσης με φωνητικές εντολές.
- **Πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.

Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος

Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του. Όταν ηχεί ένας συναγερμός ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο για να διακοπεί ο συναγερμός ή να απαντηθεί η κλήση αντί να σύρετε το πλήκτρο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** και κατόπιν σημειώστε το **Λειτουργία ενός πατήματος**.

Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Αποθήκευση ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε ένα αρχείο

Εξάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε ένα αρχείο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή**, πραγματοποιήστε μια επιλογή εξαγωγής και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Το αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση αποθήκευσης.

Εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Εισάγετε ένα αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας και ενημερώστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής. Επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή και πατήστε **Τέλος** → **ΟΚ**. Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας ενημερώνονται σύμφωνα με το εισηγμένο αρχείο.

Κοινή χρήση αρχείων ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Μοιραστείτε αρχεία ρυθμίσεων προσβασιμότητας με άλλα άτομα μέσω email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Κοινή χρήση μέσω**. Κατόπιν επιλέξτε αρχεία προσβασιμότητας και πατήστε **Τέλος**. Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μοιραστείτε τα αρχεία.

Προβολή υπηρεσιών προσβασιμότητας

Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** και προβάλλετε τη λίστα υπηρεσιών προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμες στο **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**.

Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών

- Χρήση S Voice: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **S Voice** για εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών με χρήση φωνητικών εντολών. Εκκινήστε το **S Voice** και πραγματοποιήστε κλήσεις, στείλτε μηνύματα και προβάλλετε εργασίες. Ανατρέξτε στην ενότητα S Voice για περισσότερες πληροφορίες.
- Φωνητική αναζήτηση: χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για αναζήτηση για περιεχόμενο στον ιστό. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν είστε σε κίνηση και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας για να εισάγετε κείμενο.
- Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να προβάλλετε αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα οθόνης, και άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης για περισσότερες πληροφορίες.
- Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία: η εύκολη λειτουργία χρησιμοποιεί μια απλούστερη διάταξη και μεγάλα εικονίδια για να προσφέρει μια εύκολη εμπειρία στο χρήστη. Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά ή συντομεύσεις στην αρχική οθόνη για ευκολότερη πρόσβαση. Ανατρέξτε στην ενότητα Εύκολη λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
- Χρήση κινήσεων ελέγχου: ελέγχετε τη συσκευή με κινήσεις παλάμης ή χειρονομίες. Ανατρέξτε στην ενότητα Κινήσεις και χειρονομίες για περισσότερες πληροφορίες.
- Χρήση του σαρωτή δαχτύλου: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή για να ξεκλειδώνετε την οθόνη ή να επαληθεύετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση δαχτύλου για περισσότερες πληροφορίες.
- Χρήση συντομεύσεων προς επαφές: προσθήκη συντομεύσεων προς επαφές στην αρχική οθόνη για πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων πιο εύκολα. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.
- Χρήση της εγγραφής φωνής: ηχογράφηση ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή Φωνής για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
- Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

- Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Αν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.